


WATERWORKS

GUIDE D'INSTALLATION

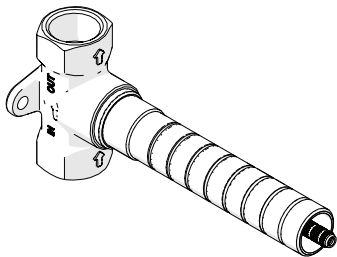


STYLE	DESCRIPTION
GUVC16	Vanne de contrôle du débit ViaWorks 3/4" [19 mm] ouverte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec alignement exact de la poignée
GU16VC†	
GUVC17	Vanne de contrôle du débit ViaWorks 3/4" [19 mm] ouverte dans le sens des aiguilles d'une montre avec alignement exact de la poignée
GU17VC†	

FONCTIONNEMENT DU CORPS


À ENCASTRER

- Ce CORPS À ENCASTRER assure uniquement les fonctions marche/arrêt et réglage du débit.
- Le CORPS À ENCASTRER est fournie avec une CARTOUCHE EXACTO permettant un ALIGNEMENT correct de la POIGNÉE. Se référer au Guide d'installation de la FAÇADE pour les instructions relatives à l'alignement des POIGNÉES.

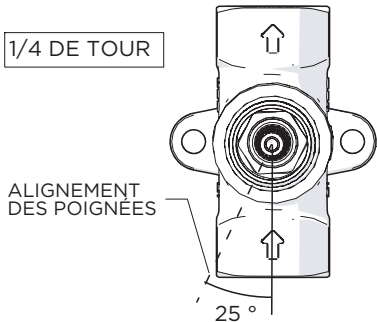

IMPORTANT

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce CORPS À ENCASTRER doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce CORPS À ENCASTRER et sa FAÇADE associée (VENDUE SÉPARÉMENT) doivent être installés par un professionnel qualifié et agréé, et doivent être présents sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser correctement l'installation.

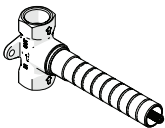

STYLE N° GUV16, GU16VC, GUV17, GU17VC
Vanne de commande de débit ViaWorks 3/4" [19 mm]

- Ce CORPS À ENCASTRER est vendue partiellement assemblée, mais est présentée entièrement désassemblée à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Inspecter ce CORPS À ENCASTRER pour s'assurer de disposer de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- **ATTENTION : NE PAS APPLIQUER DE CHALEUR DIRECTE SUR LE CORPS À ENCASTRER.** Si vous effectuez des soudures, s'assurer que la CARTOUCHE est retirée afin d'éviter d'endommager les JOINTS et les composants internes.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	1/4 de tour
DIAMÈTRE DE PERÇAGE	Ø1-3/8" [Ø35 mm] *
RACCORDS D'ENTRÉE ET DE SORTIE	3/4" [19 mm] FEMELLE NPT †
DÉBIT MAX SANS RESTRICTION À 45 PSI [3,0 BAR]	14 gpm [53 L/min]
MATÉRIAU DE LA VANNE	Céramique
PLAGE DE PRESSION D'EAU	20 psi [1,5 bar] MIN 85 psi [6,0 bar] MAX
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]


* Un trou de Ø1-3/8" [Ø35 mm] est nécessaire pour l'entretien.

† Les modèles **GU16VC** et **GU17VC** sont fournis avec 2 adaptateurs BSPP. Les adaptateurs sont emballés séparément. L'assemblage est nécessaire. Des ADAPTATEURS de remplacement peuvent être commandés séparément :

- Adaptateur Universel 3/4" [19 mm] NPT mâle x 3/4" [19 mm] BSPP femelle
Numéro de style **UNUK01**


WATERWORKS

GUIDE D'INSTALLATION

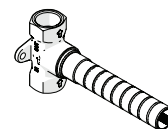


STYLE N° GUV16, GU16VC, GUV17, GU17VC

Vanne de commande de débit ViaWorks 3/4"
[19 mm]

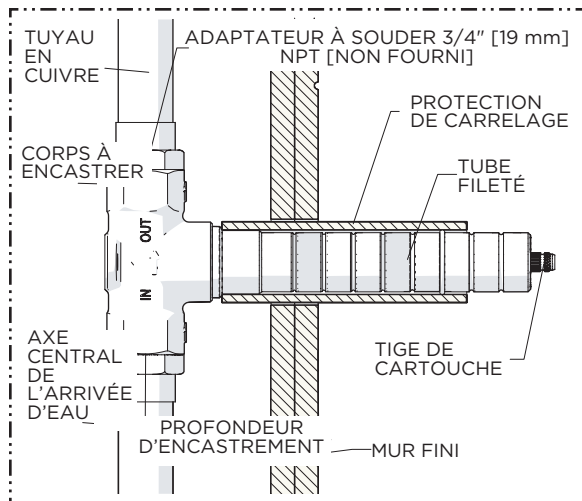


Se référer au Guide d'installation de la FAÇADE (VENDUE SÉPARÉMENT) utilisée pour les dimensions **MAX** et **MIN** de la profondeur d'encastrement.

La profondeur d'encastrement est mesurée à partir de l'axe des entrées jusqu'à la surface du mur fini.

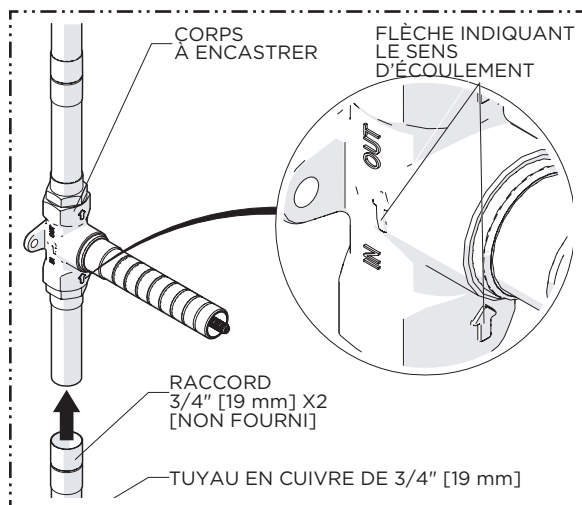


2. Poser des conduites d'alimentation en cuivre de 3/4" [19 mm] à la hauteur et à la profondeur appropriées, puis les raccorder au CORPS À ENCASTRER à l'aide de raccords de 3/4" [19 mm] [NON FOURNIS]. S'assurer que les alimentations sont raccordées conformément aux FLÈCHES INDICANT LE SENS D'ÉCOULEMENT figurant sur le CORPS À ENCASTRER.

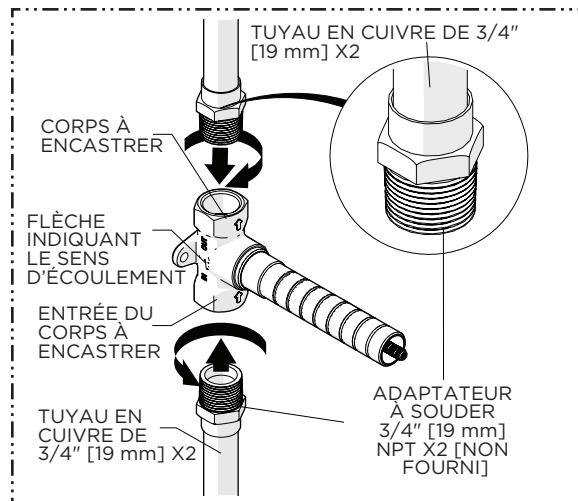


1. Pré-souder un TUYAU EN CUIVRE de 3/4" [19 mm] à deux ADAPTATEURS MÂLES NPT X À SOUDER de 3/4" [19 mm] [NON FOURNIS], puis visser les ADAPTATEURS dans le CORPS À ENCASTRER.

REMARQUE : Les TUYAUX doivent être aussi longs que possible afin d'éviter de chauffer le CORPS À ENCASTRER et d'endommager la CARTOUCHE.

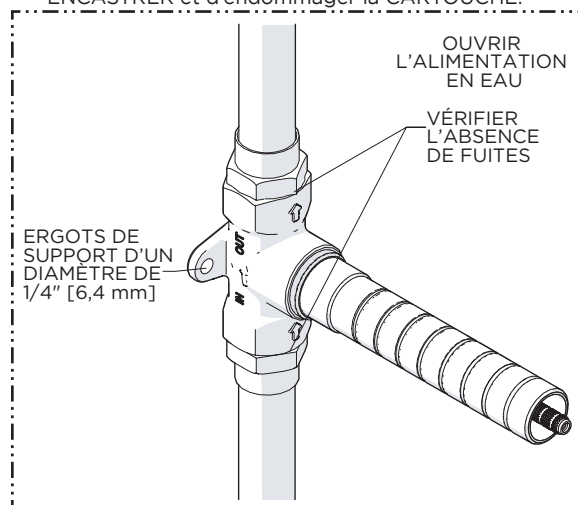


3. Vérifier que les alimentations sont correctement fixées et de niveau avant d'effectuer les soudures définitives, puis ouvrir l'alimentation en eau et contrôler l'absence de fuites au niveau de tous les raccords.

REMARQUE : Si nécessaire, utiliser les PATTES DE SUPPORT afin de fixer le CORPS À ENCASTRER sur un renfort ou un support.

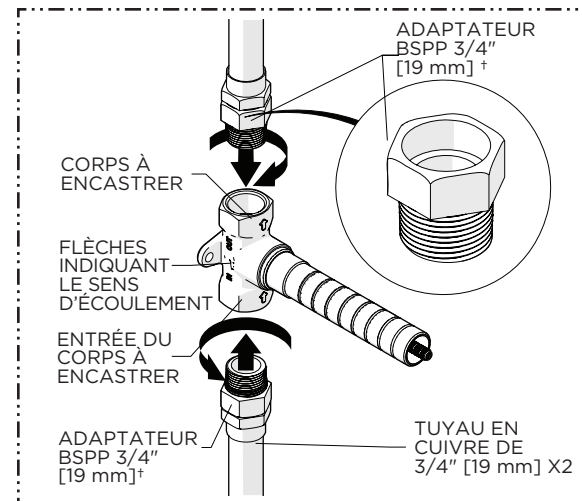

***1.1 POUR LES INSTALLATIONS INTERNATIONALES UNIQUEMENT :**

Deux adaptateurs 3/4" [19 mm] UNEF MÂLE x 3/4" [19 mm] FEMELLE BSPP et des RONDELLES EN CAOUTCHOUC sont fournis. Revisser et serrer fermement les ADAPTATEURS dans le CORPS À ENCASTRER.

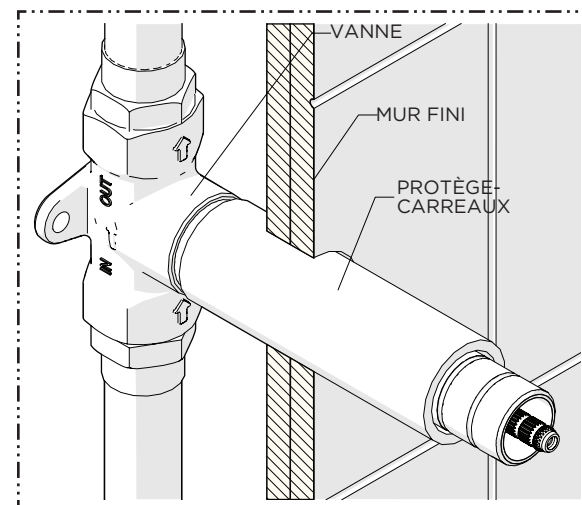

4. Installer les PROTECTIONS DE CARRELAGE afin de protéger le CORPS À ENCASTRER pendant la réalisation du MUR FINI.

REMARQUE : Les PROTECTIONS DE CARRELAGE garantiront la création de l'ouverture exacte nécessaire pour la CARTOUCHE. L'accès est nécessaire pour l'entretien futur.