



Poignées rondes en métal
RÉFÉRENCE RWXT60

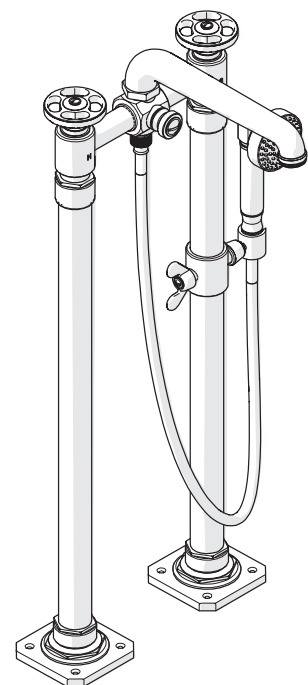

Poignées à levier en métal
RÉFÉRENCE RWXT70

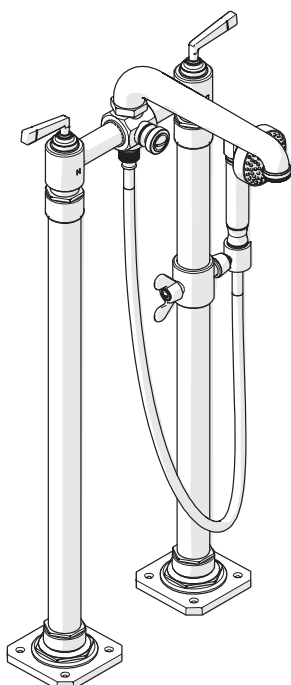

SPÉCIFICATIONS :

Jet réglable ou fixe : Jet fixe
Diamètre de la tête : 2-11/16" [68 mm]
Écartement de la poignée : 8" [203 mm] **(NON AJUSTABLE)**
Longueur du flexible de la douchette : 60" [1,5 m]
Diamètre de perçage : Ø1-1/4" [32 mm]
Connexion d'entrée : 3/4" [19 mm]
Entrée en cuivre à braser 8" [203 mm] **(NON AJUSTABLE)**
Inverseur intégré : Oui
Hauteur de la sortie du bec : 28" [711 mm]
Portée du bec : 9" [229 mm]
Pivotement du bec : Non
Pression d'eau : 85 psi [6,0 bar] **Maximum**
Pression d'eau : 20 psi [1,5 bar] **Minimale**
Pression d'eau recommandée : 45 psi [3,0 bar]

† Seule la DOUCHETTE a un débit limité.

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être livré sur le site avant le début des travaux. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation et de vérifier l'écartement central.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.

- Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. La protection anti-brûlure relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme aux codes en vigueur. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Se référer aux spécifications et aux schémas d'assemblage ci-joints. Le produit est vendu partiellement assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et d'entretien uniquement.
- Vérifier les mesures de la baignoire et de la plage afin de s'assurer que le bec s'avance suffisamment dans la baignoire.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Installer des vannes d'arrêt accessibles pour l'eau chaude et l'eau froide afin de faciliter l'entretien.
- Installer des **conduites d'alimentation de 3/4" [19 mm]** pour obtenir un débit **maximal**.

ENCASTREMENT :

1. LES CONDUITES D'ALIMENTATION EN **eau chaude et froide de 3/4" [19 mm]** doivent être bien renforcées afin d'assurer un débit d'eau **maximal**. L'écartement de l'entrée d'alimentation est de 8" [203 mm] et n'est **PAS** réglable.
2. Déterminer l'endroit où les alimentations traverseront le sol et installer un morceau de 2" [51 mm] x 10" [254 mm] sur le côté pour servir de surface de renfort de 10" [254 mm] afin de fixer les CONDUITS au sol.
3. Percer des trous de Ø1-1/4" [32 mm] dans le sol avec l'écartement approprié pour le passage de chaque alimentation.
4. Faire passer des tuyaux en cuivre de 3/4" [19 mm] à travers le plancher fini et boucher chaque tuyau.

INSTALLATION DU PIED :

- Vérifier l'écartement de l'entrée de 8" [203 mm] avant l'installation.
- Voir Figure 01 pour les étapes 5 à 9.
- 5. Glisser la PLAQUE DE MONTAGE sur la CONDUITE D'ALIMENTATION EN CUIVRE dans l'orientation souhaitée.
- 6. Percer 6 trous pour accueillir toutes les VIS qui fixeront la CONDUITE au sol.
- 7. Fixer la PLAQUE au sol à l'aide des 2 vis UNFINISHED fournies.

REMARQUE : Veiller à utiliser les deux trous fraisés pour fixer la PLAQUE.

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :
R.W. ROBINET ATLAS APPARENT FIXATION AU SOL POUR BAIGNOIRE AVEC DOUCHETTE ET POIGNÉES
RONDES EN MÉTAL (RÉFÉRENCE RWXT60) ET POIGNÉES À LEVIER EN MÉTAL (RÉFÉRENCE RWXT70).
Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.
VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ATTACHÉ EN CHARGE DE LA CONCEPTION POUR CONNAÎTRE LES
SPÉCIFICATIONS ACTUELLES.

WATERWORKS

8. Souder la ligne d'alimentation au diamètre intérieur de la PLAQUE pour plus de stabilité.
9. Répéter les étapes 5 à 8 pour installer la deuxième PLAQUE.

- Voir Figure 01 pour les étapes 12 à 14.
12. Ajuster à blanc les CONDUITES aux PLAQUES DE MONTAGE en veillant à ce que les CONDUITES soient au même niveau que le sol fini.
 13. Visser les anneaux de stabilisation sur les adaptateurs à souder de 3/4" [19 mm] jusqu'à ce qu'ils soient complètement insérés dans la partie supérieure des CONDUITES.
 14. Mesurer la quantité de filetages exposés au-dessus de la BAGUE DE STABILISATION et s'assurer qu'il y a entre 3/8" [10 mm] et 1/2" [13 mm] de filetages exposés. Si nécessaire, retirer les CONDUITES et ajuster la hauteur des ADAPTATEURS À SOUDER.

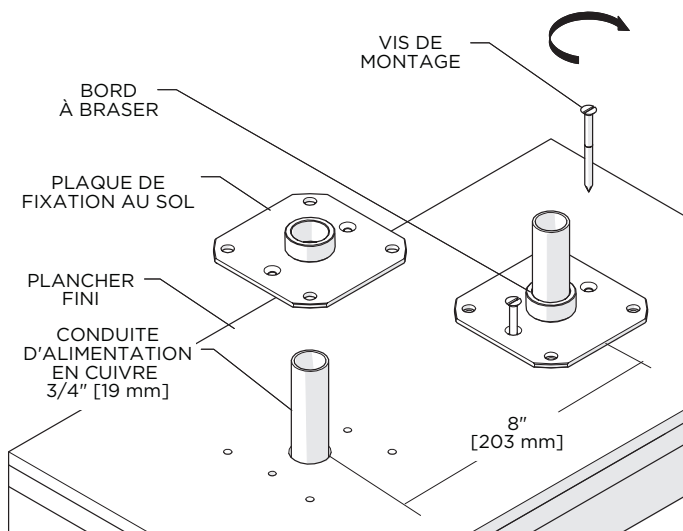


FIGURE - 01

- Voir Figure 02 pour les étapes 10 à 11.

10. À l'aide de coupleurs de 3/4" [19 mm] (**non fournis**), prolonger les CONDUITES D'ALIMENTATION et les couper à une hauteur de 23-3/8" [594 mm] au-dessus du sol fini. Veiller à ce que les coupes soient alignées et de niveau.
11. Faire glisser les ADAPTATEURS À SOUDER de 3/4" [19 mm] sur le haut des CONDUITES D'ALIMENTATION et les raccorder aux tuyaux en cuivre. S'assurer que les ADAPTATEURS sont alignés et de niveau l'un par rapport à l'autre.

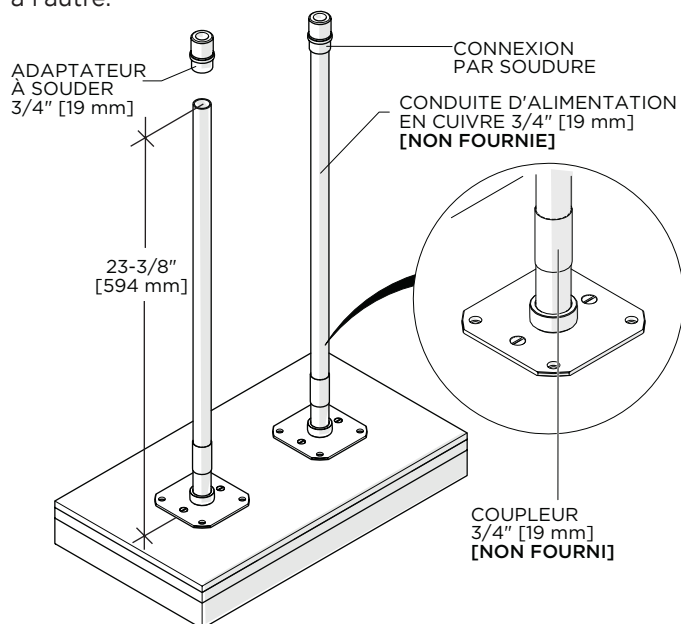


FIGURE - 02

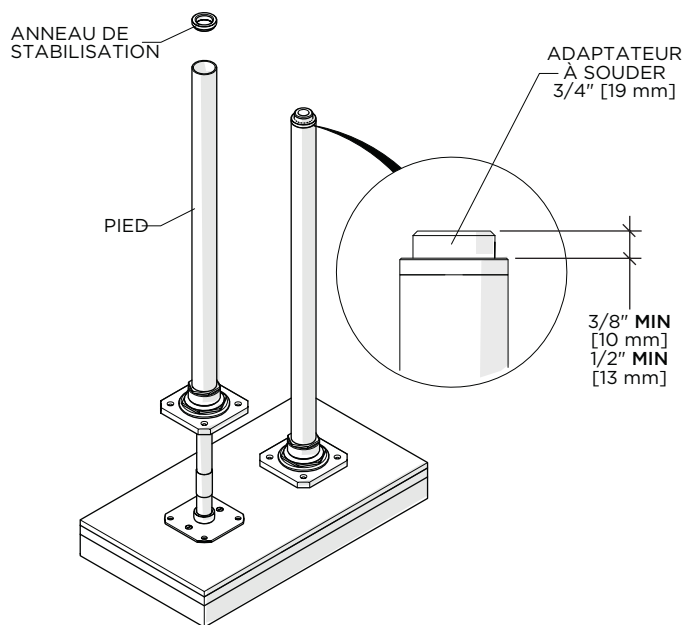


FIGURE - 03

15. Fixer les CONDUITES au sol fini à l'aide des VIS DE FINITION puis s'assurer que les ANNEAUX DE STABILISATION sont bien serrés.

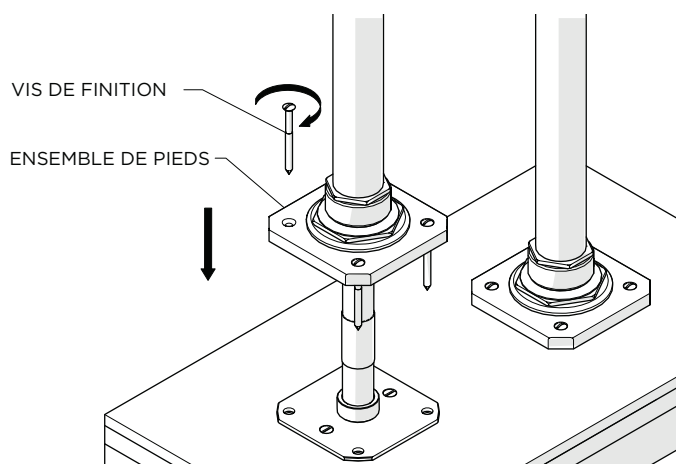


FIGURE - 04

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :
 R.W. ROBINET ATLAS APPARENT FIXATION AU SOL POUR BAIGNOIRE AVEC DOUCHETTE ET POIGNÉES
 RONDES EN MÉTAL (RÉFÉRENCE RWXT60) ET POIGNÉES À LEVIER EN MÉTAL (RÉFÉRENCE RWXT70).
 Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.
 VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ATTACHÉ EN CHARGE DE LA CONCEPTION POUR CONNAÎTRE LES
 SPÉCIFICATIONS ACTUELLES.

WATERWORKS

16. Faire glisser le **SUPPORT COULISSANT DE DOUCHETTE** sur la **CONDUITE** souhaitée et la fixer en serrant l'écrou à ailettes.

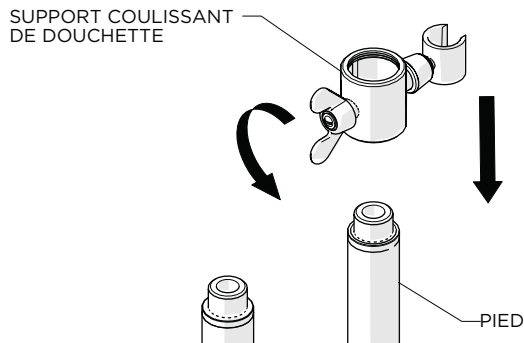


FIGURE - 05

INSTALLATION D'UN ROBINET :

- Voir Figure 06 pour les étapes 17 à 20.
17. Dévisser et retirer les colliers moletés du corps du **ROBINET DE BAIGNOIRE** et les faire glisser vers le bas des **CONDUITES**. S'assurer que les extrémités filetées des **COLLIERS** sont orientées vers le haut.
18. Positionner le **CORPS DE ROBINET DE BAIGNOIRE** sur les **CONDUITES** puis visser les **ÉCROUS D'UNION** sur les adaptateurs à souder de 3/4" [19 mm]. Veiller à utiliser les rondelles en caoutchouc fournies.
19. Serrer fermement les **ÉCROUS D'UNION** à l'aide d'une clé de 30 mm.
20. Faire glisser les **COLLIERS** vers le haut de la **CONDUITE** et les revisser sur le **CORPS DE ROBINET DE BAIGNOIRE**.

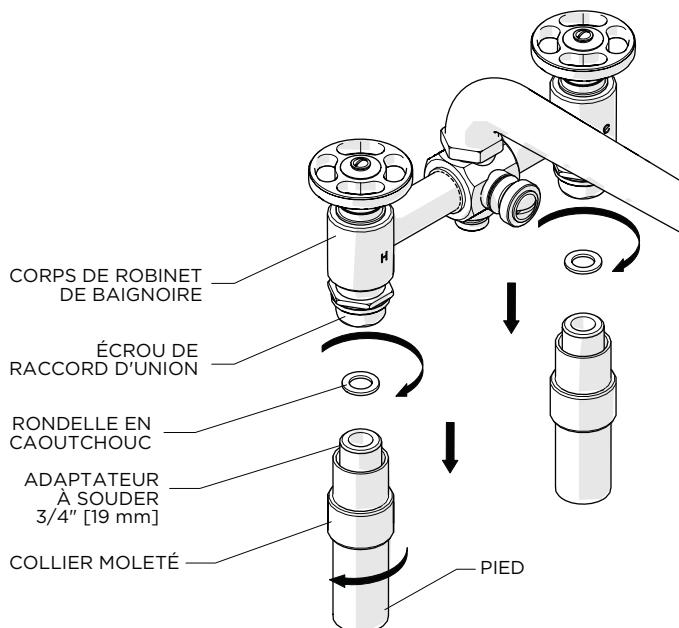


FIGURE - 06

INSTALLATION DE LA DOUCHETTE :

- Voir Figure 07 pour les étapes 21 à 24.
21. Fixer l'extrémité conique du flexible de la douchette à la douchette, puis connecter l'extrémité moletée au **CORPS DE ROBINET DE BAIGNOIRE**.
- REMARQUE :** Un **CLAPET ANTI-RETOUR RÉGULATEUR DE DÉBIT** est situé à l'entrée de la **DOUCHETTE**.
22. Placer la **DOUCHETTE** sur le **CROCHET** de la **BARRE COULISSANTE**.

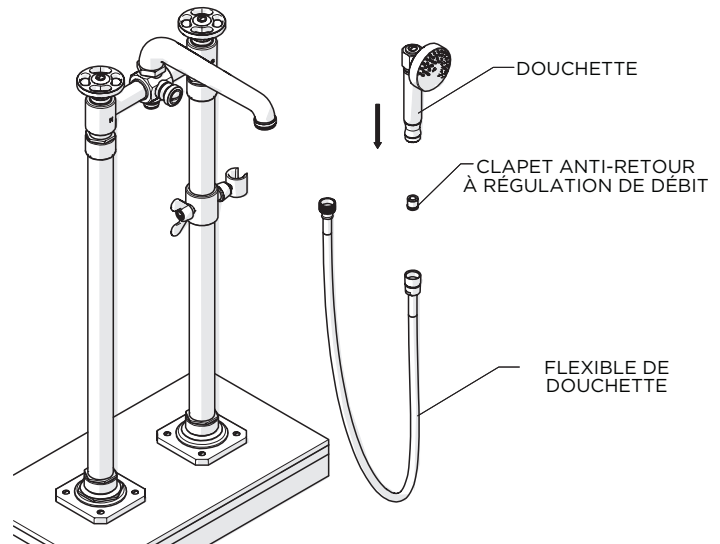


FIGURE - 07

INSPECTER ET TERMINER L'INSTALLATION :

23. Retirer l'**AÉRATEUR** à l'aide de l'outil fourni, puis ouvrir les robinets d'**eau chaude** et d'**eau froide** pour éliminer tous les débris présents dans les **CONDUITS D'ALIMENTATION** avant de passer à la **DOUCHETTE**.

REMARQUE : Pour dévier l'eau vers la douchette, tirer sur le **BOUTON** situé sur le **ROBINET**.

24. Inspecter soigneusement toutes les connexions pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites et que toutes les poignées fonctionnent correctement.
25. Réinstaller l'aérateur.

ENTRETIEN :

- Les arrêts (**non fournis**) doivent être désactivés avant l'entretien.
- Voir Figure 08 pour les étapes 26 à 30.
26. Pour accéder aux **CARTOUCHES** d'**eau chaude** et d'**eau froide**, dévisser la **POIGNÉE**.
27. Retirer les **CARTOUCHES** à l'aide d'une clé de 17 mm.

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :
R.W. ROBINET ATLAS APPARENT FIXATION AU SOL POUR BAIGNOIRE AVEC DOUCHETTE ET POIGNÉES
RONDES EN MÉTAL (RÉFÉRENCE RWXT60) ET POIGNÉES À LEVIER EN MÉTAL (RÉFÉRENCE RWXT70).
 Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.
 VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ATTACHÉ EN CHARGE DE LA CONCEPTION POUR CONNAÎTRE LES SPÉCIFICATIONS ACTUELLES.

WATERWORKS

28. Pour entretenir l'INVERSEUR, tirer sur le BOUTON pour exposer l'INVERSEUR et le retirer à l'aide d'une clé de 14 mm.
29. Pour retirer le ROBINET, dévisser les BOUCHONS INFÉRIEURS afin d'exposer les RACCORDS D'UNION.
30. Dévisser les ÉCROUS à l'aide d'une clé de 30 mm.

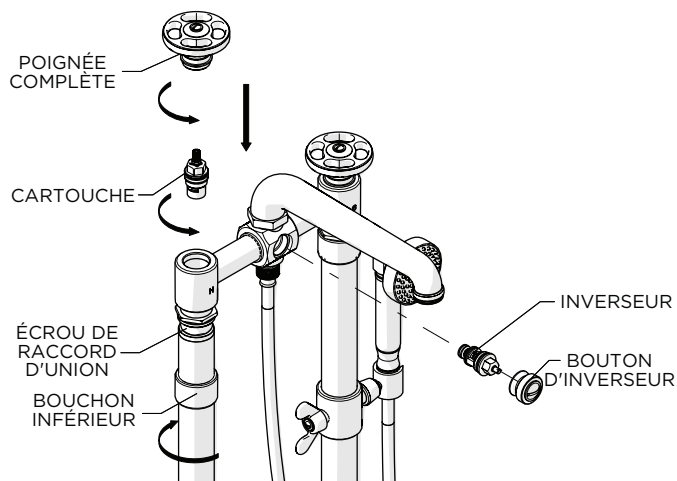


FIGURE - 08

- Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter l'Assistance commerciale au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de pièces détachées distincts.