

GUIDE D'INSTALLATION
ROBINET DE BAIGNOIRE SUR PIED

ROBINET DE BAIGNOIRE SUR PIED HENRY ET HENRY CHRONOS, AVEC DOUCHETTE ET POIGNÉES

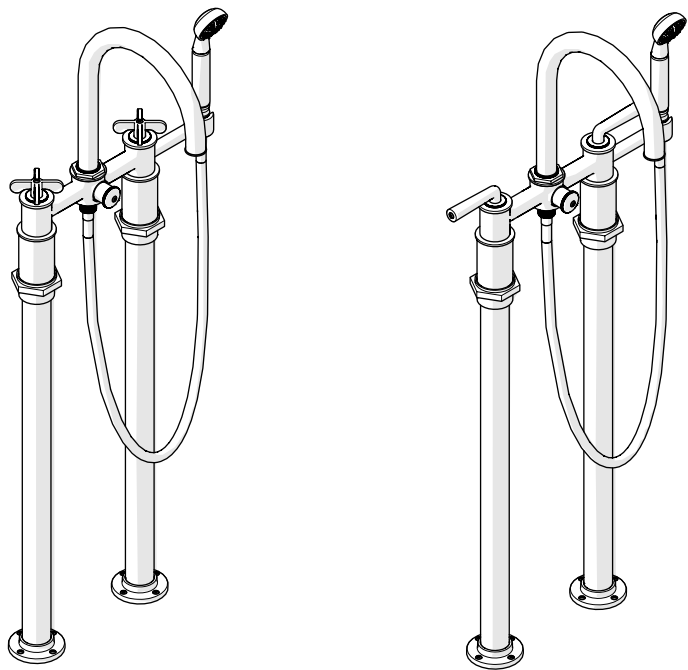


Table with 4 columns: HXT301 [PRÉSENTÉ], HXT302, HXT311 [PRÉSENTÉ], HXT312, CXT301, CXT311, CXT314, CXT315.

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation et de vérifier l'entraxe de 8" [203 mm] entre les arrivées d'eau. L'écart des conduites d'alimentation de ce produit n'est PAS réglable.
- Vérifier les mesures de BAIGNOIRE afin de s'assurer que le BEC s'avance suffisamment dans la BAIGNOIRE.
- Installer des CONDUITES D'ALIMENTATION de 3/4" [19 mm] pour un débit MAXIMAL et installer des vannes d'arrêt ACCESSIBLES pour l'eau chaude et froide afin de faciliter l'entretien.

- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux.
 - o La protection anti-brûlure relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme aux codes en vigueur.
 - o Le dispositif de réglage de la température de l'eau relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme à la norme ASSE 1070.
 - o Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte. Le produit est vendu partiellement assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur toute surface finie.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.

DÉTAILS TECHNIQUES :

Table with 2 columns: DÉTAIL, SPÉCIFICATION. Rows include: DIAMÈTRE DE LA TÊTE DE LA DOUCHETTE, ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE, LONGUEUR DU FLEXIBLE DE LA DOUCHETTE, TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE, ÉCARTEMENT DES ARRIVÉES D'EAU [NON RÉGLABLE], INVERSEUR INTÉGRÉ, PIVOT, PORTÉE DU BEC, PLAGE DE PRESSION D'EAU, PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE.

+ Pour USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT,
• Les adaptateurs 3/4" [19 mm] NPT MÂLE x 1/2" [13 mm] BSPP FEMELLE et les RONDELLES EN CAOUTCHOUC sont fournis.


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE BAIGNOIRE SUR PIED

WATERWORKS

ENCASTREMENT :


- **AVERTISSEMENT** : L'écart des conduites d'alimentation de ce produit n'est **PAS** réglable. Si l'encastrement n'est **PAS** précis, l'installation sera difficile, voire impossible.
- Les CONDUITES D'ALIMENTATION en cuivre pour l'eau chaude et froide de 3/4" [19 mm] doivent être bien soutenues afin d'assurer un débit d'eau **MAXIMAL**. Les CONDUITES D'ALIMENTATION de 3/4" [19 mm] doivent être :
 - Solidement ancrées/fixées,
 - De niveau,
 - Perpendiculaires au sol fini,
 - Parallèles les uns aux autres,
 - À l'écartement approprié
 - À des profondeurs appropriées et égales
- Un renfort en bois est **OBLIGATOIRE** et ne doit pas se situer à plus de 1" [25 mm] du sol fini afin que les VIS DE MONTAGE assurent un support adéquat du ROBINET DE BAIGNOIRE.

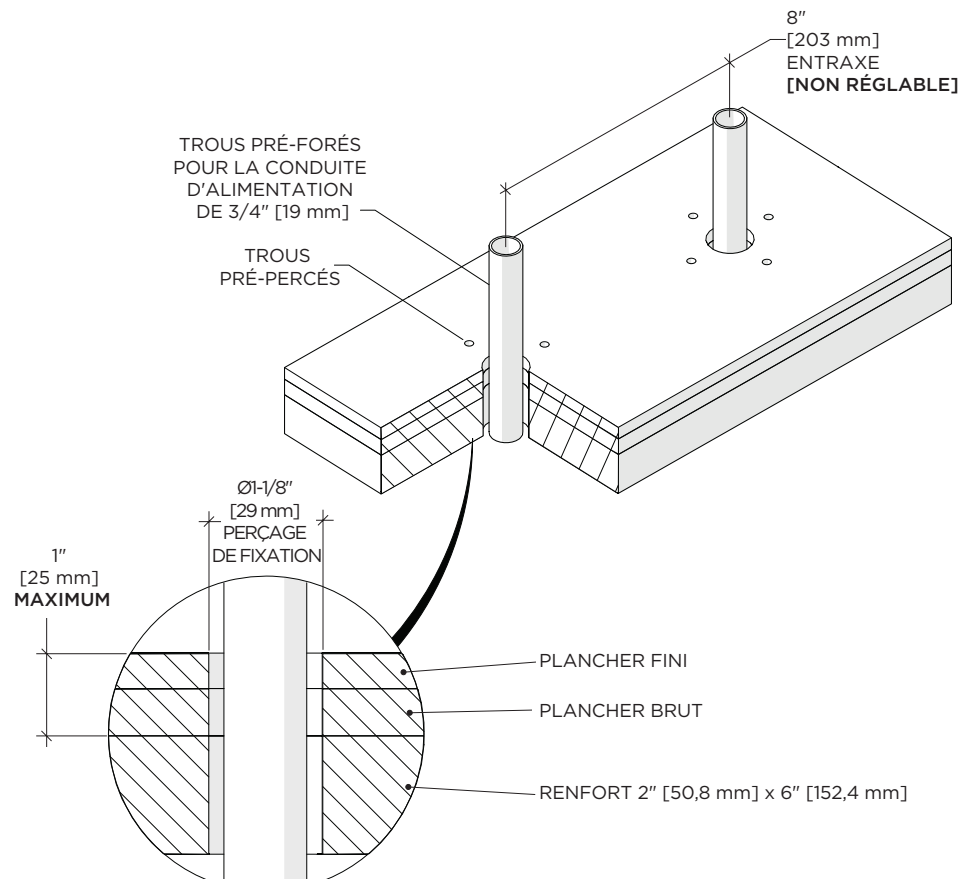

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINET DE BAIGNOIRE SUR PIED

WATERWORKS

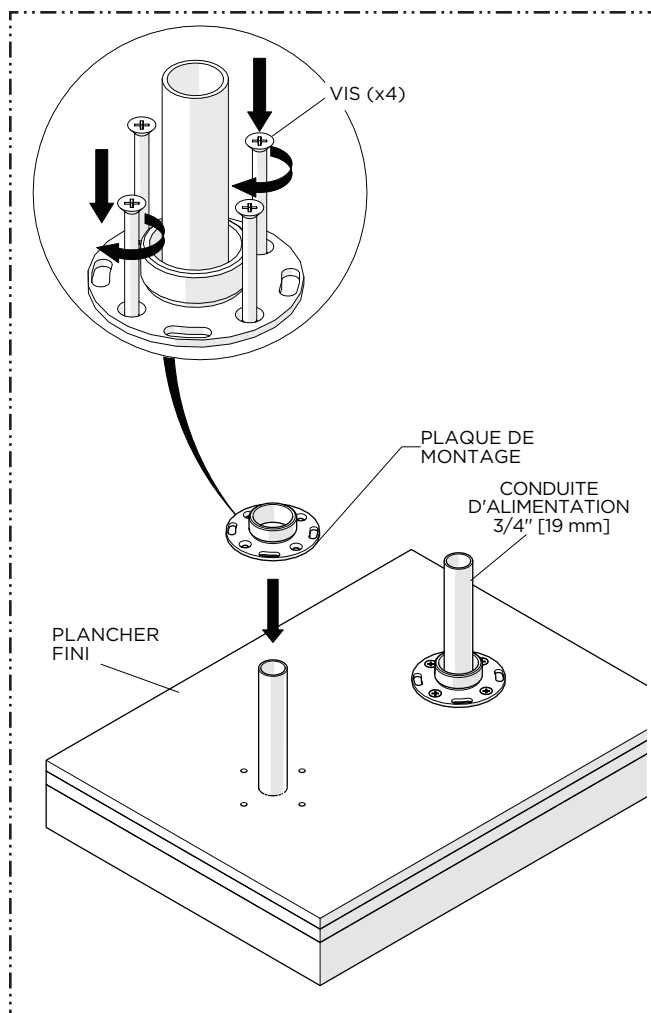

1. Faire glisser les PLAQUES DE MONTAGE sur les CONDUITES D'ALIMENTATION dans l'orientation correcte, puis
 - a. Fixer chaque PLAQUE DE MONTAGE à l'aide des VIS fournies.

REMARQUE : Veiller à utiliser les deux trous fraisés sur la PLAQUE DE MONTAGE.

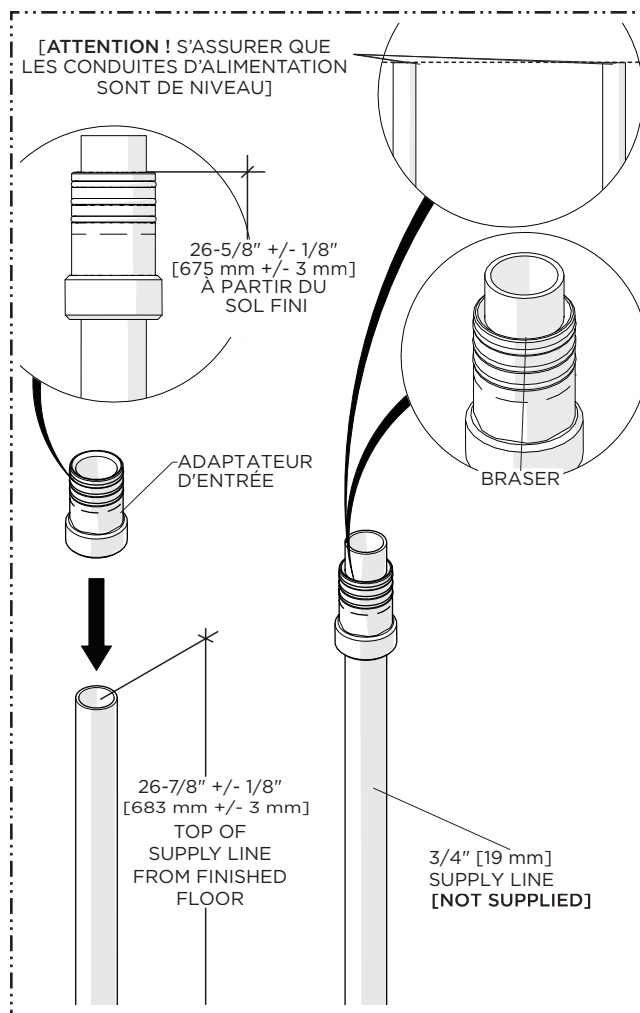


OPTION D'ENTRÉE 1 : 3/4" [19 mm] SOUDURE SUR CUIVRE

2. À l'aide de MANCHONS 3/4" (**non fournis**), prolonger les CONDUITES D'ALIMENTATION jusqu'à une hauteur de 26-7/8" [683 mm] +/- 1/8" [3 mm] au-dessus du sol fini.

Faire glisser les ADAPTATEURS D'ENTRÉE sur les CONDUITES EN CUIVRE jusqu'à une hauteur de 26-5/8" [675 mm] +/- 1/8" [3 mm] à partir du sol fini, puis braser le diamètre intérieur de chaque ADAPTATEUR aux CONDUITES.

IMPORTANT : S'assurer que les CONDUITES D'ALIMENTATION sont de niveau et exemptes de toute bavure.

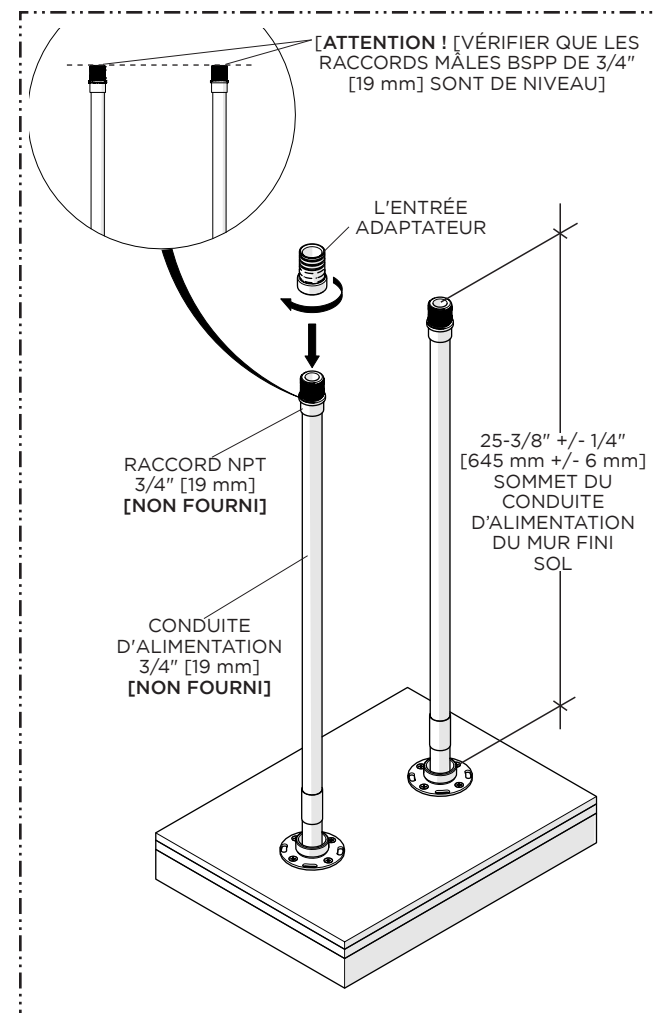


OPTION D'ENTRÉE 2 : 3/4" [19 mm] FEMELLE NPT +

3. Prolonger les CONDUITES D'ALIMENTATION et installer un RACCORD MÂLE NPT+ 3/4" [19 mm] (**non fourni**) à une hauteur de 25-3/8" [645 mm] +/- 1/4" [6 mm].
 - a. Vérifier que les CONDUITES D'ALIMENTATION sont de niveau, puis visser et serrer fermement les ADAPTATEURS D'ENTRÉE sur les raccords NPT.

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINET DE BAIGNOIRE SUR PIED

WATERWORKS

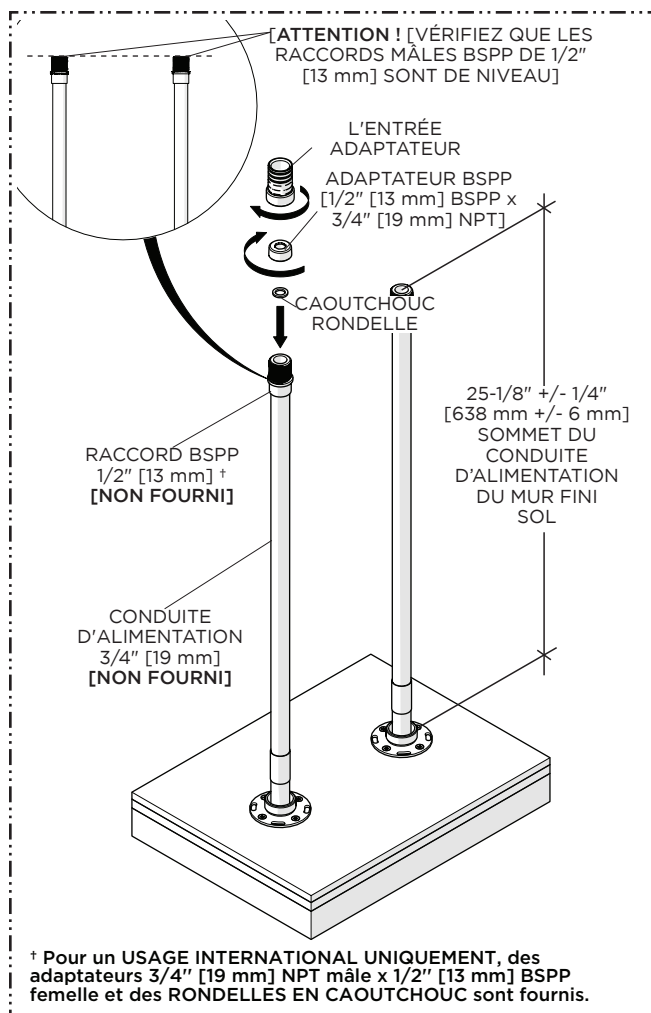


OPTION D'ENTRÉE 3 : 1/2" [13 mm] FEMELLE BSPP :

4. Prolonger les CONDUITES D'ALIMENTATION et installer un RACCORD MÂLE BSPP† 1/2" [13 mm] (**non fourni**) à une hauteur de 25-1/8" [638 mm] +/- 1/4" [6 mm].
 - a. Vérifier que les CONDUITES D'ALIMENTATION sont de niveau, puis visser et serrer fermement les ADAPTATEURS BSPP fournis sur les raccords BSPP en veillant à utiliser les RONDELLES EN CAOUTCHOUC fournies.
 - b. Visser et serrer fermement les ADAPTATEURS D'ENTRÉE sur les ADAPTATEURS BSPP.

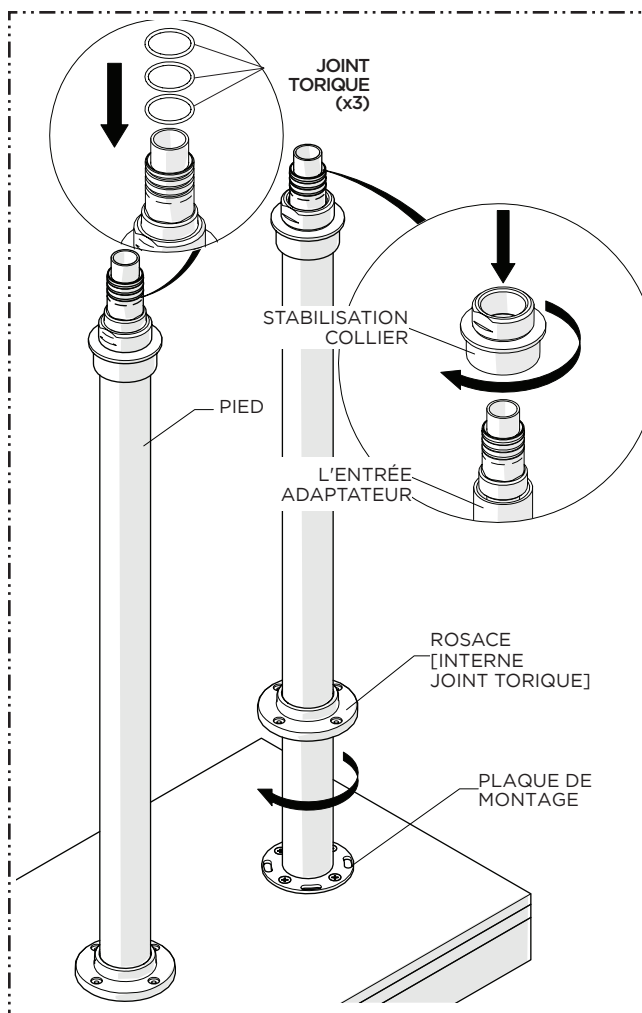


5. Faire coulisser la ROSACE le long de chaque PIED, puis :
 - a. Faire glisser les PIEDS sur les CONDUITES D'ALIMENTATION.
 - b. Visser les PIEDS sur les PLAQUES DE MONTAGE.
 - c. Visser et serrer fermement le COLLIER DE STABILISATION sur les ADAPTATEURS D'ENTRÉE.
 - d. Installer les JOINTS TORIQUES fournis et appliquer de la graisse à l'aide du kit fourni.

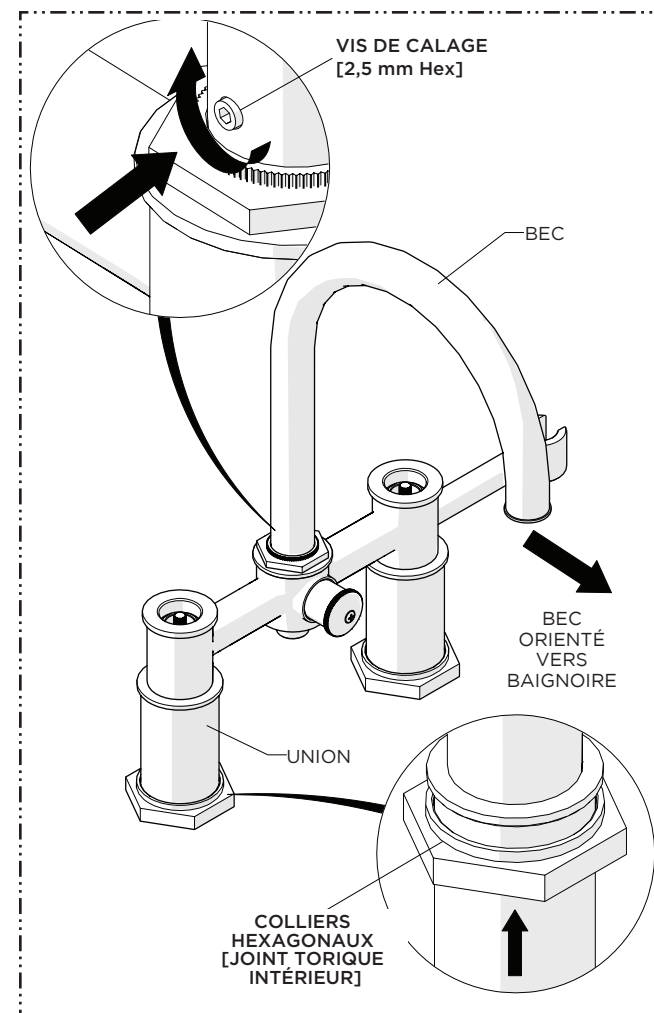


6. Aligner correctement le BEC et serrer fermement la VIS DE CALAGE à la base du BEC, puis faire glisser les COLLIER HEXAGONAUX vers le haut des RACCORDS UNION.

REMARQUE : Le BEC n'est PAS conçu pour pivoter. S'assurer que la vis de CALAGE est bien serrée.

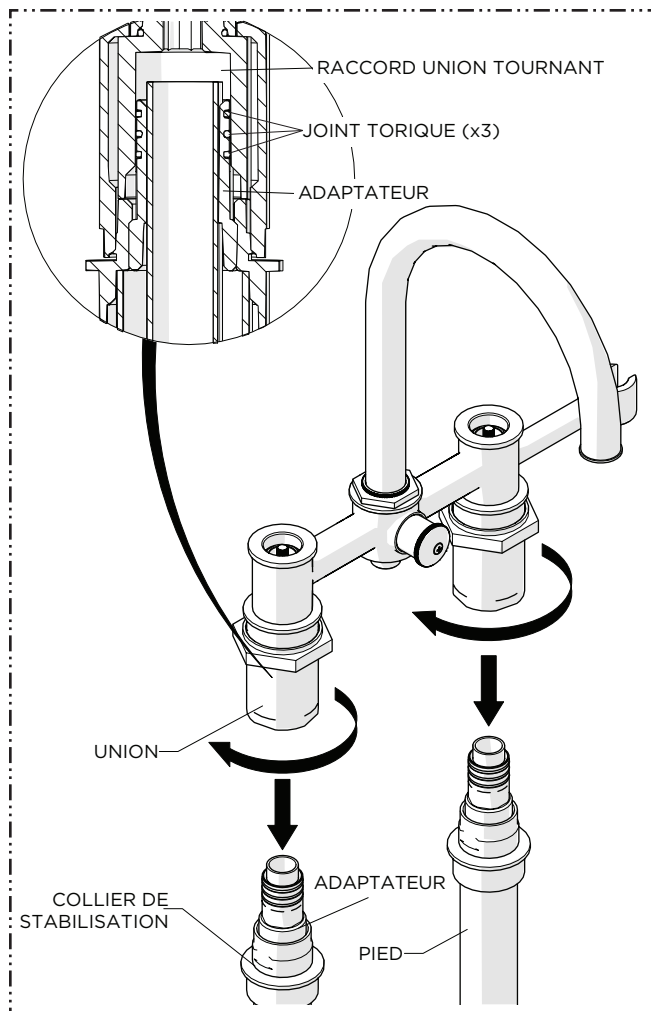


7. Faire glisser les RACCORDS UNION sur les ADAPTATEURS D'ENTRÉE, puis visser UNIFORMÉMENT les RACCORDS UNION sur les COLLIERES DE STABILISATION jusqu'à la butée.

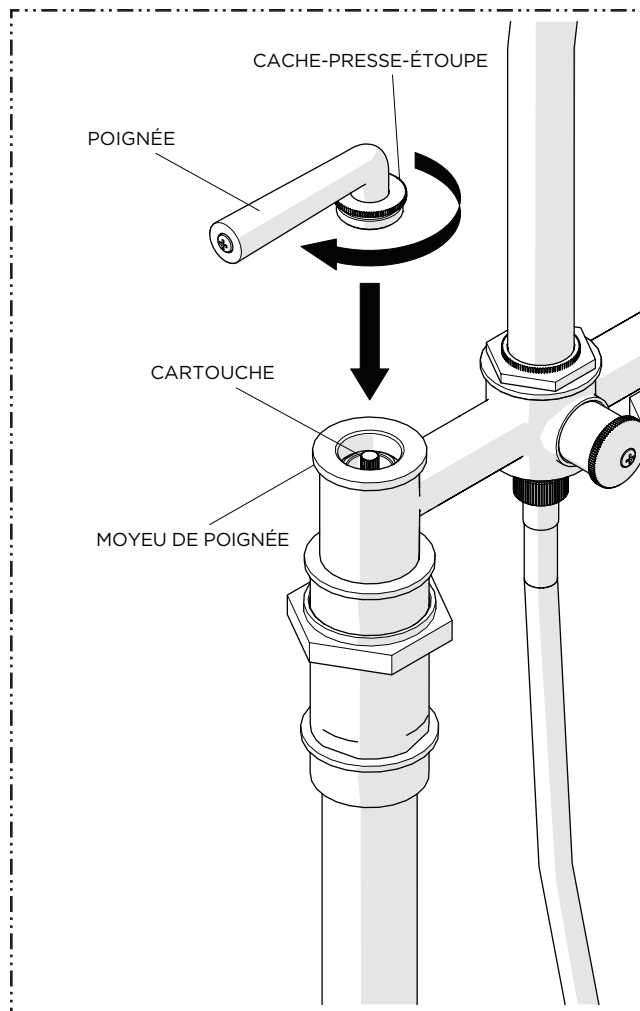


8. Avec la POIGNÉE maintenue dans l'orientation requise, visser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE sur la POIGNÉE jusqu'à la butée.

REMARQUE : Les POIGNÉES À LEVIER doivent être installées à l'horizontale, en **position OFF**.

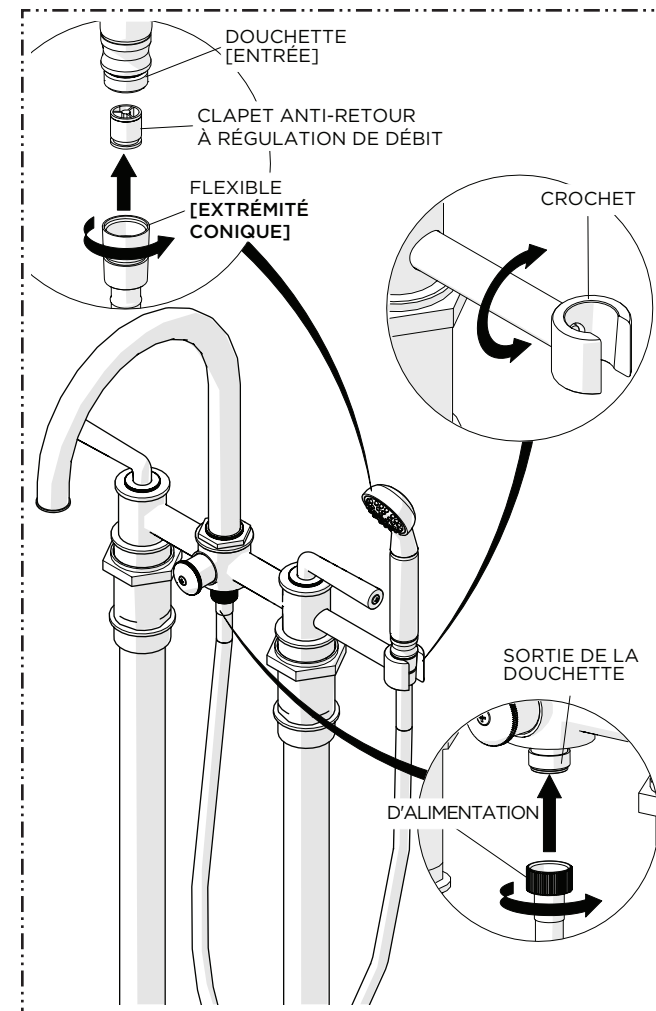


9. Visser et serrer fermement l'extrémité conique du FLEXIBLE à la DOUCHETTE et l'extrémité moletée du FLEXIBLE à la SORTIE DE LA DOUCHETTE à la base du BEC, puis placer la DOUCHETTE dans le CROCHET.


REMARQUE : Un CLAPET ANTI-RETOUR RÉGULATEUR DE DÉBIT est situé à l'intérieur de l'entrée de la DOUCHETTE.

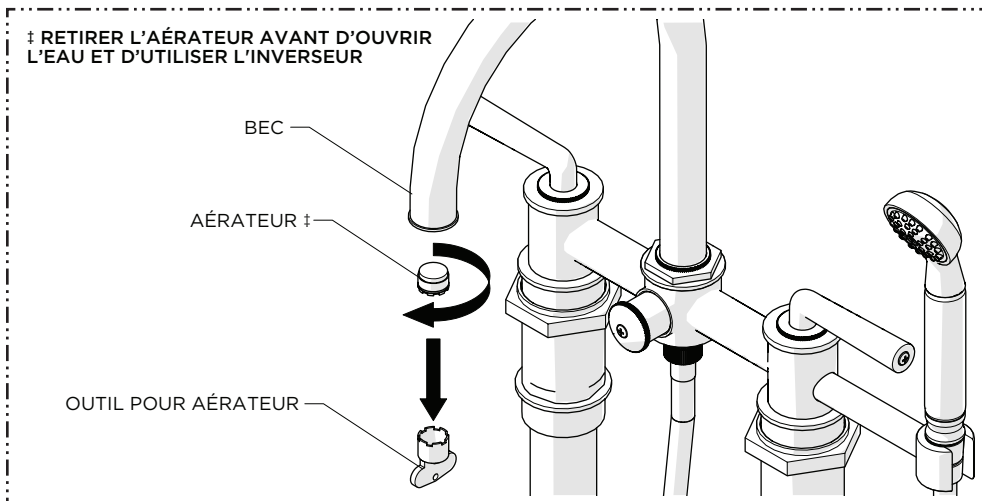


10. Retirer l'AÉRATEUR à l'aide de l'OUTIL D'AÉRATEUR fourni AVANT d'ouvrir l'eau et de diriger l'eau vers la DOUCHETTE.

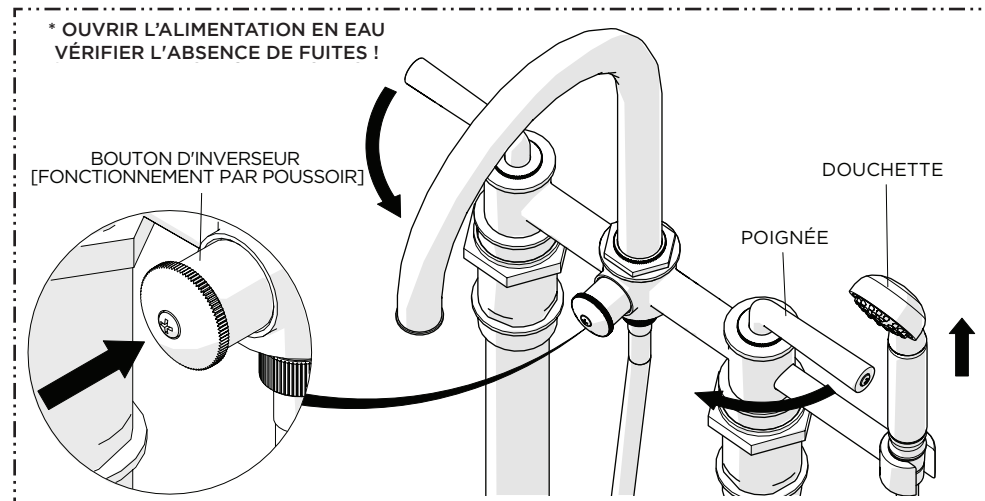

11. Ouvrir l'eau pour purger les CONDUITES D'ALIMENTATION, actionner les POIGNÉES et le BOUTON D'INVERSEUR pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement, et vérifier soigneusement l'étanchéité de tous les raccords, avant de fermer l'eau.

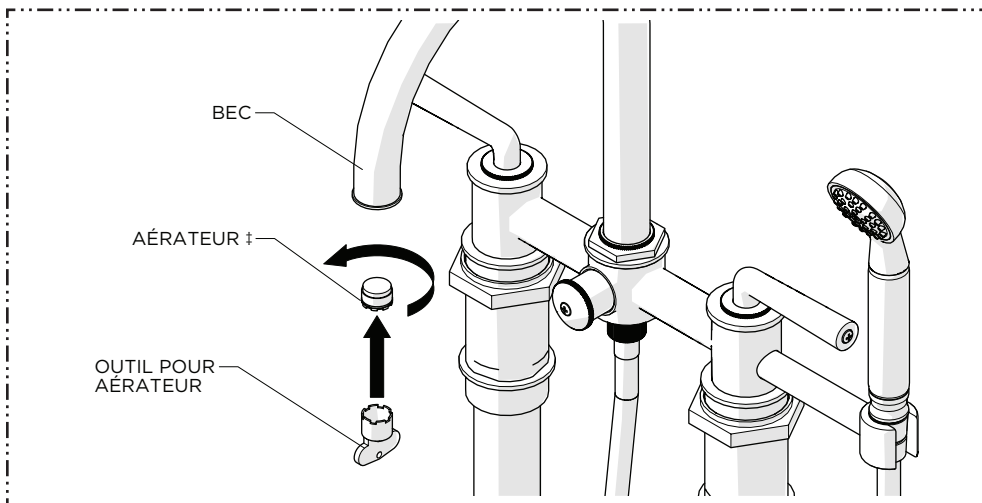


12. Réinstaller l'AÉRATEUR.

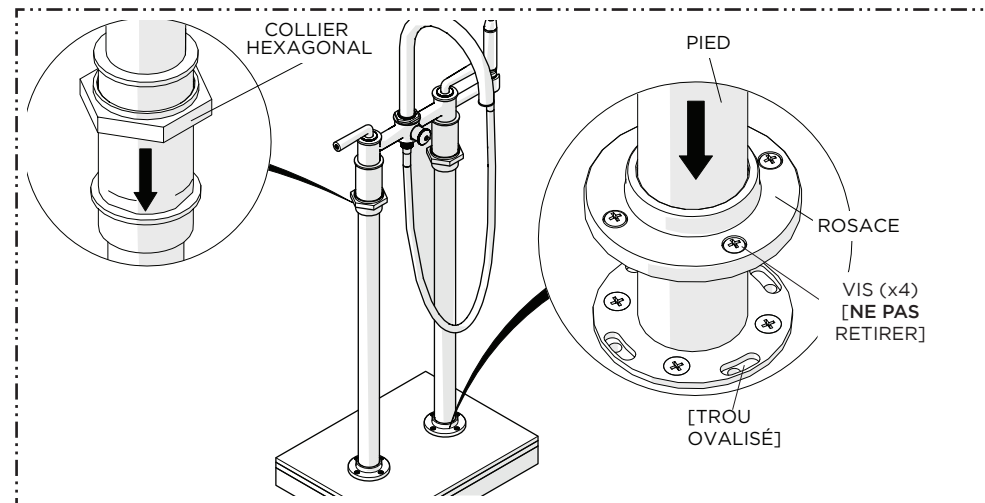


13. Faire glisser les COLLIERES HEXAGONAUX vers le bas des RACCORDS UNION, puis faire glisser les ROSACES le long des PIEDS jusqu'à ce qu'elles touchent le mur fini.

REMARQUE : Les VIS situées sur les ROSACES sont décoratives et doivent être alignées avec les trous oblongs de la ROSACE DE FIXATION pour permettre un montage correct.

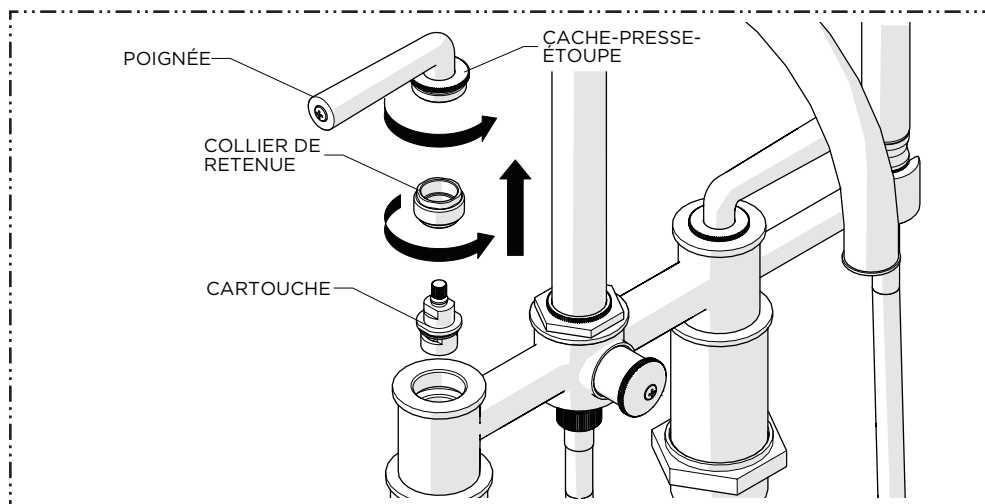


ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE ET DU CLAPET ANTI-RETOUR :

1. Dévisser le CACHE PRESSE-ÉTOUPE pour retirer la POIGNÉE, dévisser et retirer le COLLIER DE RETENUE, puis retirer la CARTOUCHE.

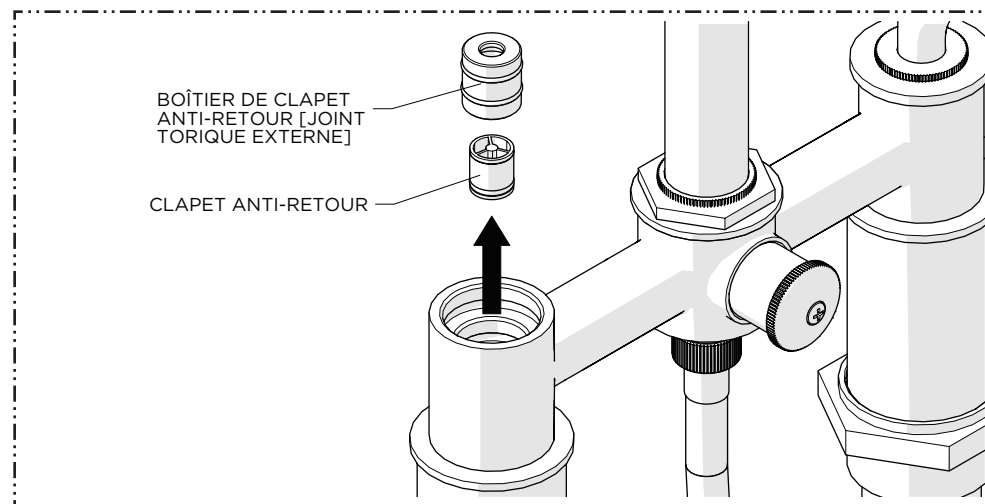


2. Une fois la CARTOUCHE enlevée, retirez avec précaution le BOÎTIER DU CLAPET ANTI-RETOUR du CORPS À ENCASTRER pour accéder au CLAPET ANTI-RETOUR.

REMARQUE : Le BOÎTIER sert également de SUPPORT DE CARTOUCHE. Il convient de veiller à ce qu'il soit propre et exempt de débris.

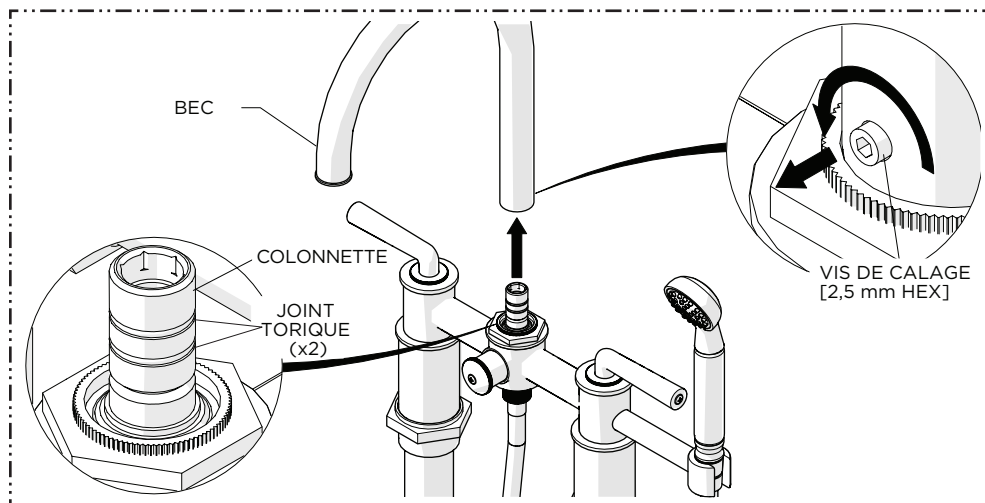

ENTRETIEN DU BEC :

1. Desserrer, **SANS** la retirer, la VIS DE CALAGE (2,5 mm HEX) à la base du BEC, puis retirer le BEC afin d'accéder au SUPPORT et aux JOINTS TORIQUES externes.

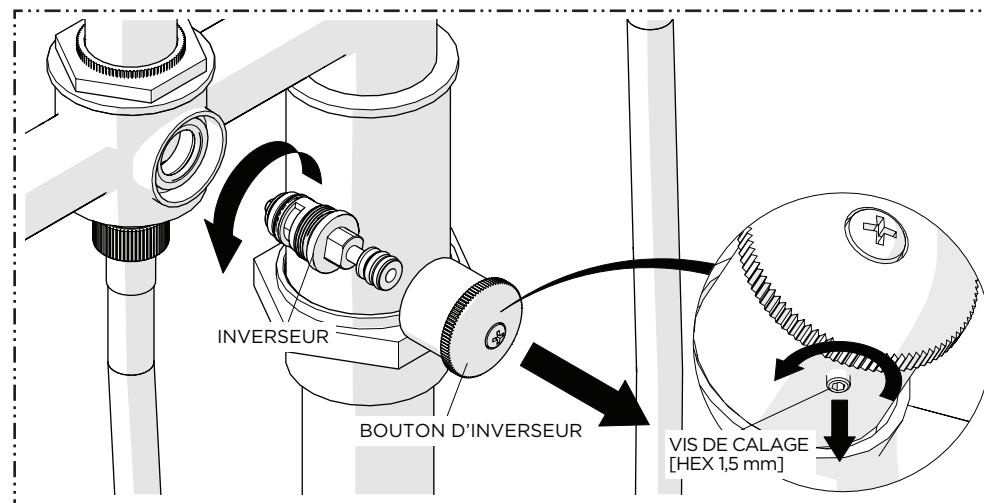







ENTRETIEN DE L'INVERSEUR :





1. Desserrer la VIS DE CALAGE (1,5 mm HEX), puis retirer la POIGNÉE afin d'accéder à l'INVERSEUR. Dévisser et retirer l'INVERSEUR à l'aide d'une clé.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

ROBINET DE BAIGNOIRE SUR PIED

PIÈCES DÉTACHÉES :

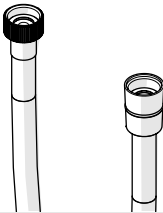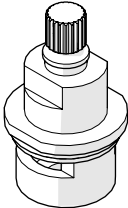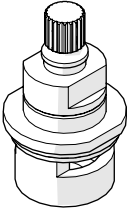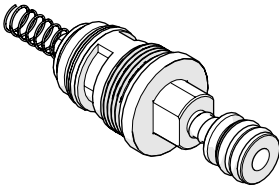	N° de pièce	DESCRIPTION
	100273	FLEXIBLE DE DOUCHETTE
	100604	CARTOUCHE FERMETURE À DROITE (CHAUD)
	100605	CARTOUCHE 1/2" [13 mm] FERMETURE À GAUCHE (FROID)
	100608	SUPPORT À RACCORD COULISSANT POUR BEC
	106100	INVERSEUR À POUSSÉE
	UNHS02	DOUCHETTE

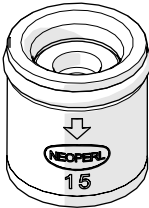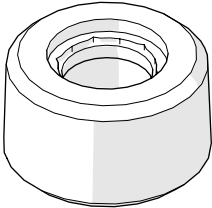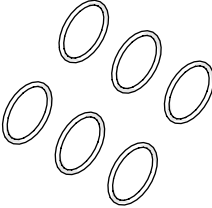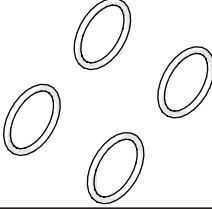	N° de pièce	DESCRIPTION
	103678	CLAPET ANTI-RETOUR
	535592	CLAPET ANTI-RETOUR À RÉGULATION DE DÉBIT
	106101	1/2" [13 mm] F X 3/4" [19 mm] M ADAPTATEUR BSPP
	106235	JOINT D'ENTRÉE KIT
	106236	CLAPET ANTI-RETOUR BOÎTIER KIT D'ÉTANCHÉITÉ