
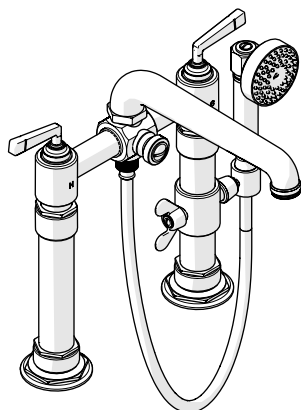


RÉFÉRENCE RWXT40
Poignées rondes en métal

RÉFÉRENCE RWXT50
Poignées à levier en métal

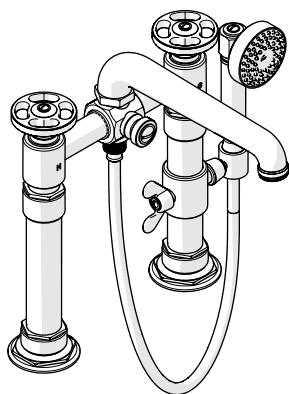

SPÉCIFICATIONS :

Jet réglable ou fixe : Jet fixe
Épaisseur de la plage : 2-13/16" [71 mm] **Maximum**
Diamètre de la tête : Ø2-11/16" [68 mm]
Écartement de la poignée : 8" [203 mm] **[NON RÉGLABLE]**
Longueur du flexible de la douchette : 60" [1,5 m]
Diamètre de perçage : Ø1-1/4" [32 mm]
Raccordement d'entrée : mâle NPT 3/4" [19 mm]
Écartement de l'alimentation : 8" [203 mm] **[NON RÉGLABLE]**
Inverseur intégré : Oui
Hauteur de la sortie du bec : 11-1/4" [286 mm]
Portée du bec : 9" [229 mm]
Pivotement du bec : Non
Pression de l'eau : 85 psi [6,0 bar] **Maximum**
Pression de l'eau : 20 psi [1,5 bar] **Minimum**
Pression d'eau recommandée : 45 psi [3,0 bar]

† Seule la DOUCHETTE a un débit limité.

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être livré sur le site avant le début des travaux. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation et de vérifier l'écartement central.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé. Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. La protection anti-brûlure relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme aux codes en vigueur. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Se référer aux spécifications et aux schémas d'assemblage ci-joints. Le produit est vendu partiellement assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et d'entretien uniquement.

- Vérifier les mesures de la baignoire et de la plage afin de s'assurer que le bec s'avance suffisamment dans la baignoire.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Installer des vannes d'arrêt accessibles pour l'eau chaude et l'eau froide afin de faciliter l'entretien.
- Installer des CONDUITES D'ALIMENTATION DE 3/4" [19 mm] pour obtenir un débit **maximal**.


ENCASTREMENT :

1. LES CONDUITES D'ALIMENTATION EN **eau chaude et froide de 3/4" [19 mm]** doivent être bien renforcées afin d'assurer un débit d'eau **maximal**. L'écartement de l'entrée d'alimentation est de 203 mm (8") et n'est **PAS** réglable.
2. Percer des trous de Ø1-1/4" [32 mm] dans la surface de montage en veillant à ce qu'ils soient suffisamment écartés pour permettre le passage de chaque alimentation.

INSTALLATION DU PIED :

- Voir Figure 01 pour les étapes 3 à 7.


FIGURE - 01

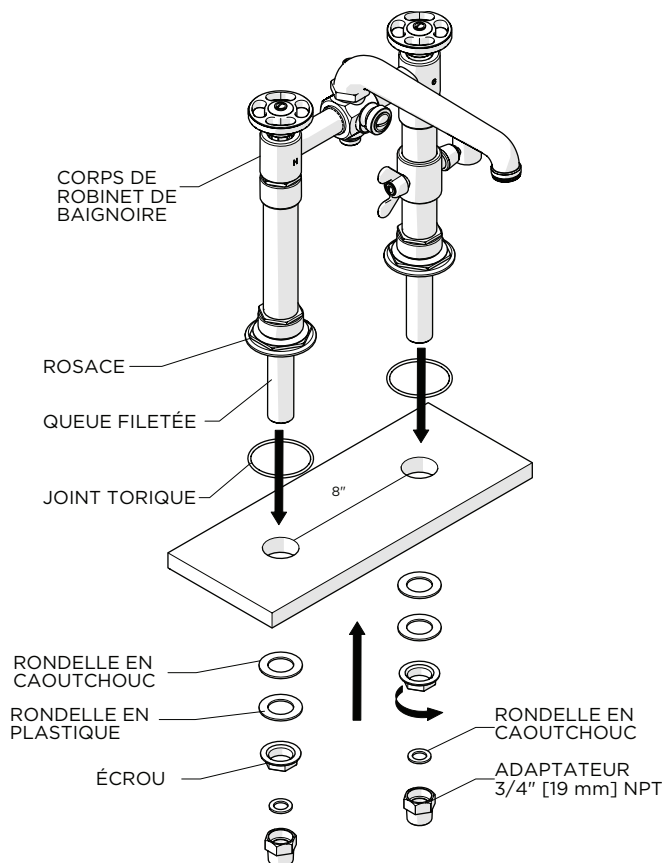

3. S'assurer que le BEC est correctement aligné et qu'il ne tourne pas. S'assurer que le collier HEX à la base du BEC est bien serré.
4. Retirer les ADAPTATEURS 3/4" [19 mm] NPT et le SET D'INSTALLATION des QUEUES FILETÉES.
5. Insérer les QUEUES FILETÉES dans les trous de la surface de montage en veillant à ce que les JOINTS TORIQUES se trouvent sous les ROSACES.
6. Réinstaller le SET D'INSTALLATION sur les QUEUES FILETÉES.
7. Appliquer de la pâte à filetage sur chaque QUEUE FILETÉE puis visser les ADAPTATEURS 3/4" [19 mm] NPT sur les QUEUES FILETÉES à l'aide des RONDELLES EN CAOUTCHOUC fournies.
8. Appliquer de la pâte à filetage sur l'extrémité mâle des adaptateurs 3/4" [19 mm] NPT, puis les visser dans les adaptateurs à souder 3/4" [19 mm] NPT femelle (**non fournis**).
9. Ajuster la longueur des conduites d'alimentation si nécessaire et effectuer les raccordements finaux.
10. Serrer la VISSERIE DE MONTAGE à l'aide d'une clé de 30 mm pour fixer le ROBINET DE BAIGNOIRE à la surface de montage.

INSTALLATION DE LA DOUCHETTE :

- Voir Figure 02 pour les étapes 11 à 12.

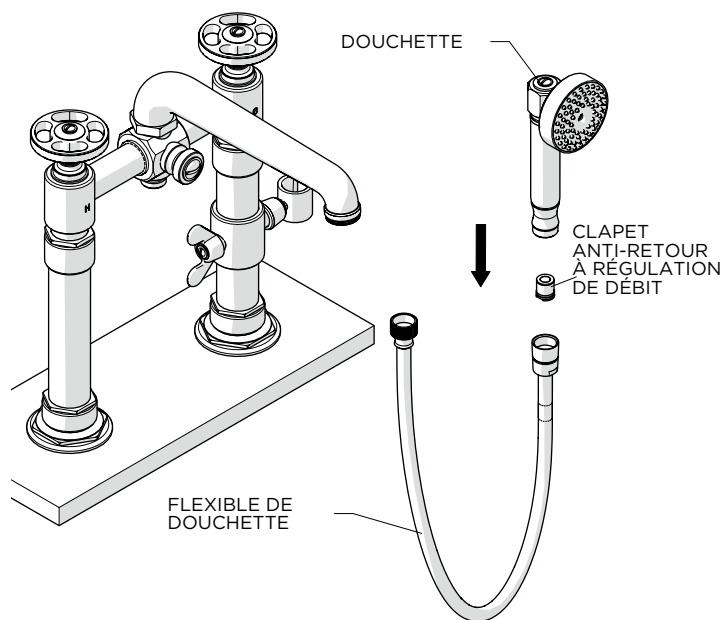FIGURE - 02

11. Connecter l'extrémité conique du flexible de la douchette à la douchette, puis connecter l'extrémité moletée au ROBINET de baignoire.

REMARQUE : Un CLAPET ANTI-RETOUR RÉGULATEUR DE DÉBIT est situé à l'entrée de la DOUCHETTE.

12. Placer la DOUCHETTE sur le CROCHET de la BARRE COULISSANTE.

INSPECTER ET TERMINER L'INSTALLATION :

13. Retirer l'AÉRATEUR à l'aide de l'outil fourni, puis ouvrir les robinets d'eau chaude et d'eau froide pour éliminer tous les débris présents dans les CONDUITS D'ALIMENTATION avant de passer à la DOUCHETTE.


REMARQUE : Pour dévier l'eau vers la douchette, tirer sur le BOUTON situé sur le ROBINET.

14. Vérifier soigneusement l'**étanchéité** de tous les raccords et s'assurer que toutes les POIGNÉES fonctionnent correctement avant de refermer l'unité.

15. Réinstaller l'aérateur.

ENTRETIEN :

- Les arrêts (**non fournis**) doivent être désactivés avant l'entretien.
- Voir Figure 03 pour les étapes 16 à 20.

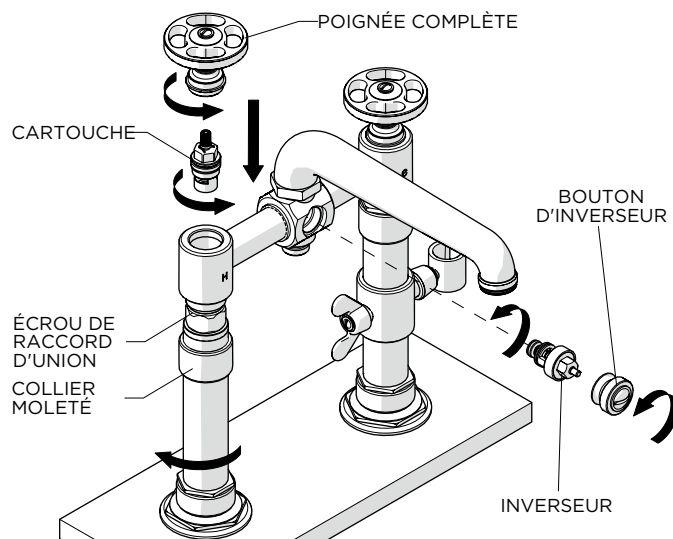FIGURE - 03

16. Pour accéder aux CARTOUCHEs d'eau chaude et d'eau froide, dévisser la POIGNÉE.

17. Retirer les CARTOUCHEs à l'aide d'une clé de 17 mm.

18. Pour entretenir l'INVERSEUR, tirer sur le BOUTON pour exposer l'INVERSEUR et le retirer à l'aide d'une clé de 14 mm.

19. Pour retirer le ROBINET, dévisser les BOUCHONS INFÉRIEURS afin d'exposer les RACCORDS D'UNION.

20. Dévisser les ÉCROUS à l'aide d'une clé de 30 mm.

- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter le Service commercial au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de pièces détachées distincts.