R.W. ATLAS
ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE MURAL

Guide d'installation

Poignées rondes en métal
RÉFÉRENCE RWXT20

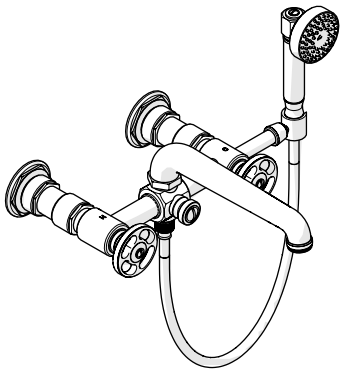

Poignées à levier en métal
RÉFÉRENCE RWXT30

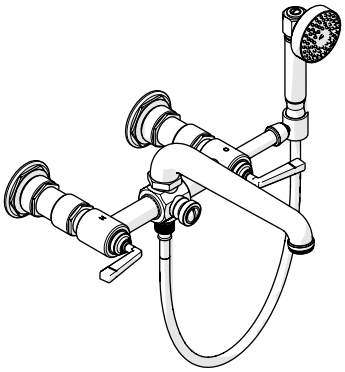

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
Écartement de la poignée	8″ [203 mm] **[NON AJUSTABLE]**
Diamètre du trou de fixation	Ø1-1/4″ [32 mm]*
Taille et type de connexion entrée/sortie	Tuyau en cuivre de 3/4″ (19 mm - tuyau en cuivre à souder)
Écartement de l'alimentation	8″ [203 mm] **[NON AJUSTABLE]**
Hauteur de la sortie du bec	36″ [914 mm]
Portée du bec	8-9/16″ [217 mm]
Pression de l'eau	20 psi **MINIMUM**
	80 psi **MAXIMUM**
	[1,4 bar **Min** - 5,5 bar **Max**]
Pression d'eau recommandée	45 psi (3 bar)

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. La protection anti-brûlure relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme aux codes en vigueur.
- Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Ce produit doit être livré sur le site avant le début des travaux. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation et de vérifier l'écartement des raccords d'entrée.
- Se référer aux spécifications et aux plans d'assemblage ci-joints. Le produit est vendu partiellement assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Vérifier les mesures de la BAIGNOIRE afin de s'assurer que le BEC s'avance suffisamment dans la BAIGNOIRE.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- Installer des CONDUITES D'ALIMENTATION DE 3/4″ [19 mm] pour un débit **maximal** à un écartement de 8 po **(NON AJUSTABLE**).
- Installer des vannes d'arrêt accessibles pour l'**eau chaude** et l'**eau froide** afin de faciliter l'entretien.

ENCASTREMENT :

1. LES CONDUITES D'ALIMENTATION EN **eau chaude** et **froide de** 3/4″ [19 mm] doivent être bien renforcées afin d'assurer un débit d'eau **maximal**. L'écart d'alimentation de l'entrée est de 8″ [203 mm] au centre et **n'est pas réglable**.
2. Faire passer des tuyaux en cuivre de 3/4 [19 mm] de pouce à travers le mur fini et boucher chaque tuyau.

INSTALLATION D'UN ROBINET :

- Voir Figure 1 pour les étapes 3 à 5.

3. Couper les CONDUITES D'ALIMENTATION EN CUIVRE de manière à ce qu'elles dépassent de 2-1/16″ [53 mm] du mur fini.
4. Souder les ADAPTATEURS À SOUDER de 3/4″ [19 mm] sur le tuyau de cuivre coupé, en veillant à ce que les adaptateurs dépassent de 3-3/16″ [81 mm] du mur fini.

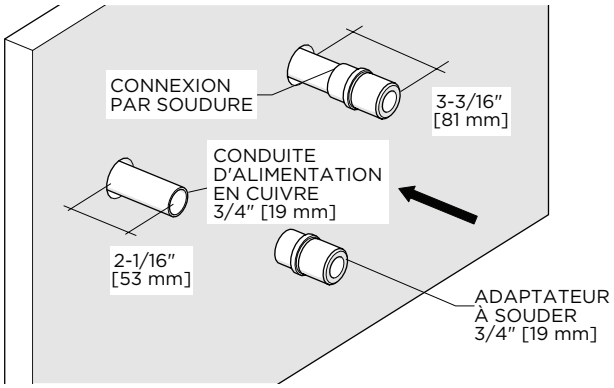

FIGURE – 01

- Voir Figure 2 et Figure 3 pour les étapes 5 à 10.

5. Dévisser le bouchon inférieur et retirer le CONDUIT, LA ROSACE, et le joint torique de chaque côté du ROBINET de la baignoire.
6. Placer le CONDUIT et la ROSACE contre le mur, au-dessus du tuyau en cuivre et de l'ADAPTATEUR À SOUDER, en veillant à ce que le JOINT TORIQUE soit derrière.
7. Faire glisser le bouchon inférieur vers le bas du CONDUIT, contre la ROSACE, pour révéler l'ADAPTATEUR À SOUDER.
8. Fixer le ROBINET de la baignoire en alignant les RACCORDS D'UNION avec les adaptateurs à souder, en s'assurant que la RONDELLE EN FIBRE ROUGE se trouve entre les deux.
9. Serrer les RACCORDS D'UNION sur les adaptateurs à souder pour fixer le ROBINET de baignoire au mur.

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de : R.W. ATLAS ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE MURAL (**RÉFÉRENCE** RWXT20 , RWXT30)
Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier. Veuillez consulter votre attaché en charge de la conception pour connaître les spécifications actuelles.

WATERWORKS

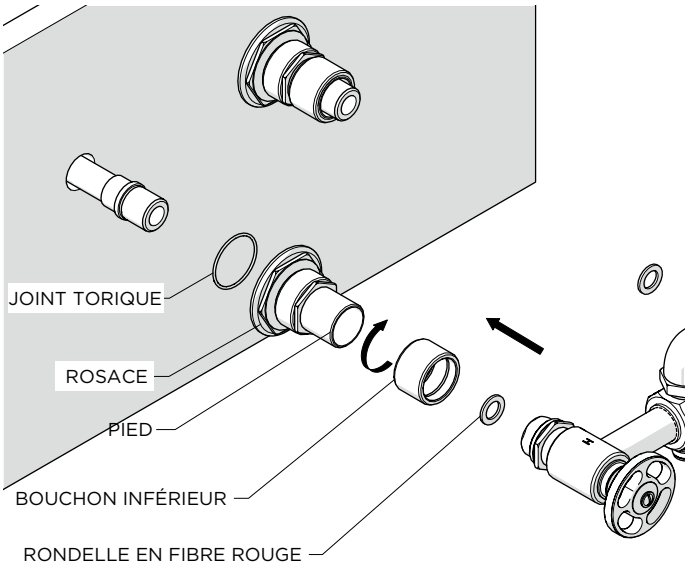

FIGURE – 02

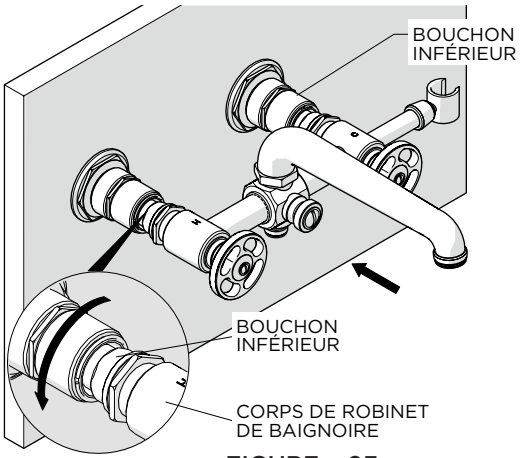

FIGURE – 03

INSTALLATION DE LA DOUCHETTE :

- Voir Figure 4 pour les étapes 10 à 11.

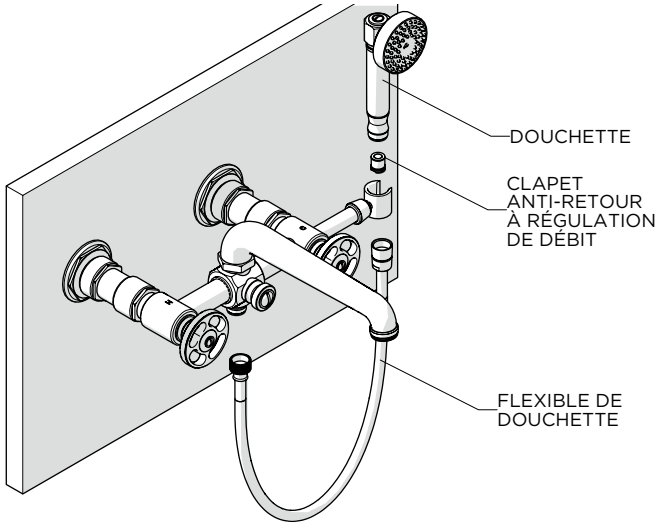

FIGURE – 04

10. Fixer l'extrémité conique du flexible de la douchette à la douchette.
11. Raccorder l'autre extrémité du flexible de la douchette à la SORTIE de la douchette. Placer la douchette sur le crochet.

    REMARQUE : Le clapet anti-retour régulateur de débit est situé à l'entrée de la douchette et le clapet anti-retour est situé à la sortie de la douchette.

INSPECTER L'INSTALLATION :

12. Ouvrir les robinets d'alimentation, puis les robinets d'**eau chaude** et d'**eau froide** pour éliminer les débris présents dans les CONDUITES D'ALIMENTATION avant de les dévier vers la douchette. Pour passer à la douchette, tourner la poignée à levier de l'inverseur, qui est la poignée centrale.
13. Inspecter soigneusement tous les raccords pour vérifier l'absence de **fuites** et le bon fonctionnement.

ENTRETIEN :

- Voir Figure 5 pour les étapes 14 à 16.
- Les arrêts doivent être désactivés avant l'intervention.

14. Si les CARTOUCHES ont besoin d'être entretenues, l'ENSEMBLE DE LA POIGNÉE peut être détaché du CORPS pour y accéder.
15. Si l'ensemble du corps doit être remplacé, dévisser les bouchons inférieurs et les faire glisser le long des conduits pour accéder aux RACCORDS D'UNION.
16. Pour entretenir l'INVERSEUR, dévisser le bouton de l'INVERSEUR et retirer l'INVERSEUR.

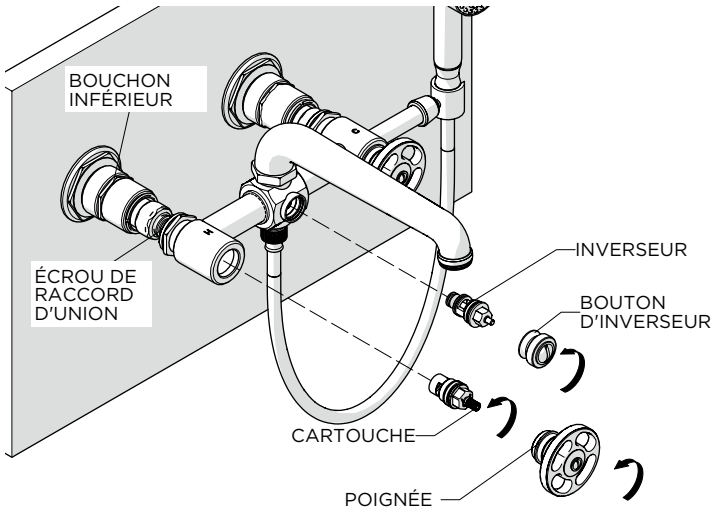

FIGURE – 05

- **Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter le Service commercial au +33(0)189370240.**
- **Se reporter au document des pièces détachées pour la commande de pièces, disponible sur WATERWORKS.COM.**

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de : R.W. ATLAS ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE MURAL (**RÉFÉRENCE** RWXT20 , RWXT30)
Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier. Veuillez consulter votre attaché en charge de la conception pour connaître les spécifications actuelles.

WATERWORKS