


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE MURAL

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE MURAL AVEC DOUCHETTE HENRY OU HENRY CHRONOS

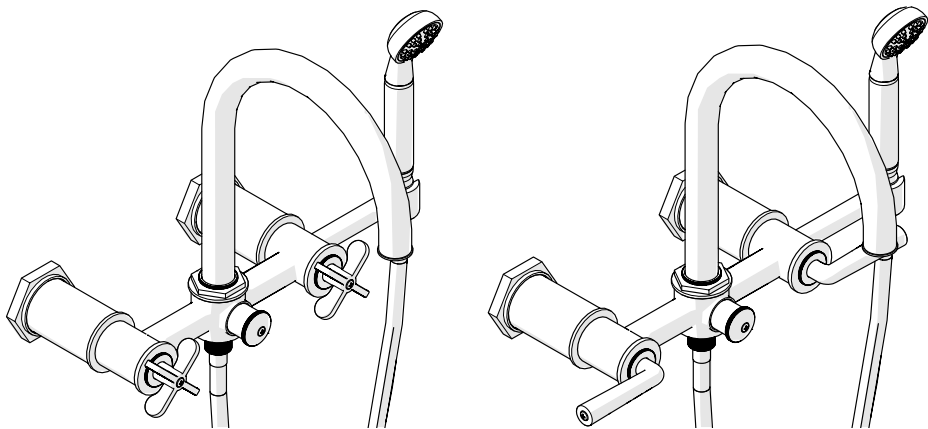

STYLES

HXT101 [PRÉSENTÉ]	HXT102	HXT111 [PRÉSENTÉ]	HXT112
CXT101	CXT111	CXT114	CXT115

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation et de vérifier l'entraxe de 8" [203 mm] entre les arrivées d'eau. L'écart des conduites d'alimentation de ce produit **n'est PAS** réglable.
- Vérifier les mesures de BAIGNOIRE afin de s'assurer que le BEC s'avance suffisamment dans la BAIGNOIRE.
- Poser des CONDUITES D'ALIMENTATION DE 3/4" [19 mm] pour un débit **maximal** et installer des vannes d'arrêt accessibles pour l'eau CHAUDE et froide afin de faciliter l'entretien.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux.
 - La protection anti-brûlure relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme aux codes en vigueur.

- Le dispositif de réglage de la température de l'eau relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme à la norme ASSE 1070.
- Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Ce produit est **vendu partiellement** assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et d'entretien uniquement.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
DIAMÈTRE DE LA TÊTE DE LA DOUCHETTE	Ø 2-1/16" [56 mm]
DIAMÈTRE DES PERÇAGES	Ø1-3/8" [35 mm]
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	QUART DE TOUR
LONGUEUR DU TUYAU	60" [152 cm]
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	3/4" [19 mm] FEMELLE NPT
	3/4" [19 mm] SOUDURE SUR CUIVRE
	1/2" BSPP FEMELLE†
ÉCARTEMENT DES ARRIVÉES D'EAU	8" [203 mm] [NON RÉGLABLE]
INVERSEUR INTÉGRÉ	OUI [MODE PUSH]
PIVOT	OUI [CROCHET DE DOUCHETTE UNIQUEMENT]
PORTÉE DU BEC	8-3/8" [212 mm]
PRESSION DE L'EAU	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
PRESSIION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

† Pour **USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT**,

- Les adaptateurs 3/4" [19 mm] NPT MÂLE x 1/2" [13 mm] BSPP FEMELLE et les RONDELLES EN CAOUTCHOUC sont fournis.

GUIDE D'INSTALLATION

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE MURAL

WATERWORKS


PRÉPARATION DE L'ENCASTREMENT ET DU CORPS À ENCASTRER :

- **ATTENTION** : L'écart des conduites d'alimentation de ce produit n'est **PAS** réglable. Si l'encastrement n'est **PAS** précis, l'installation sera difficile, voire impossible.
- **OPTION 1 DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE** : Installer des CONDUITES D'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE ET EN EAU FROIDE DE 3/4" [19 mm] CORRECTEMENT SUPPORTÉES AFIN D'OBTENIR UN DÉBIT D'EAU **MAXIMAL**, puis installer des MAMELONS NPT 3/4" [19 mm] (**non fournis**). Les mamelons doivent dépasser de 1/2" [13 mm] à 1" [25 mm] de la surface du mur fini.
- **OPTION 2 DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE** : Les CONDUITES D'ALIMENTATION EN CUIVRE POUR L'EAU CHAUDE ET FROIDE DE 3/4" [19 mm] DOIVENT ÊTRE BIEN SOUTENUES AFIN D'ASSURER UN DÉBIT D'EAU **MAXIMAL**. Les CONDUITES D'ALIMENTATION DOIVENT DÉPASSER D'AU MOINS 2-1/4" [57 mm] de la surface du mur fini.
- **OPTION 3 DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE** : Installer des CONDUITES D'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE ET EN EAU FROIDE DE 3/4" [19 mm] CORRECTEMENT SUPPORTÉES AFIN D'OBTENIR UN DÉBIT D'EAU **MAXIMAL**, puis installer des RACCORDS MÂLES BSPP 1/2" [13 mm] (**non fournis**). Les raccords doivent dépasser de 1/4" [6 mm] à 3/4" [19 mm] de la surface du mur fini.
- **Vérifier que les CONDUITES D'ALIMENTATION [opt 1, 2 ou 3] sont :**
 - Solidement ancrées/fixées,
 - De niveau,
 - Perpendiculaires au mur fini,
 - Parallèles les uns aux autres,
 - À l'écartement approprié de 8" [203 mm] et
 - À des profondeurs appropriées et égales.


† Pour **USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT**,

- Les adaptateurs 3/4" [19 mm] NPT MÂLE x 1/2" [13 mm] BSPP FEMELLE et les RONDELLES EN CAOUTCHOUC sont fournis.


OPTION D'ENTRÉE 1 : 3/4" [19 mm] NPT†

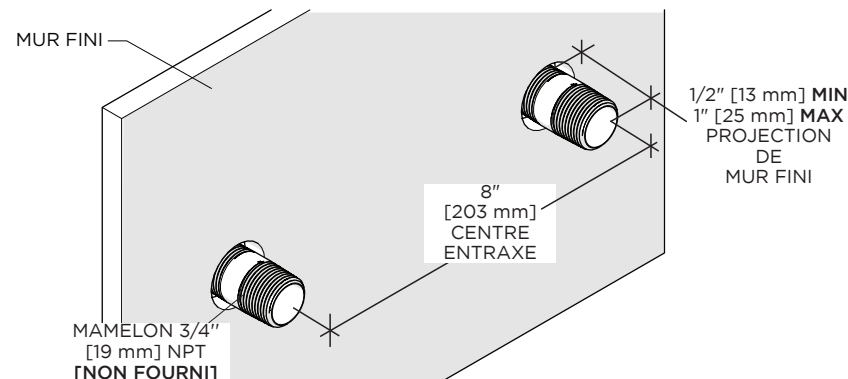

OPTION D'ENTRÉE 2 : 3/4" [19 mm] SOUDURE SUR CUIVRE

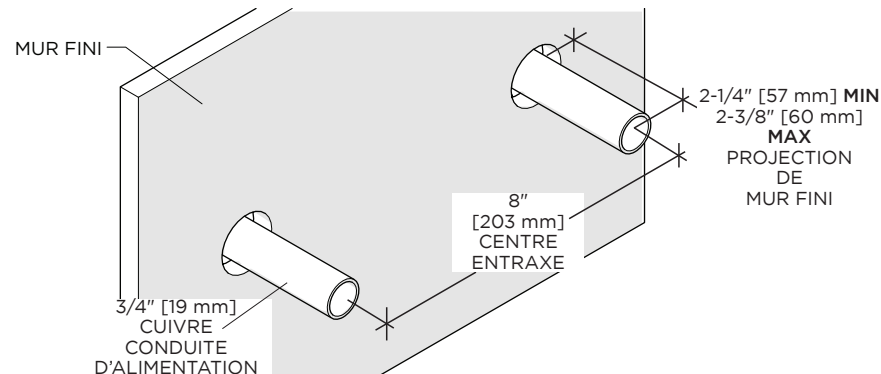

OPTION D'ENTRÉE 3 : 1/2" [13 mm] BSPP†

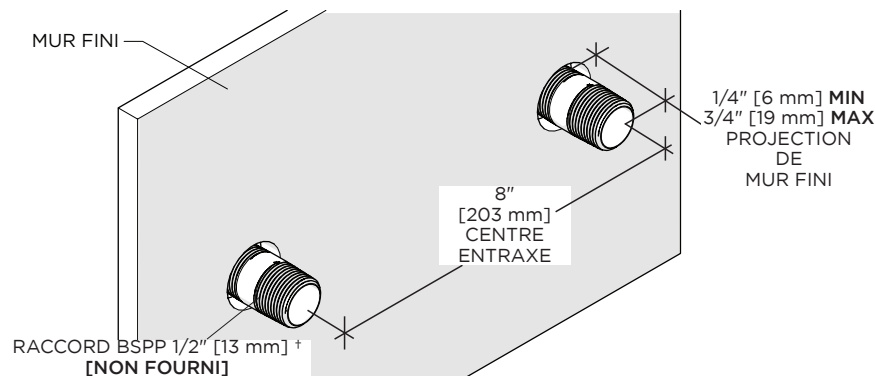


1. Vérifier l'entraxe des arrivées d'alimentation ainsi que l'emplacement des MAMELONS NPT 3/4" [19 mm], des CONDUITES EN CUIVRE 3/4" [19 mm] ou des RACCORDS BSPP 1/2" [13 mm]†.
2. PASSEZ À LA SECTION D'INSTALLATION DU ROBINET DE BAIGNOIRE.

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE MURAL

WATERWORKS

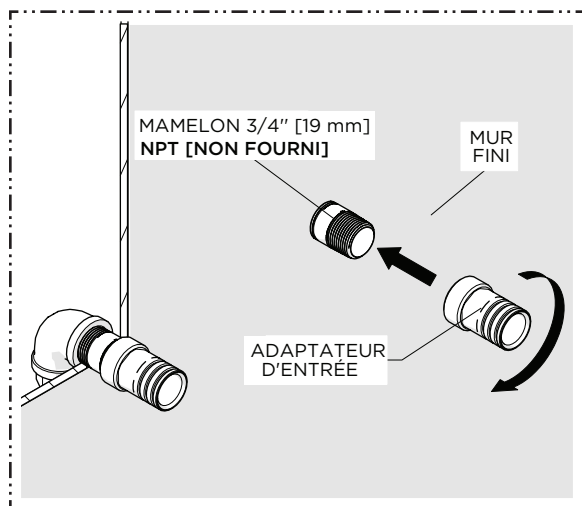


OPTION D'ENTRÉE 1 : 3/4" [19 mm] NPT :

1. Visser et serrer fermement les ADAPTATEURS D'ENTRÉE sur les MAMELONS 3/4" [19 mm] NPT.

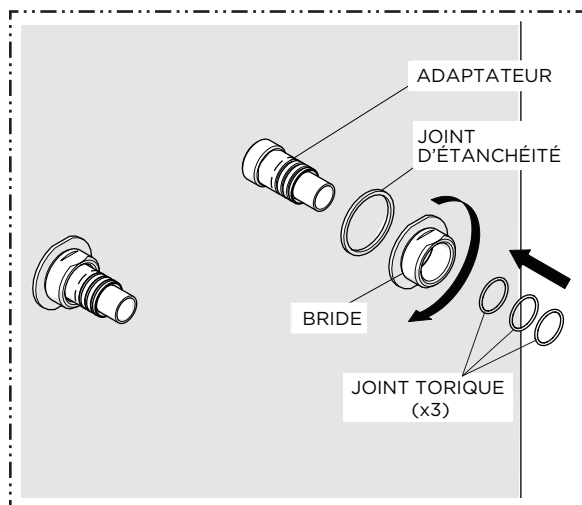


4. Visser les BRIDES sur les ADAPTATEURS avec les JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ jusqu'à ce qu'elles soient fermement serrées contre le mur fini, puis installer les JOINTS TORIQUES sur les ADAPTATEURS et appliquer la graisse (fournie).

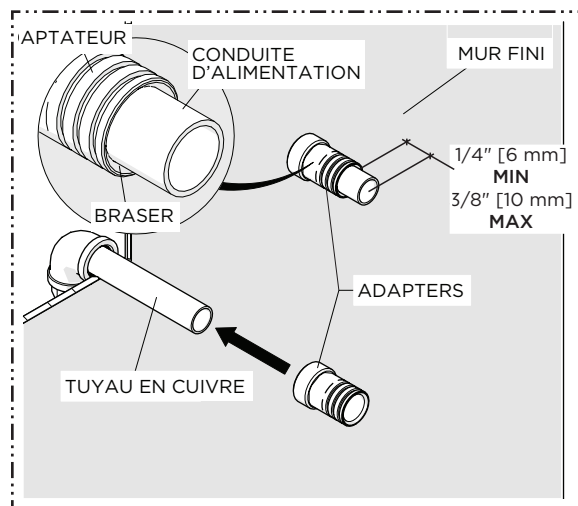


OPTION D'ENTRÉE 2 : 3/4" [19 mm] SOUDURE SUR CUIVRE

2. Faire glisser les ADAPTATEURS D'ENTRÉE sur les CONDUITES EN CUIVRE jusqu'à ce qu'ils soient en contact avec le mur fini ou affleurent celui-ci, puis braser les CONDUITES aux ADAPTATEURS. Lorsqu'elles sont correctement installées, les CONDUITES EN CUIVRE doivent dépasser des ADAPTATEURS de 1/4" [6 mm] MIN à 3/8" [10 mm] MAX.

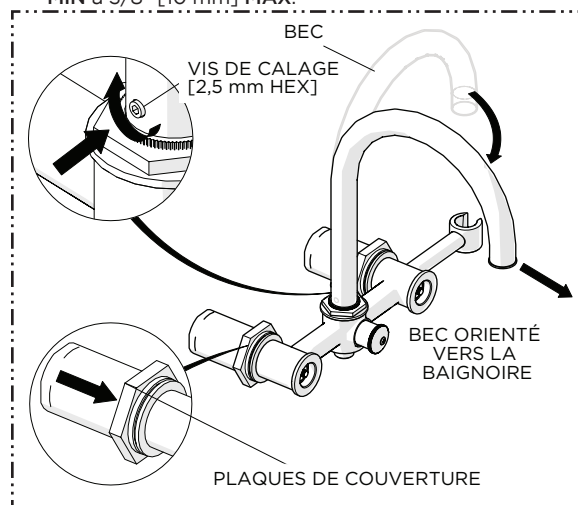


5. Aligner correctement le BEC et serrer fermement la VIS DE CALAGE à la base du BEC, puis faire glisser la ROSACE vers le haut des RACCORDS UNION.

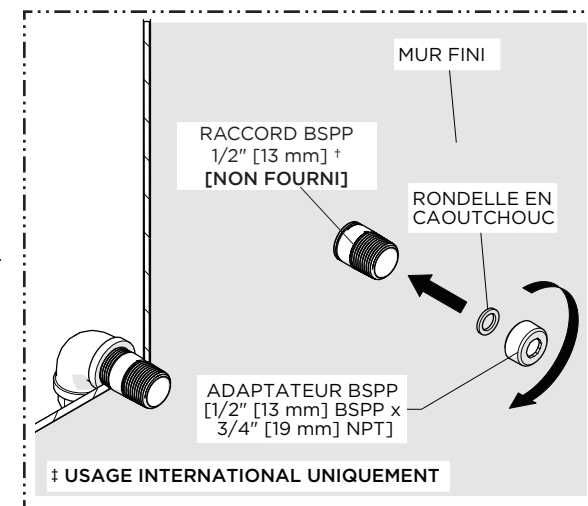

OPTION D'ENTRÉE 3 : ADAPTATEURS BSPP FEMELLE 1/2" [13 mm] :

3. POUR LES INSTALLATIONS INTERNATIONALES **UNIQUEMENT** : Des adaptateurs 1/2" [13 mm] NPT femelle x 3/4" [19 mm] BSPP mâle sont fournis. Visser et serrer fermement les ADAPTATEURS.

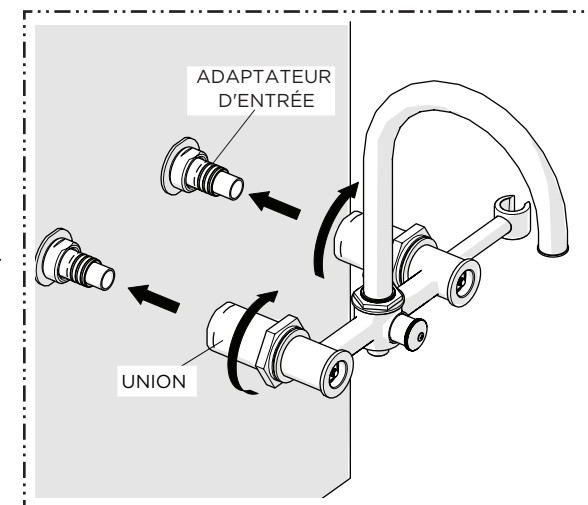


6. Faire glisser les RACCORDS UNION sur les ADAPTATEURS D'ENTRÉE, puis visser UNIFORMÉMENT les RACCORDS UNION sur les BRIDES jusqu'à ce qu'ils soient en contact avec le mur fini.



GUIDE D'INSTALLATION

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE MURAL

WATERWORKS


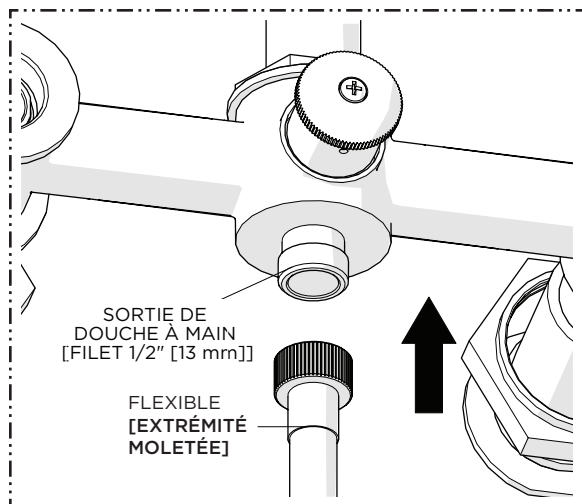


7. Visser l'extrémité moletée du FLEXIBLE sur la SORTIE du CORPS À ENCASTRER.

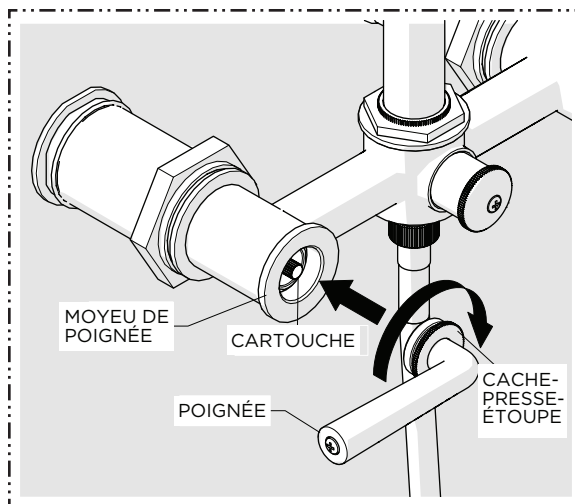


8. Visser l'extrémité conique du FLEXIBLE sur la DOUCHETTE, puis placer la DOUCHETTE sur le CROCHET.

REMARQUE : Un CLAPET ANTI-RETOUR RÉGULATEUR DE DÉBIT est situé à l'intérieur de l'entrée de la DOUCHETTE.

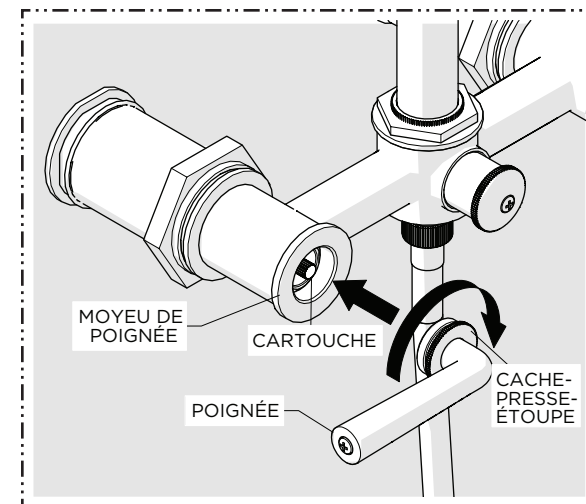

9. Avec la POIGNÉE maintenue dans l'orientation requise, visser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE sur la POIGNÉE jusqu'à la butée.



REMARQUE : Les POIGNÉES À LEVIER doivent être installées à l'horizontale, en **position OFF**.

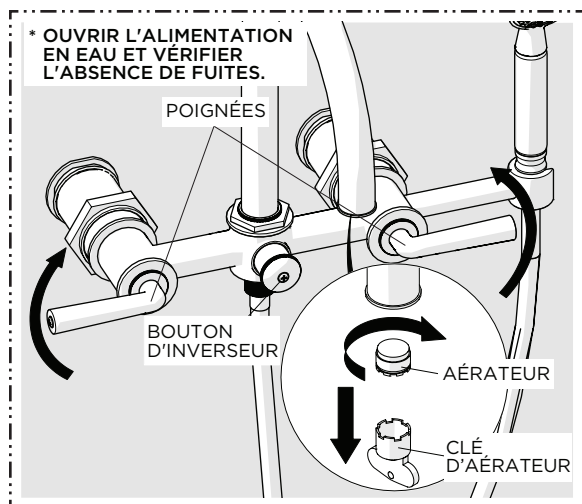



10. Retirer l'AÉRATEUR à l'aide de l'OUTIL fourni, puis ouvrir l'alimentation en eau et actionner les POIGNÉES afin de purger les CONDUITES D'ALIMENTATION et vérifier toutes les connexions pour détecter d'éventuelles fuites.

REMARQUE : S'assurer que les CONDUITES D'ALIMENTATION ont été purgées avant d'actionner le BOUTON D'INVERSEUR.

ASSISTANCE PRODUITS | +33(0)189370240 | WATERWORKS.COM

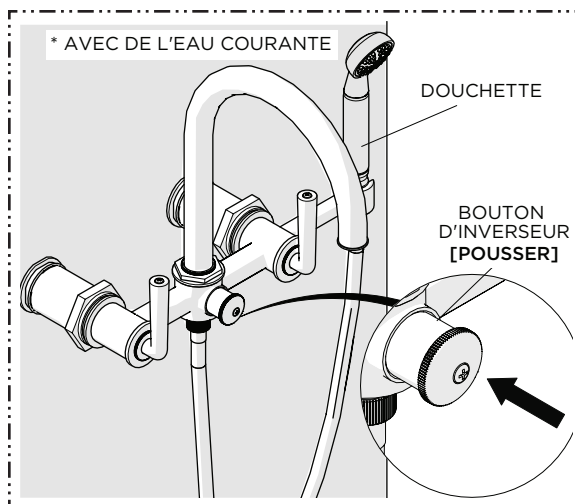

11. Avec l'eau en cours d'écoulement, actionner le BOUTON D'INVERSEUR afin de vérifier son bon fonctionnement ainsi que celui de la DOUCHETTE.

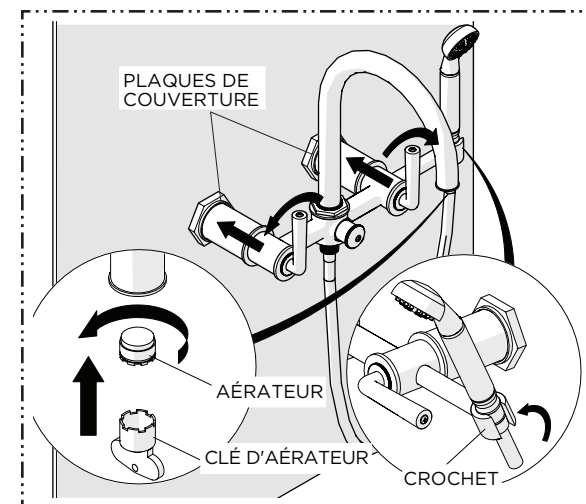


12. Fermer l'eau et réinstaller l'AÉRATEUR. Faire pivoter le CROCHET dans la position souhaitée, puis faire glisser les ROSACES le long des RACCORDS UNION jusqu'à ce qu'elles touchent le mur fini.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN


ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE MURAL

WATERWORKS

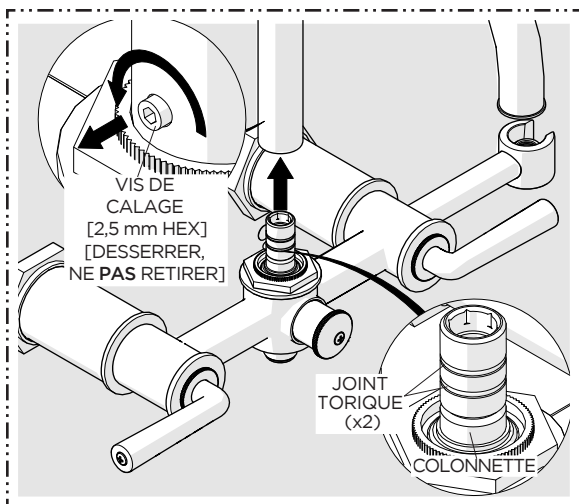



ENTRETIEN DU BEC :

1. Desserrer, **SANS** la retirer, la VIS DE CALAGE à l'arrière du BEC, puis retirer le BEC afin d'accéder au SUPPORT et aux JOINTS TORIQUES externes.

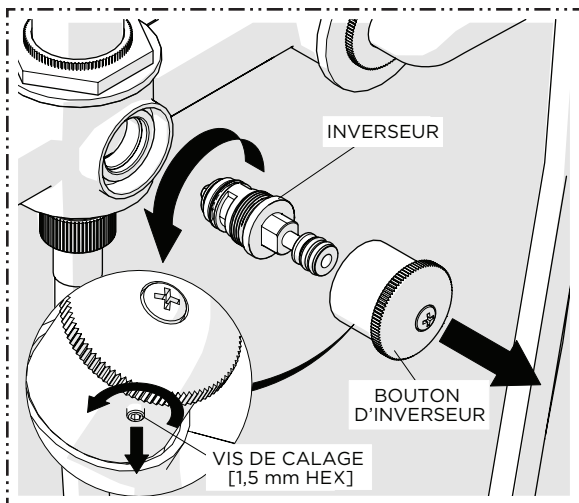



ENTRETIEN DE L'INVERSEUR :

1. Desserrer la VIS DE CALAGE, puis retirer la POIGNÉE afin d'accéder à l'INVERSEUR. Dévisser et retirer l'INVERSEUR à l'aide d'une clé.

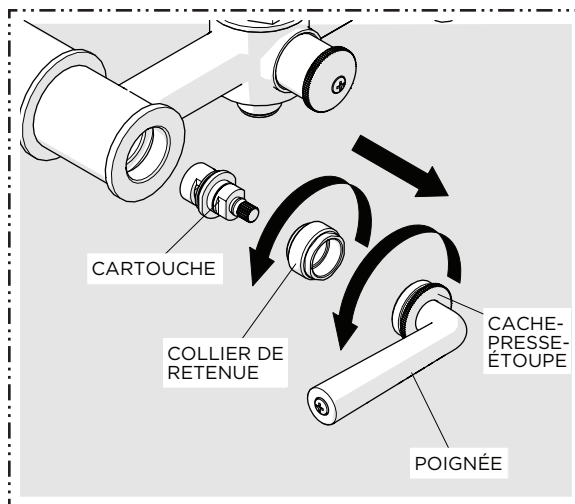

ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE ET DU CLAPET ANTI-RETOUR :







1. Dévisser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE pour retirer la POIGNÉE, dévisser et retirer le COLLIER DE RETENUE, puis retirer la CARTOUCHE.



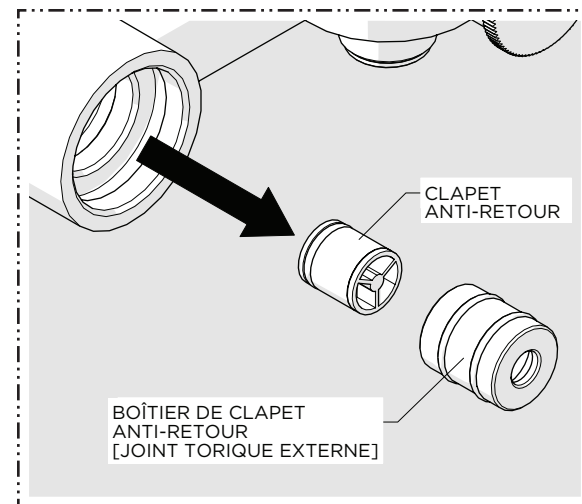



2. Une fois la CARTOUCHE enlevée, retirez avec précaution le BOÎTIER DU CLAPET ANTI-RETOUR du CORPS À ENCASTRER pour accéder au CLAPET ANTI-RETOUR.

REMARQUE : Le BOÎTIER sert également de SUPPORT DE CARTOUCHE. Il convient de veiller à ce qu'il soit propre et exempt de débris.

PIÈCES DÉTACHÉES :

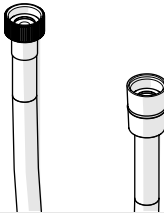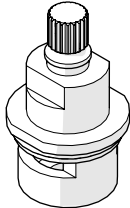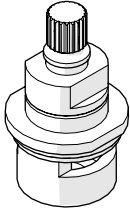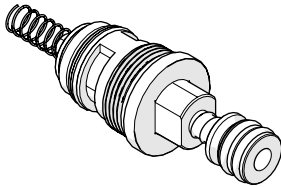	N° de pièce	DESCRIPTION
	100273	FLEXIBLE DE DOUCHETTE
	100604	CARTOUCHE FERMETURE À DROITE (FROID)
	100605	CARTOUCHE 1/2" [13 mm] FERMETURE À GAUCHE (CHAUD)
	100608	SUPPORT À RACCORD COULISSANT POUR BEC
	106100	INVERSEUR À POUSSÉE
	UNHS02	DOUCHETTE

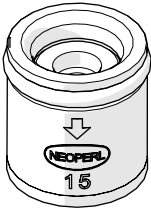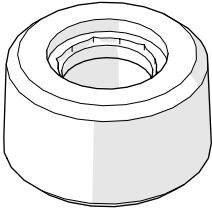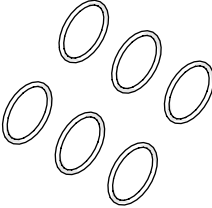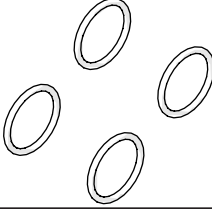	N° de pièce	DESCRIPTION
	103678	CLAPET ANTI-RETOUR
	535592	CLAPET ANTI-RETOUR À RÉGULATION DE DÉBIT
	106101	1/2" [13 mm] F X 3/4" [19 mm] M ADAPTATEUR BSPP
	106235	JOINT D'ENTRÉE KIT
	106236	CLAPET ANTI-RETOUR BOÎTIER KIT D'ÉTANCHÉITÉ