


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE SUR PLAGE

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE, MONTAGE SUR PLAGE, AVEC DOUCHETTE EN MÉTAL ET POIGNÉES RONDES ET À LEVIER NOIRES/EN MÉTAL

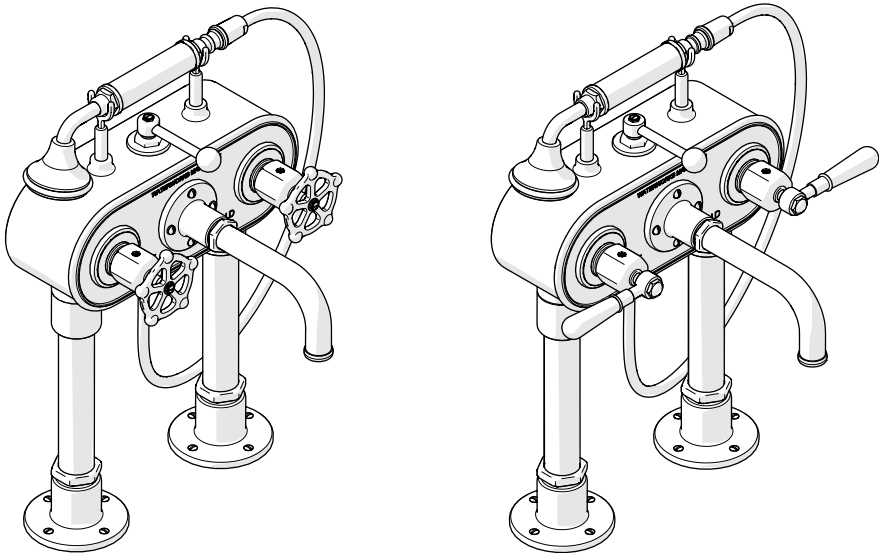

STYLES	
RGXT40	RGXT50

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation et de vérifier l'entraxe de 8" [203 mm] entre les arrivées d'eau. L'écart des conduites d'alimentation de ce produit n'est **PAS** réglable.
- Un panneau d'accès doit être installé pour l'entretien et l'installation.
- Vérifier les dimensions de la BAIGNOIRE afin de s'assurer que le BEC s'avance suffisamment dans la BAIGNOIRE.
- Poser des conduites d'alimentation de 3/4" [19 mm] pour un débit **MAXIMAL** et installer des vannes d'arrêt accessibles pour l'eau **chaude** et **froide** afin de faciliter l'entretien.

- La protection anti-brûlure relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme aux codes en vigueur. Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte. Le produit est vendu partiellement assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés ou lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées..
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
ÉPAISSEUR DE LA PLAGE	1/4" [6 mm] MIN
	2-1/2" [63 mm] MAX
DIAMÈTRE DE PERÇAGE	1-3/8" [35 mm]
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	QUART DE TOUR
LONGUEUR DU FLEXIBLE DE LA DOUCHETTE	68" [1730 mm]
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	3/4" [19 mm] MÂLE NPT +
ÉCARTEMENT DES ARRIVÉES D'EAU	8" [203 mm] [NON RÉGLABLE]
INVERSEUR INTÉGRÉ	OUI
PORTÉE DU BEC	10-3/4" [274 mm]
PLAGE DE PRESSION D'EAU	20 psi [1,5 bar] MIN
	85 psi [6,0 bar] MAX
PRESSIION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE SUR PLAGE

WATERWORKS

ENCASTREMENT :


- Les CONDUITES D'ALIMENTATION EN cuivre pour l'eau **chaude** et **froide** de 3/4" [19 mm] doivent être bien soutenues afin d'assurer un débit d'eau **maximal**.
- L'écartement de l'entrée est de 8" [203 mm] au centre et n'est **PAS** réglable.

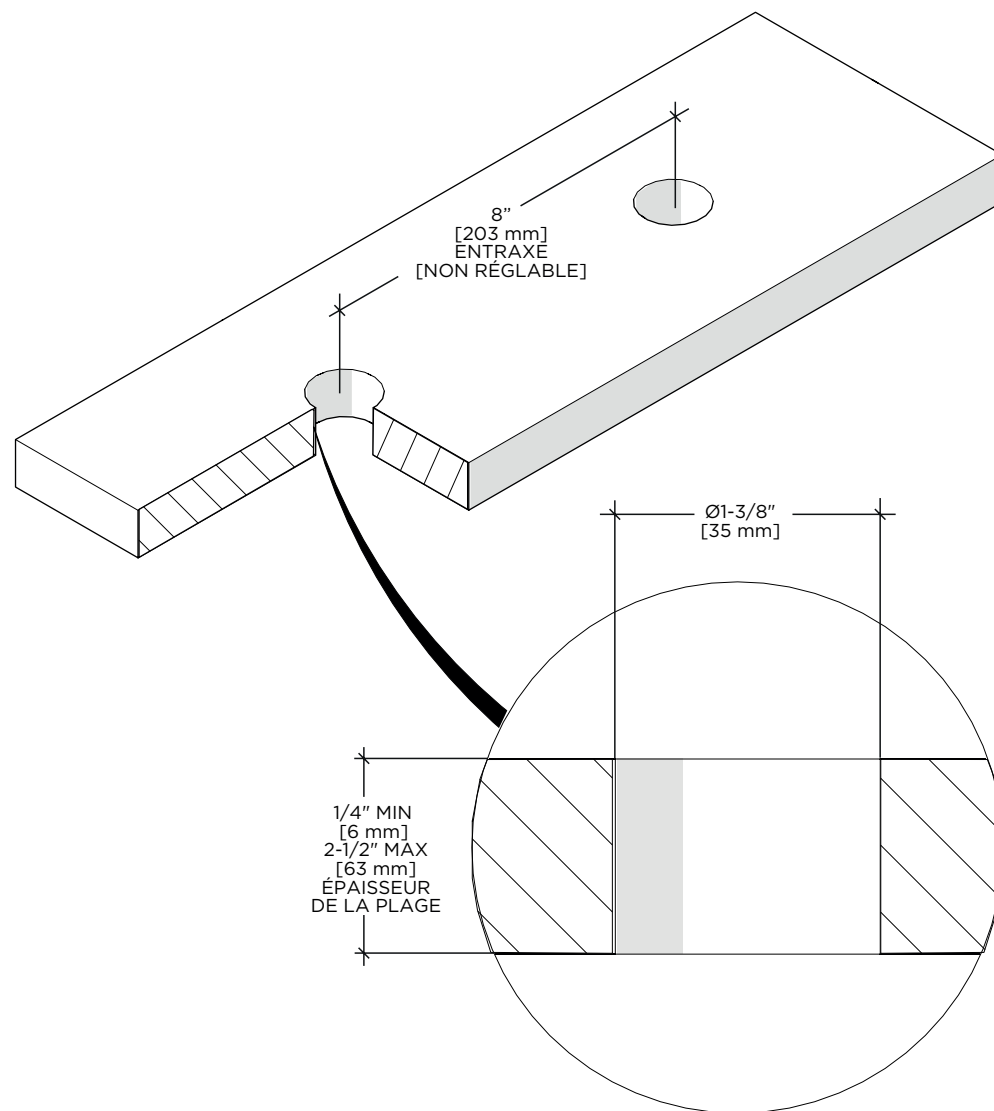

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE SUR PLAGE

WATERWORKS

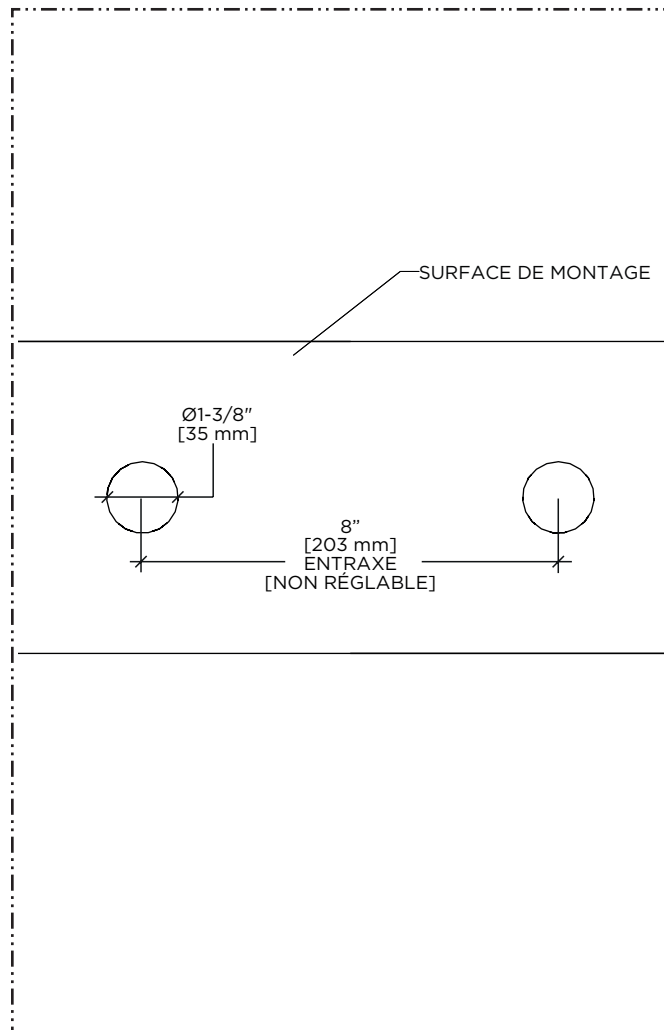


1. Marquer et percer 2 trous de Ø1-3/8" [35 mm] sur la surface de montage avec un écart de 8" [203 mm].

REMARQUE : L'entraxe du trou du raccord n'est **PAS** AJUSTABLE.

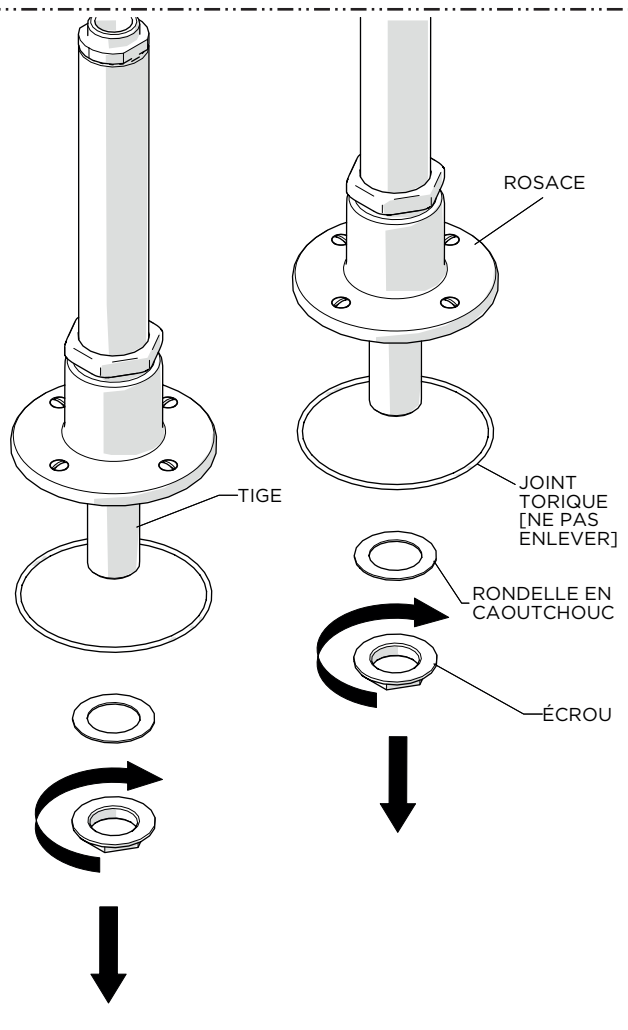

INSTALLATION DU PIED :

2. Dévisser et retirer l'ÉCROU, la RONDELLE EN CAOUTCHOUC et le JOINT TORIQUE de chaque TIGE.

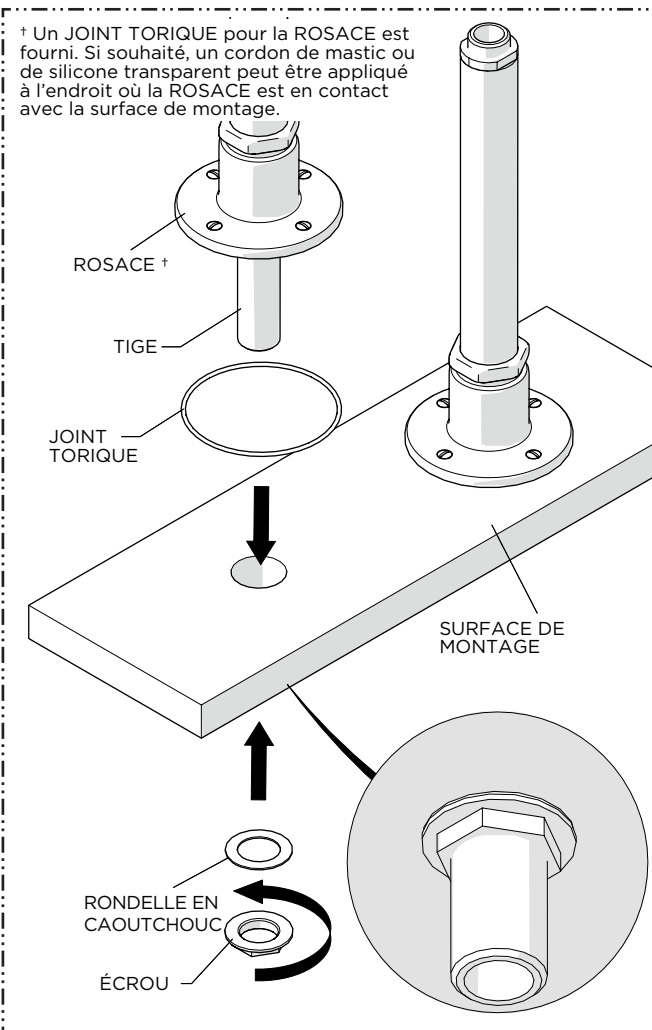


3. Insérer la TIGE dans les trous de la SURFACE DE MONTAGE en veillant à utiliser les JOINTS TORIQUES fournis, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU contre la face inférieure de la surface de montage en veillant à inclure la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie.


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE SUR PLAGE


WATERWORKS

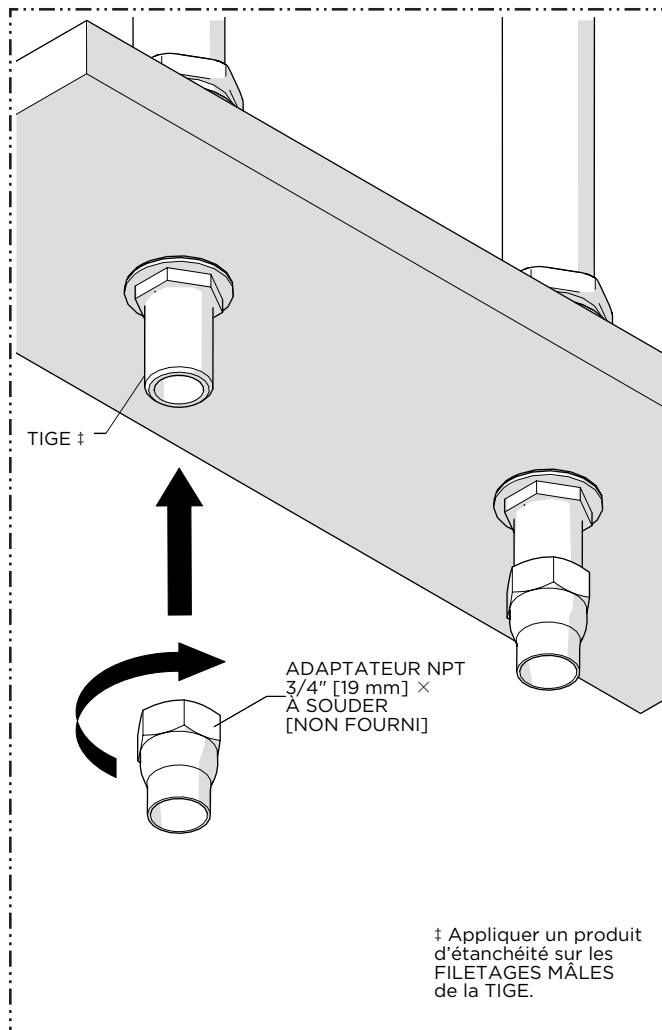

4. Appliquer un produit d'étanchéité pour filetage sur les filetages mâles de chaque TIGE, puis visser et serrer fermement l'ADAPTATEUR À SOUDER 3/4" [19 mm] FEMELLE NPT (**NON FOURNI**) sur ces derniers.

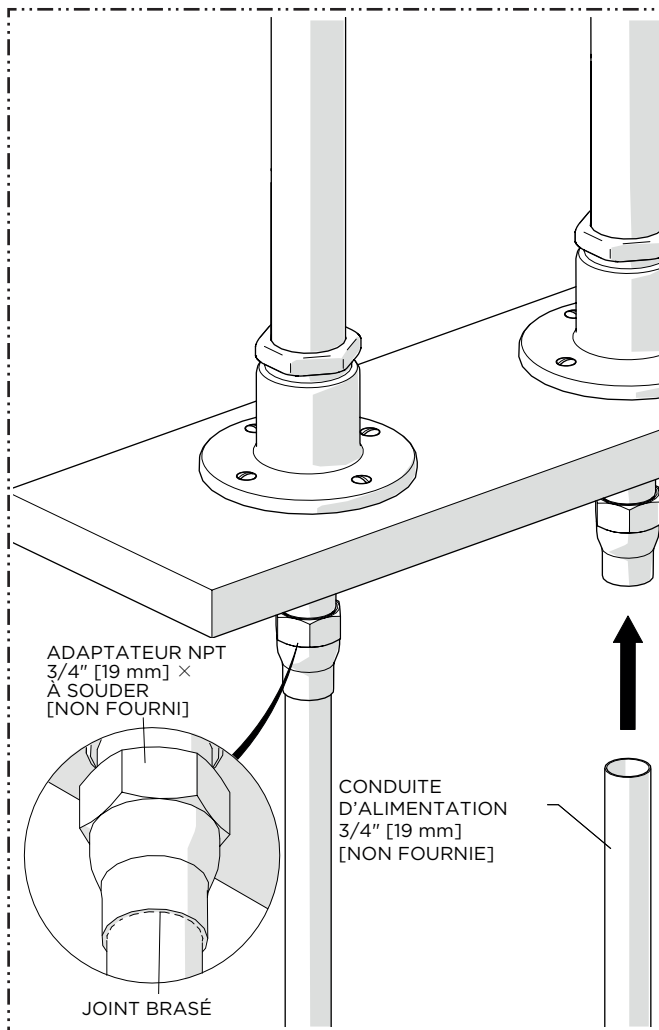

5. Ajuster la longueur de chaque conduite d'alimentation si nécessaire et effectuer les raccordements finaux.

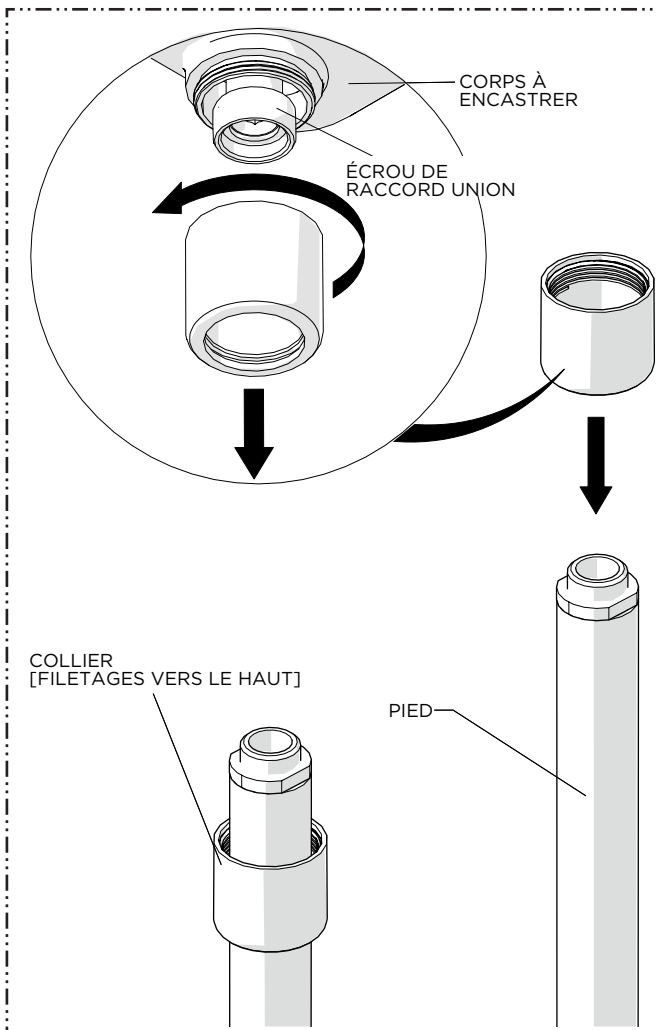


6. Dévisser et retirer le COLLIER du CORPS À ENCASTRER afin d'accéder à l'ÉCROU-UNION, puis le faire glisser sur le PIED en veillant à ce que l'extrémité filetée du COLLIER soit orientée vers le haut sur chaque PIED.

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE SUR PLAGE

WATERWORKS

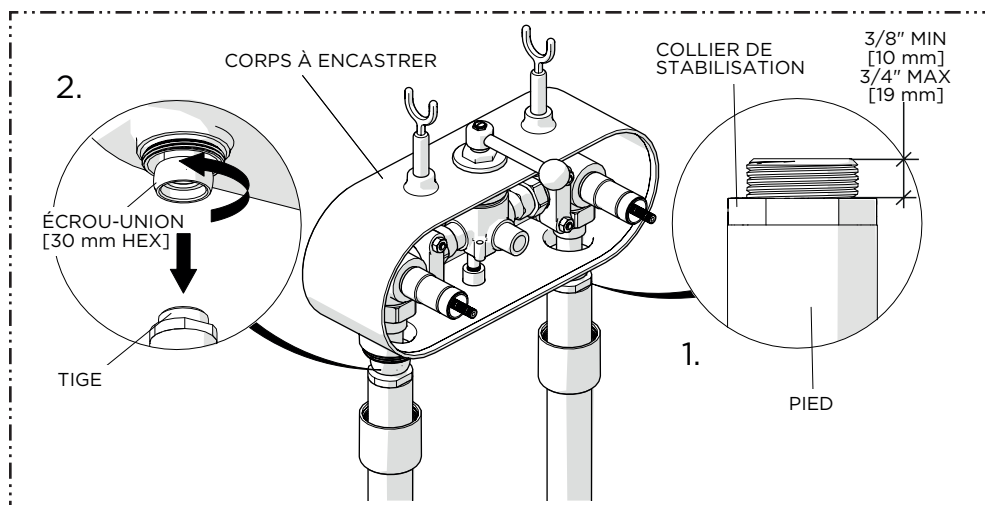


7. Positionner le CORPS À ENCASTRER sur les PIEDS, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU-UNION HEXAGONAL de 1-3/16\" [30 mm] sur la TIGE.


IMPORTANT : S'assurer que la TIGE dépasse de 3/8\" [10 mm] minimum à 5/8\" [16 mm] maximum de la surface du COLLIER DE STABILISATION.

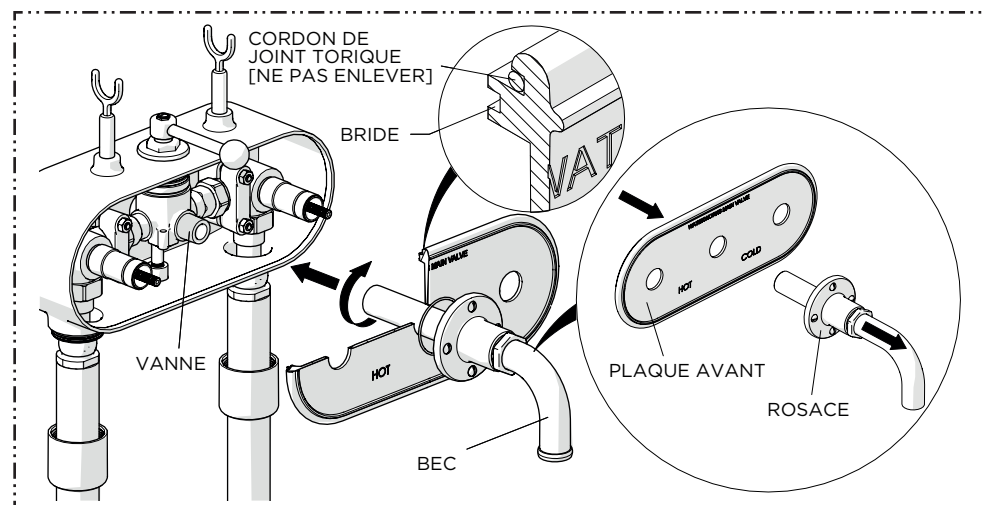

8. Faire glisser la ROSACE DU BEC, le JOINT TORIQUE et la PLAQUE AVANT le long du BEC en s'assurant que le CORDON DE JOINT TORIQUE est correctement installé, puis visser et serrer fermement le BEC sur le CORPS À ENCASTRER.

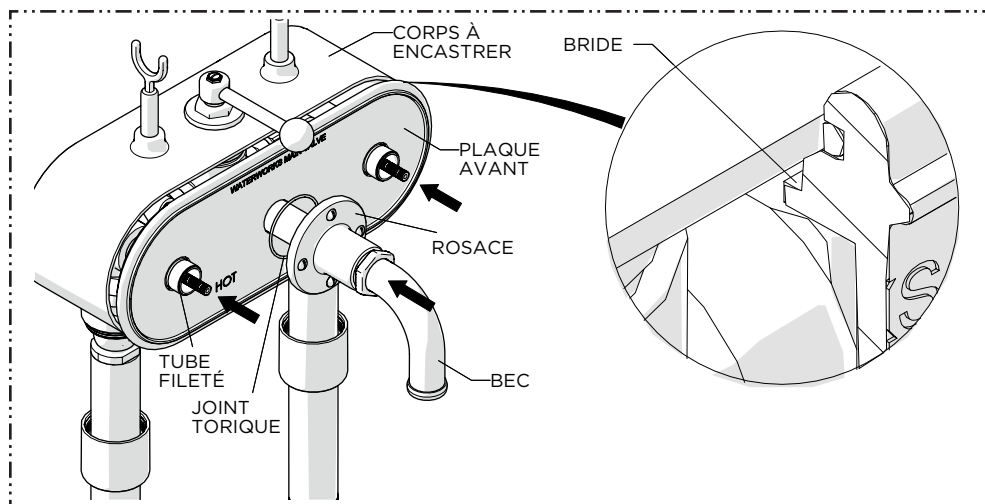

9. Installer la PLAQUE AVANT sur les TUBES FILETÉS. S'assurer que la bride de la PLAQUE AVANT est entièrement insérée dans le CORPS À ENCASTRER.

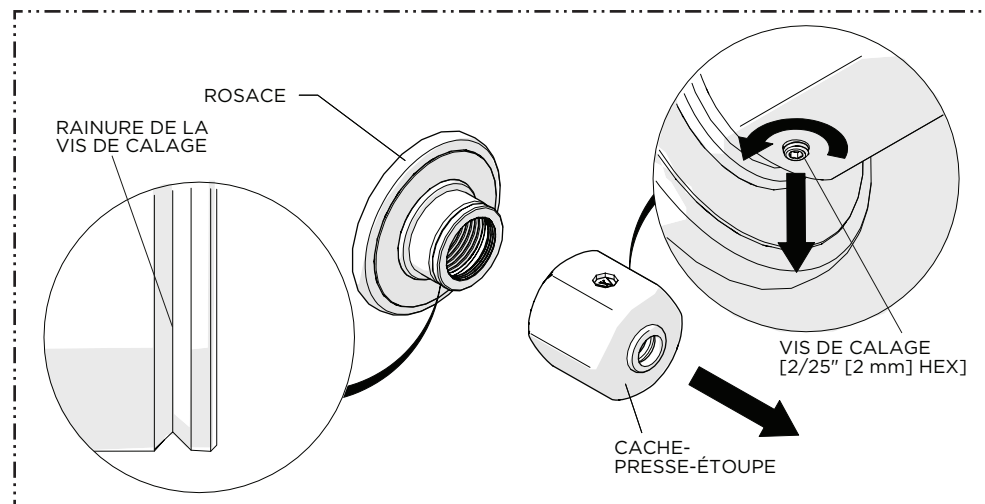


10. Desserrer, **SANS** l'enlever, la VIS DE CALAGE à l'aide d'une CLÉ HEXAGONALE de 2/25\" [2 mm] puis retirer le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE.

IMPORTANT : Le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE peut pivoter pour s'assurer qu'il est dans l'orientation souhaitée. Ne **PAS** utiliser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE comme levier pour installer la ROSACE.


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE SUR PLAGE


WATERWORKS

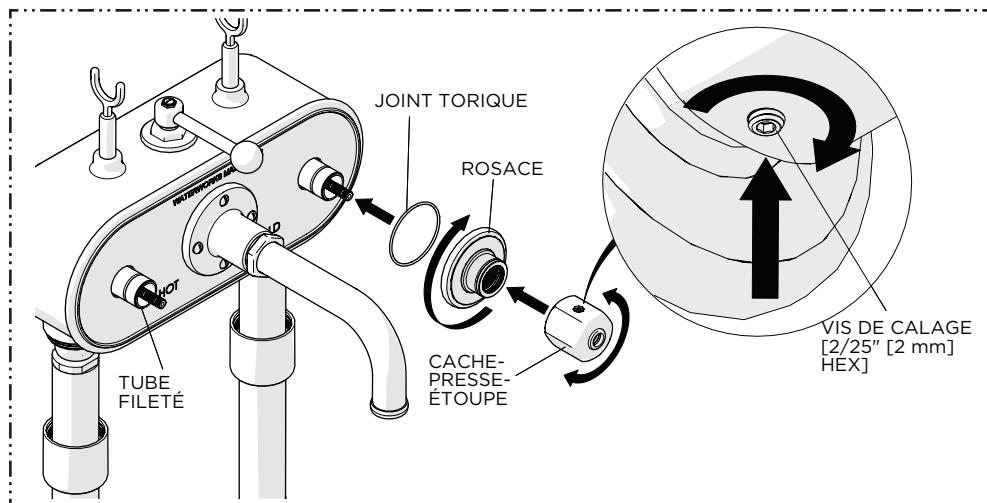


11. Visser et serrer fermement la ROSACE sur le TUBE FILETÉ. Pousser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE sur la ROSACE jusqu'à ce qu'il soit complètement en place, puis le tourner dans l'orientation souhaitée et serrer fermement la VIS DE CALAGE.

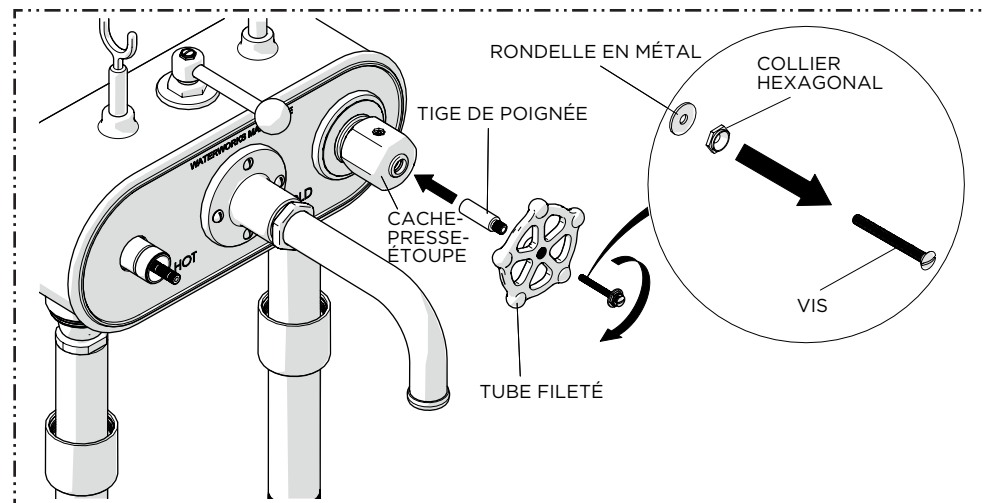


12. RGXT40/41 UNIQUEMENT : Insérer la TIGE DE POIGNÉE dans le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE, placer la POIGNÉE RONDE sur la TIGE dans l'orientation souhaitée, puis visser et serrer fermement la VIS, en veillant à inclure la RONDELLE MÉTALLIQUE et le COLLIER HEXAGONAL fournis.

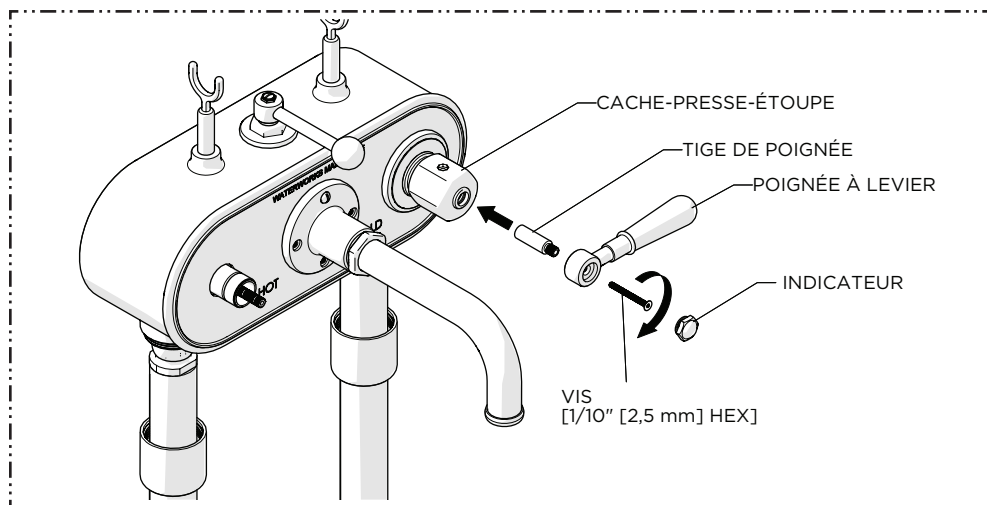

13. RGXT50/51 UNIQUEMENT : Insérer la TIGE DE POIGNÉE dans le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE, placer la POIGNÉE À LEVIER sur la TIGE dans l'orientation souhaitée, visser et serrer fermement la VIS, puis insérer l'INDICATEUR dans la POIGNÉE.

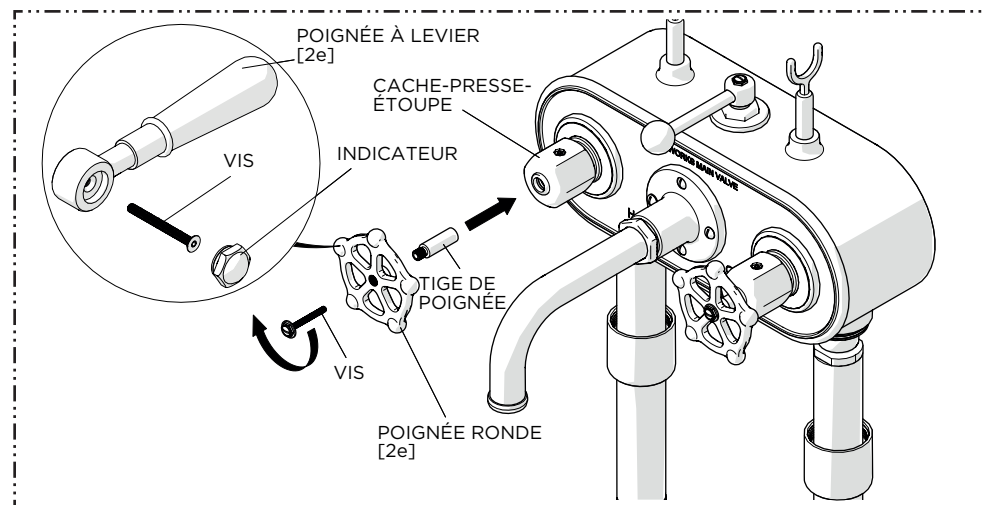


14. Répéter les étapes 10 à 13 pour installer la **deuxième (2^e) POIGNÉE RONDE** ou À LEVIER.

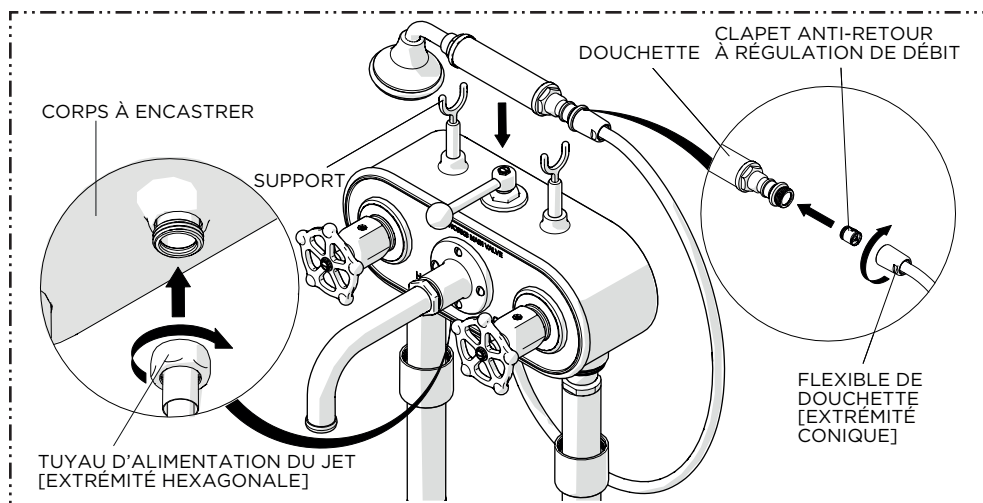


15. Visser et serrer fermement l'EXTRÉMITÉ CONIQUE du FLEXIBLE sur la DOUCHETTE ainsi que l'EXTRÉMITÉ HEXAGONALE du FLEXIBLE sur le CORPS À ENCASTRER, puis placer la DOUCHETTE sur le SUPPORT du CORPS À ENCASTRER.

REMARQUE : Un CLAPET ANTI-RETOUR RÉGULATEUR DE DÉBIT est situé à l'intérieur de l'entrée de la DOUCHETTE.

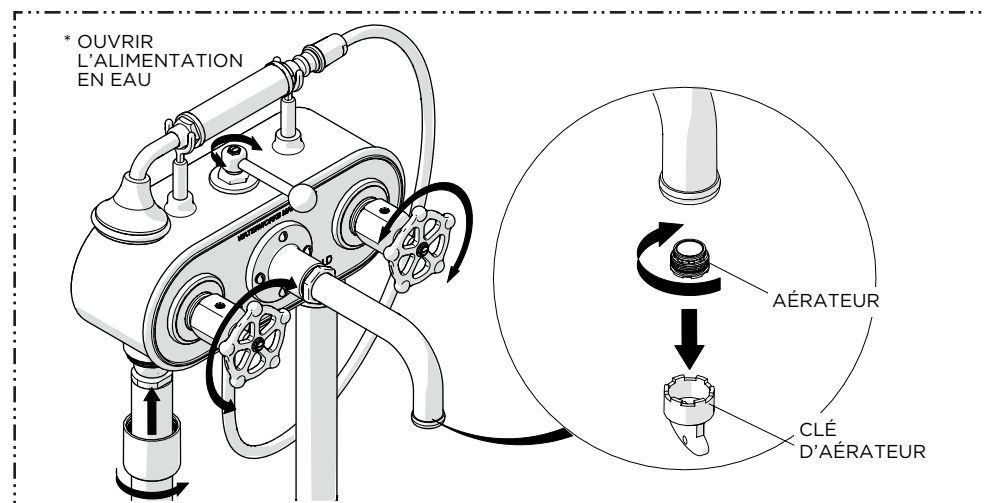


16. Retirer l'AÉRATEUR du BEC à l'aide de la CLÉ D'AÉRATEUR fournie, puis ouvrir l'eau et actionner les POIGNÉES et la POIGNÉE D'INVERSEUR pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et pour éliminer tous les débris présents dans la CONDUITE D'ALIMENTATION. Vérifier l'**étanchéité** de tous les raccords, puis visser et serrer fermement le COLLIER sur le CORPS À ENCASTRER. Fermer l'eau et réinstaller l'AÉRATEUR.

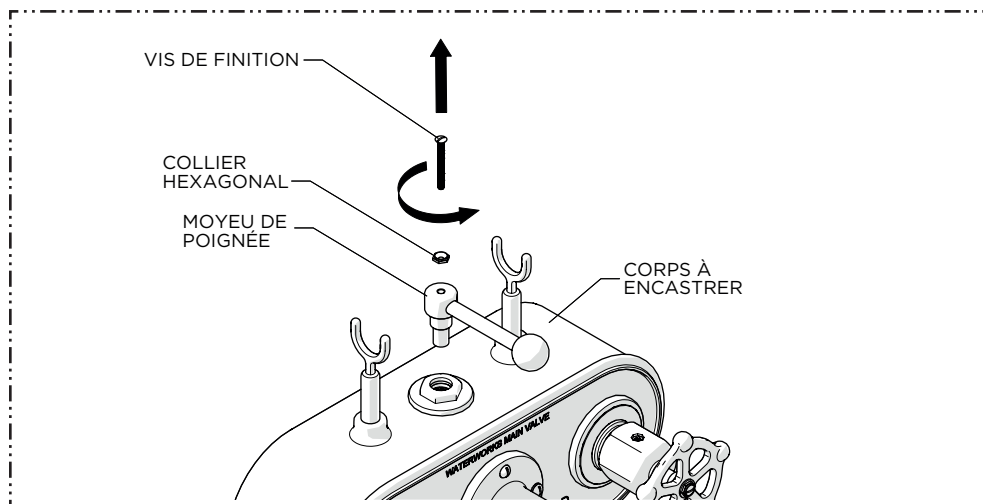

ENTRETIEN DE L'INVERSEUR :

1. Dévisser et retirer la VIS DE FINITION, le COLLIER HEXAGONAL et le BOUTON DE LA POIGNÉE du CORPS À ENCASTRER.

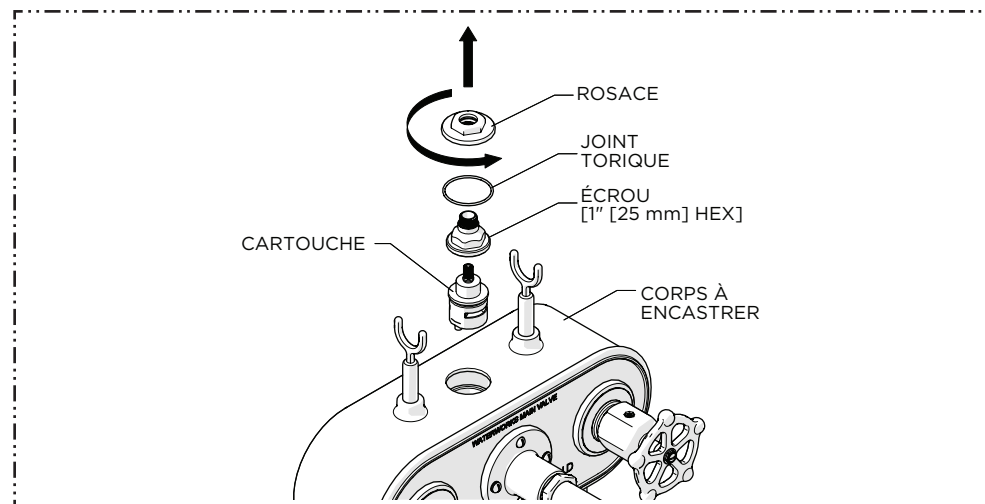

2. Retirer la ROSACE et l'ÉCROU [1" [25 mm] HEX] du CORPS À ENCASTRER. Retirer l'INVERSEUR.