


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE MURAL

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE MURAL AVEC DOUCHETTE ET POIGNÉES À LEVIER REGULATOR

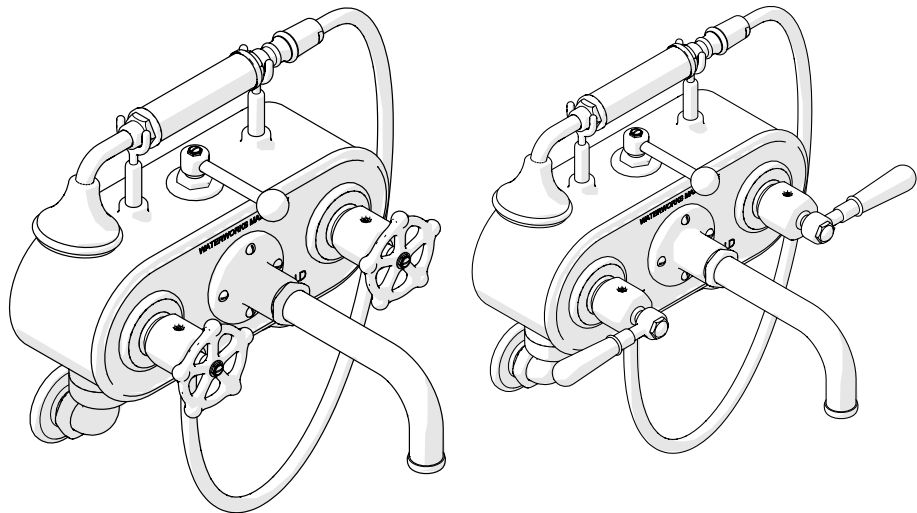

STYLES			
RGXT20	RGXT21 [PRÉSENTÉ]	RGXT30	RGXT31 [PRÉSENTÉ]

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation et de vérifier l'entraxe de 8" [203 mm] entre les arrivées d'eau. L'écart des conduites d'alimentation de ce produit **n'est PAS** réglable.
- Vérifier les dimensions de la BAIGNOIRE afin de s'assurer que le BEC s'avance suffisamment dans la BAIGNOIRE.
- Des renforts en bois de 2" x 6" [51 mm x 152 mm] sont nécessaires pour fixer le CORPS À ENCASTRER au mur.

- Poser des conduites d'alimentation de 3/4" [19 mm] pour un débit MAXIMAL et installer des vannes d'arrêt ACCESSIBLES pour l'eau chaude et froide afin de faciliter l'entretien.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux.
 - La protection anti-brûlure relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme aux codes en vigueur.
 - Le dispositif de réglage de la température de l'eau relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme à la norme ASSE1070.
 - Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspecter ce produit afin de vérifier qu'il s'agit du bon modèle et que toutes les pièces nécessaires à une installation correcte sont présentes.
- Le produit est vendu partiellement assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utiliser uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés ou lisses sur TOUTE surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées..
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
DIAMÈTRE DE LA TÊTE	Ø2-3/4" [70 mm]
PORTÉE DU BEC	11-9/16" [294 mm]
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	QUART DE TOUR
LONGUEUR DU FLEXIBLE DE LA DOUCHETTE	60" [1 525 mm]
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	RACCORD PAR COMPRESSION 3/4" [19 mm]
ÉCARTEMENT DES ARRIVÉES D'EAU	8" [203 mm] [NON RÉGLABLE]
INVERSEUR INTÉGRÉ	OUI
PLAGE DE PRESSION D'EAU	20 psi [1,5 bar] MIN 85 psi [6,0 bar] MAX
PRESSIION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE MURAL

ENCASTREMENT :

- Des renforts en bois de 2" x 6" [51 mm x 152 mm] sont nécessaires pour fixer le CORPS À ENCASTRER au mur.
- **ATTENTION :** L'écart des conduites d'alimentation de ce produit n'est **PAS RÉGLABLE !** Si l'encastrement n'est **PAS** précis, l'installation sera difficile, voire impossible.
- Les conduites d'alimentation en cuivre pour l'eau chaude et froide de 3/4" [19 mm] doivent être bien soutenues afin d'assurer un débit d'eau MAXIMAL.
- S'assurer que les conduites d'alimentation sont :
 - Solidement ancrées/fixées,
 - De niveau,
 - Perpendiculaires au mur fini,
 - Parallèles les unes aux autres,
 - À l'écartement approprié de 8" [203 mm] et,
 - À des profondeurs appropriées et égales.
- Fermer les conduites d'alimentation et vérifier l'absence de fuites.
- **ATTENTION :** Veiller à ce que les conduites d'alimentation soient coupées de manière rectiligne et que les bords soient exempts de bavures.
- **IMPORTANT :** Les conduites d'alimentation **DOIVENT** dépasser **au MINIMUM** de 1" [25 mm] et **au MAXIMUM** de 1-1/4" [32 mm] de la surface du mur fini.


DIMENSION	VALEUR
A	1-1/8" [29 mm]
B	1" [25 mm] MINIMUM 1-1/4" [32 mm] MAXIMUM
C	8" [203 mm] [NON RÉGLABLE]
D	3-1/4" [83 mm]
E	2-1/2" [64 mm]

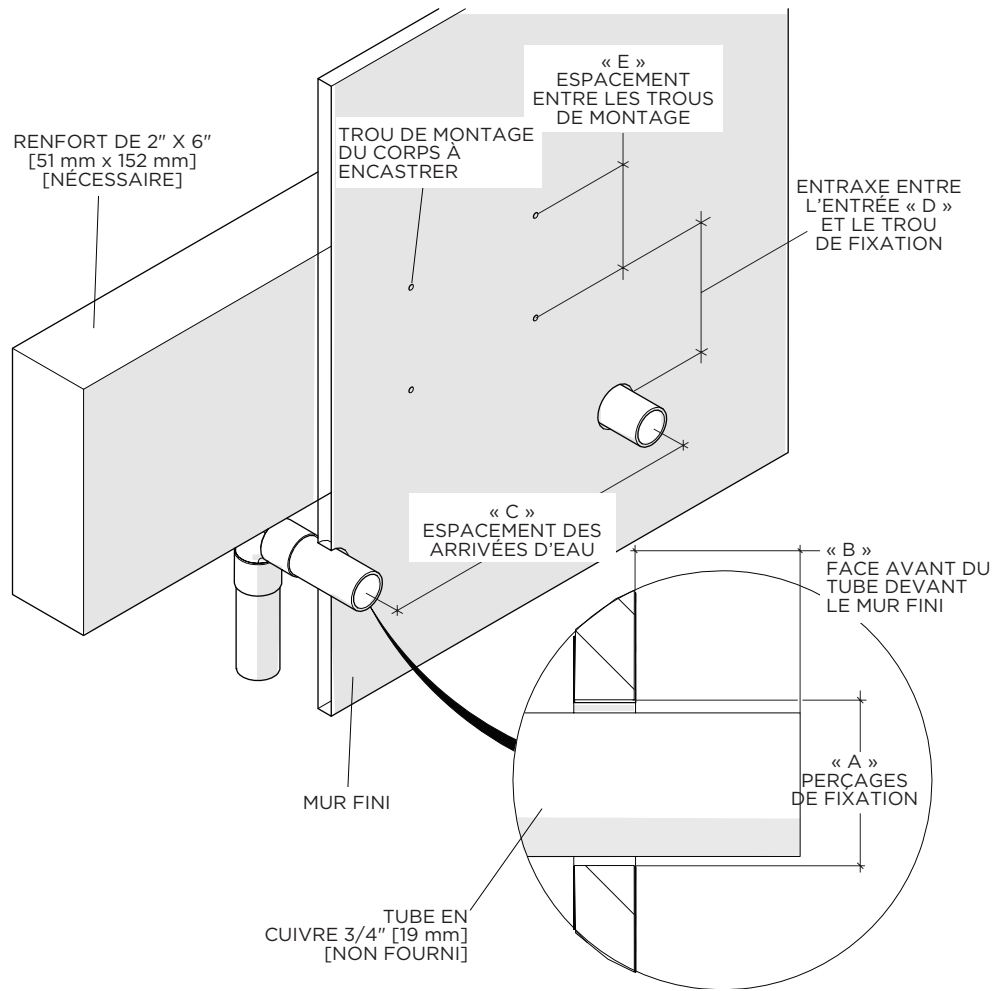


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE MURAL

WATERWORKS

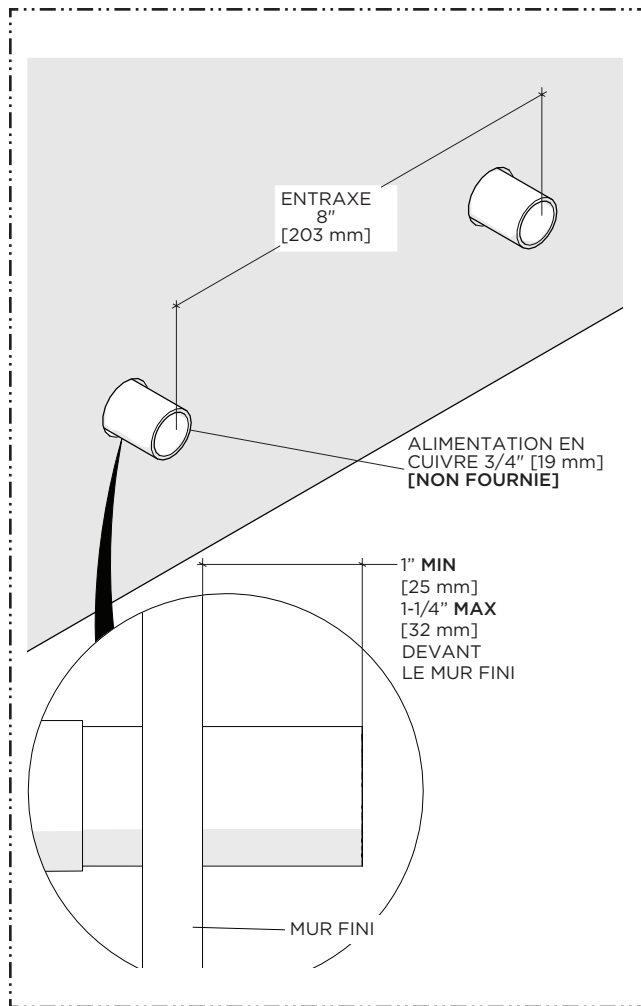


1. Faire glisser les ROSACES vers le haut des ÉCROUS DE COMPRESSION, puis dévisser et retirer les ÉCROUS et les ANNEAUX DE COMPRESSION des COUDES d'alimentation.

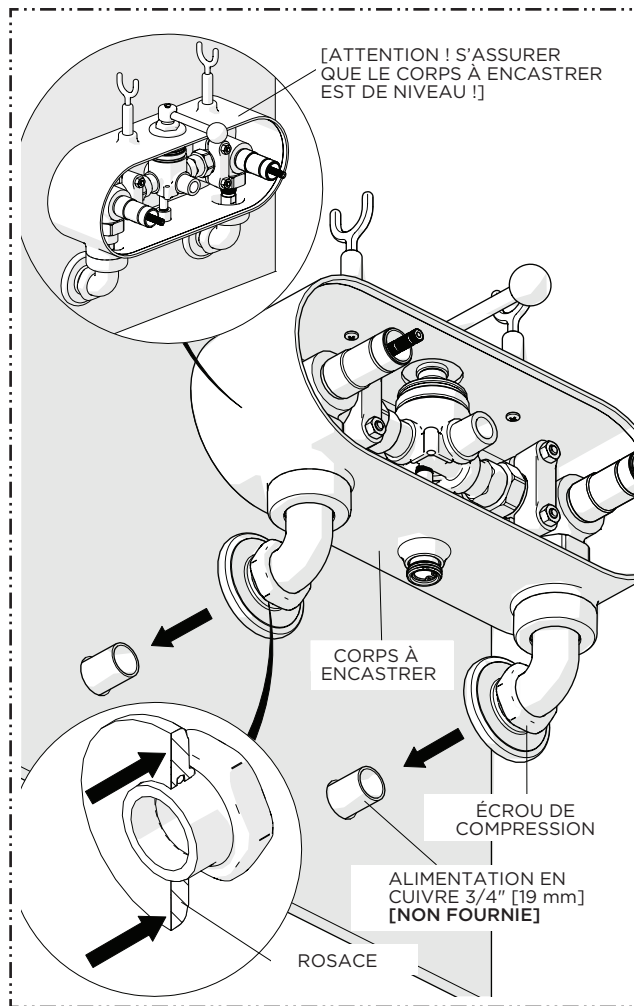

2. Retirer la PLAQUE AVANT du CORPS À ENCASTRER pour accéder aux trous de fixation.

REMARQUE : Les JOINTS TORIQUES des TUBES FILETÉS utilisés pour maintenir la PLAQUE AVANT peuvent être retirés et mis au rebut.

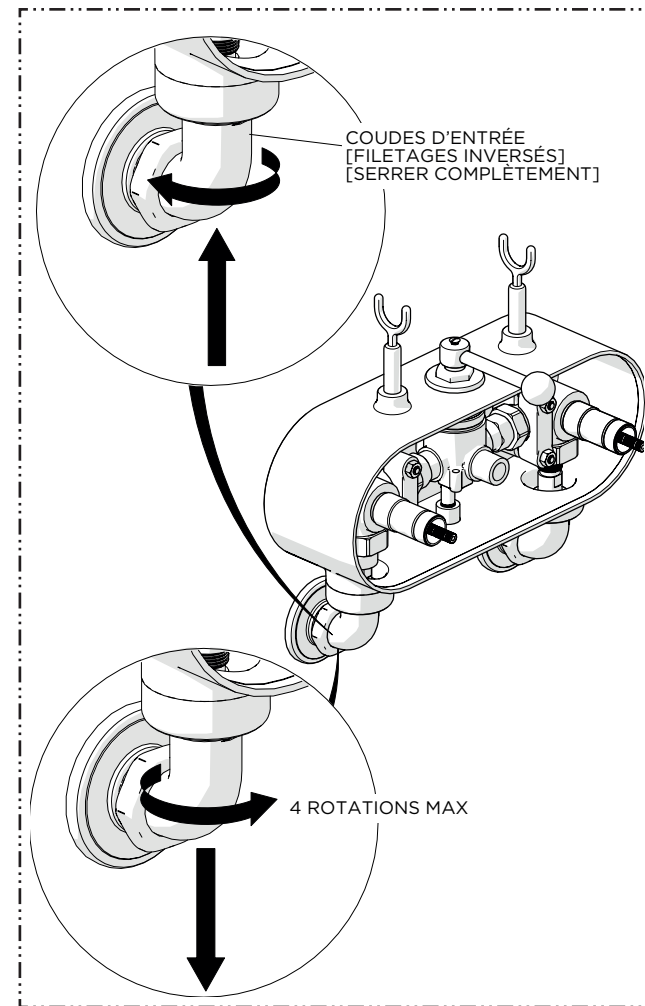

3. Visser les COUDES D'ALIMENTATION dans le CORPS À ENCASTRER jusqu'à la butée. S'assurer que les COUDES sont correctement alignés.


Si nécessaire, ajuster l'alignement en dévissant les COUDES du CORPS À ENCASTRER.

ATTENTION : Ne PAS dévisser les COUDES de plus de 2 rotations ou un COUDE plus que l'autre.

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE MURAL

WATERWORKS

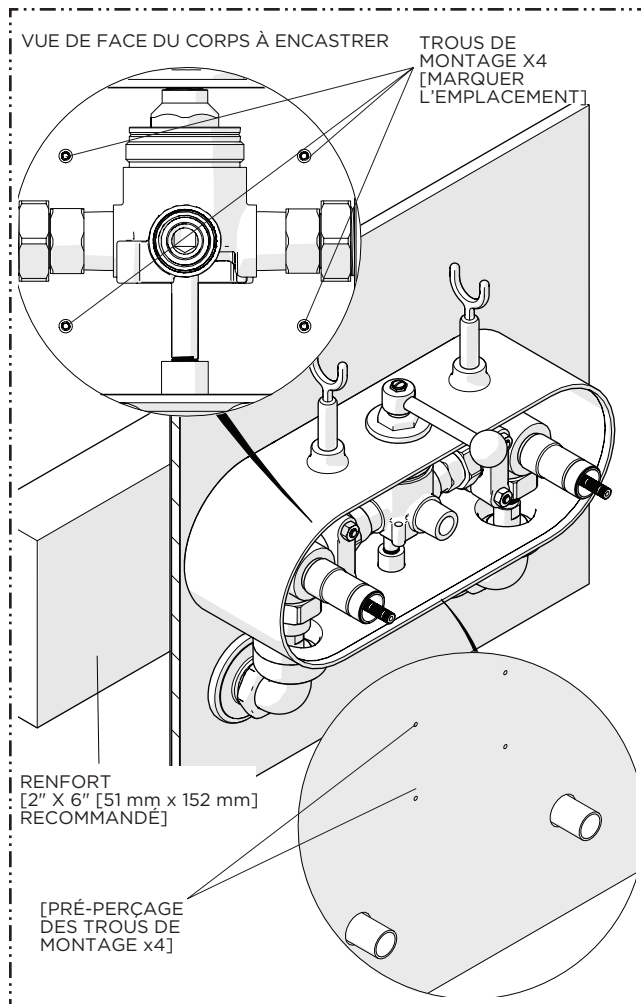


4. Monter les COUDES à blanc sur les conduites d'alimentation en s'assurant que le CORPS À ENCASTRER affleure le mur fini, puis marquer l'emplacement des TROUS DE MONTAGE (X4).

Retirer le CORPS À ENCASTRER et pré-percer les trous (avant-trous) pour accueillir les VIS DE MONTAGE fournies.

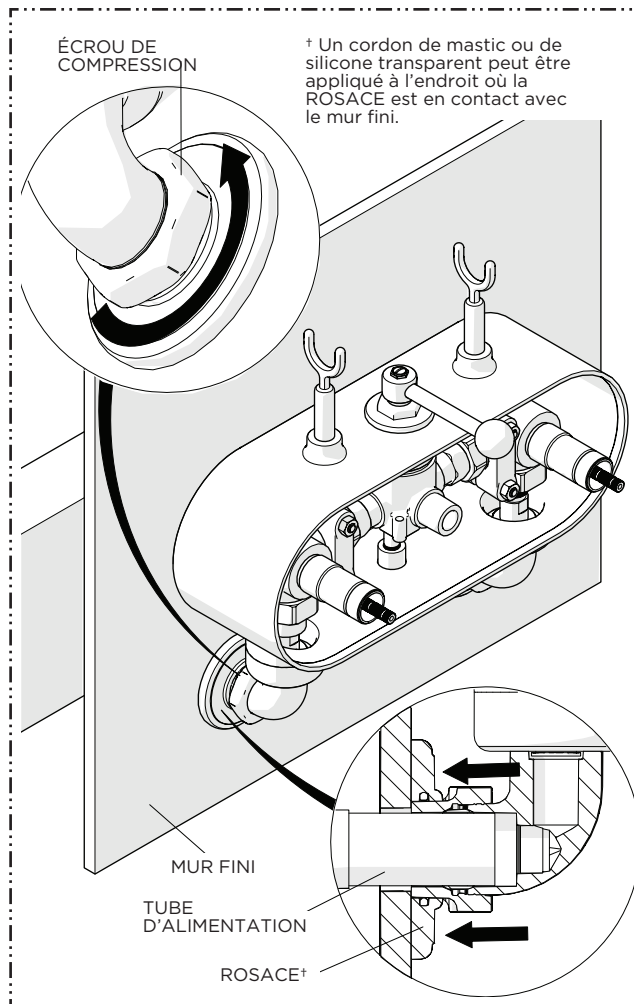

5. Faire glisser les JOINTS TORIQUES, les ÉCROUS DE COMPRESSION avec les ROSACES, ainsi que les BAGUES DE COMPRESSION sur les alimentations.

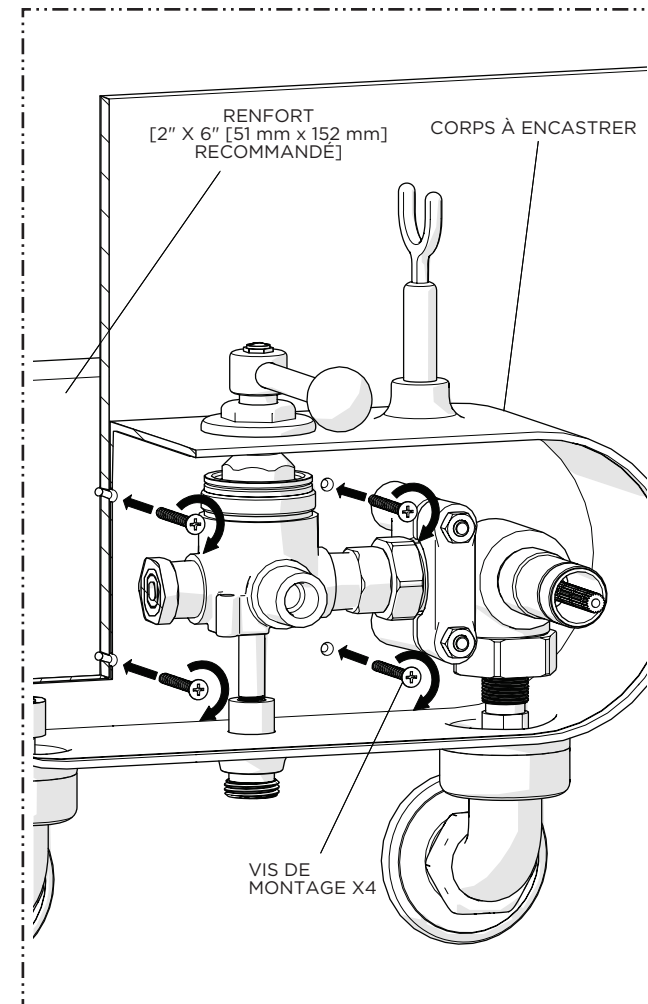


6. Faire glisser les COUDES sur les alimentations, puis visser et serrer fermement les ÉCROUS DE COMPRESSION sur les COUDES en veillant à ce que le CORPS À ENCASTRER affleure parfaitement au mur fini.


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE MURAL

WATERWORKS

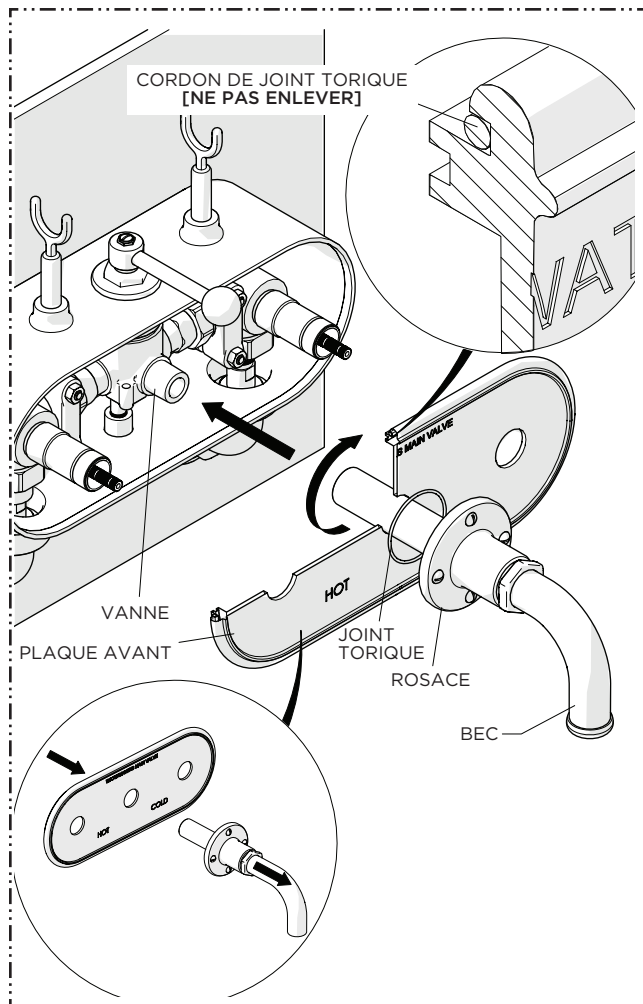


7. Fixer solidement le CORPS À ENCASTRER au mur à l'aide des VIS DE MONTAGE fournies.

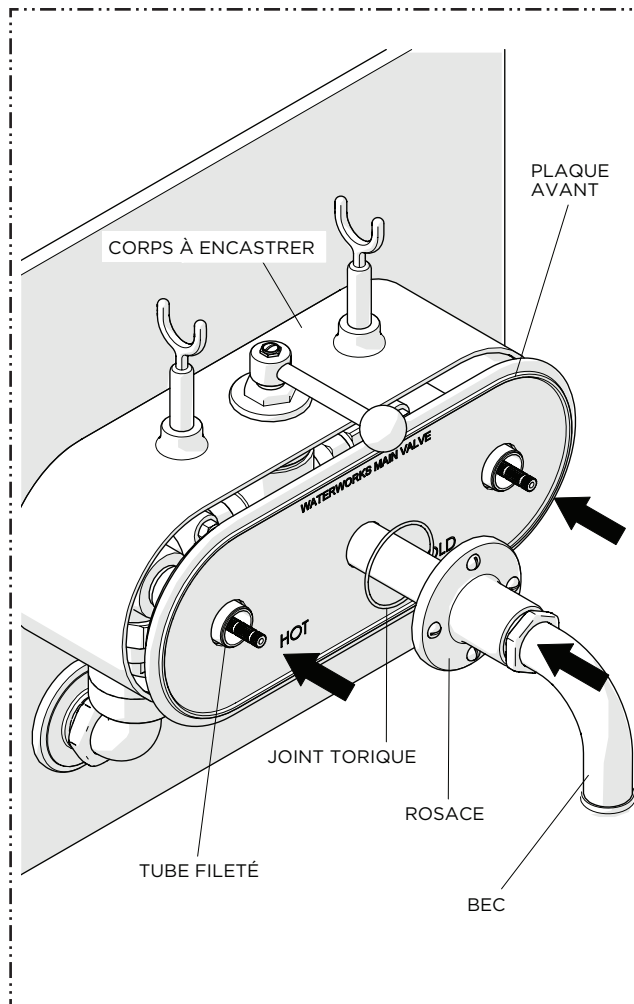

8. Faire glisser la PLAQUE AVANT sur les TUBES FILETÉS en s'assurant qu'elle est parfaitement en place.

Faire glisser la ROSACE sur le BEC en veillant à inclure le JOINT TORIQUE fourni, puis visser et serrer fermement le BEC dans le CORPS À ENCASTRER.

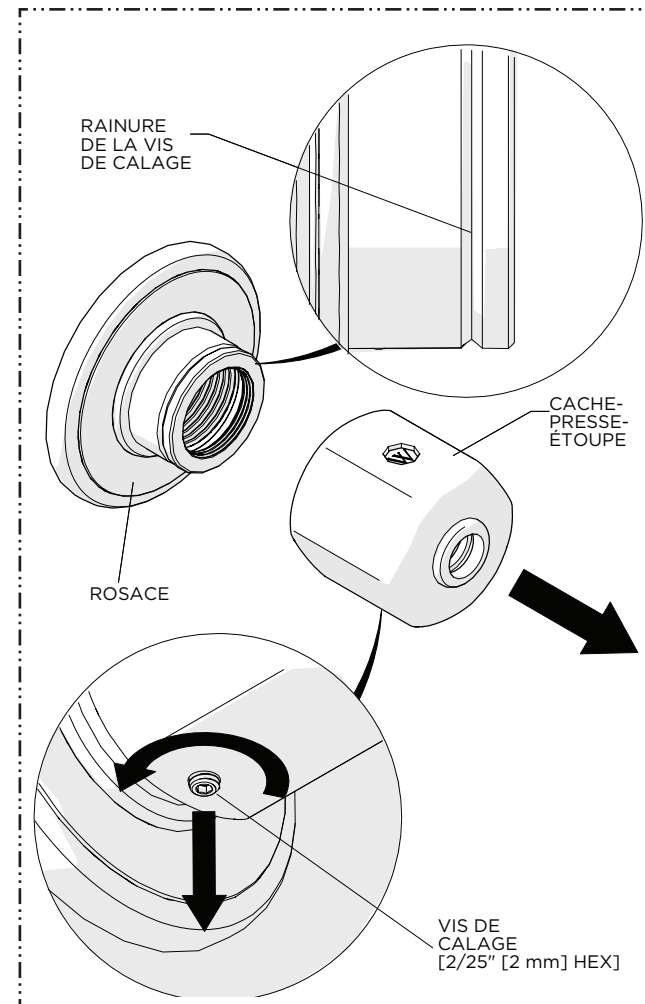


9. Desserrer, **sans** la retirer, la VIS DE CALAGE à l'aide d'une CLÉ HEXAGONALE de 2/25" [2 mm], puis retirer le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE.

IMPORTANT : Le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE peut pivoter pour s'assurer qu'il est dans l'orientation souhaitée. Ne **PAS** utiliser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE comme levier pour installer la ROSACE.


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE MURAL

WATERWORKS

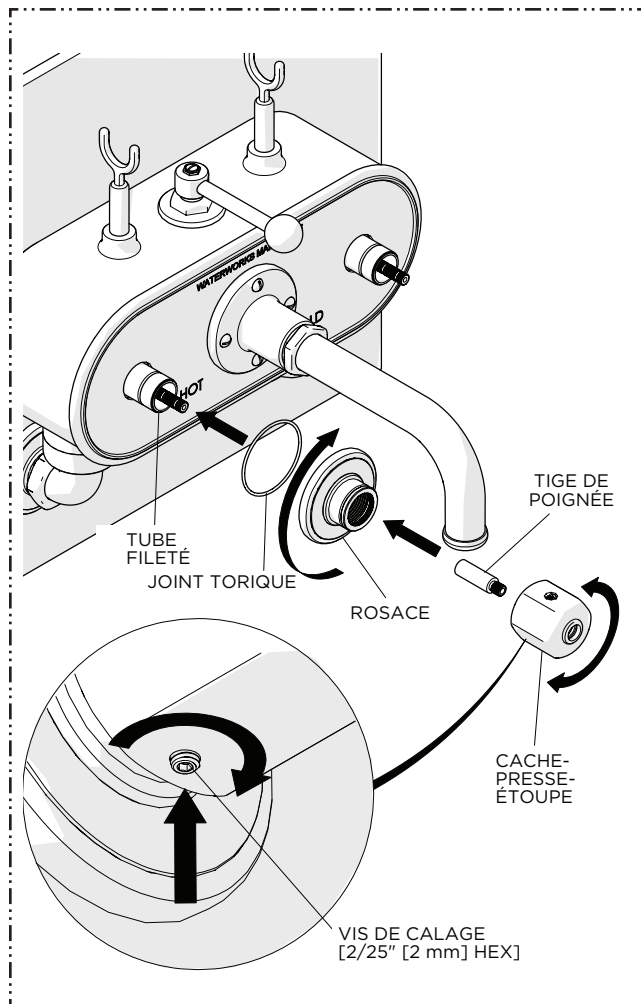


10. Visser et serrer fermement la ROSACE sur le TUBE FILETÉ en utilisant le JOINT TORIQUE fourni. Insérer les TIGES DE POIGNÉE dans la CARTOUCHE, puis pousser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE sur la ROSACE jusqu'à ce qu'il soit **COMPLÈTEMENT** en place. Le faire pivoter jusqu'à l'orientation souhaitée, puis serrer fermement la VIS DE CALAGE.

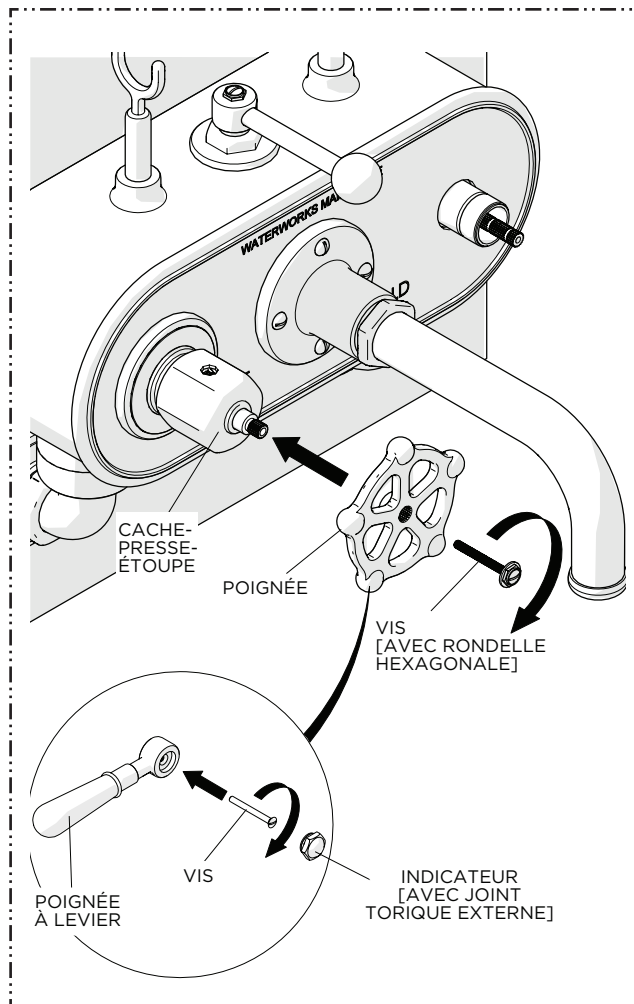

11. Placer la POIGNÉE sur la TIGE dans l'orientation souhaitée, puis visser et serrer fermement la VIS fournie.

REMARQUE : Les POIGNÉES RONDES sont munies d'une RONDELLE DE FINITION et les POIGNÉES À LEVIER sont munies d'un INDICATEUR pour dissimuler la VIS.

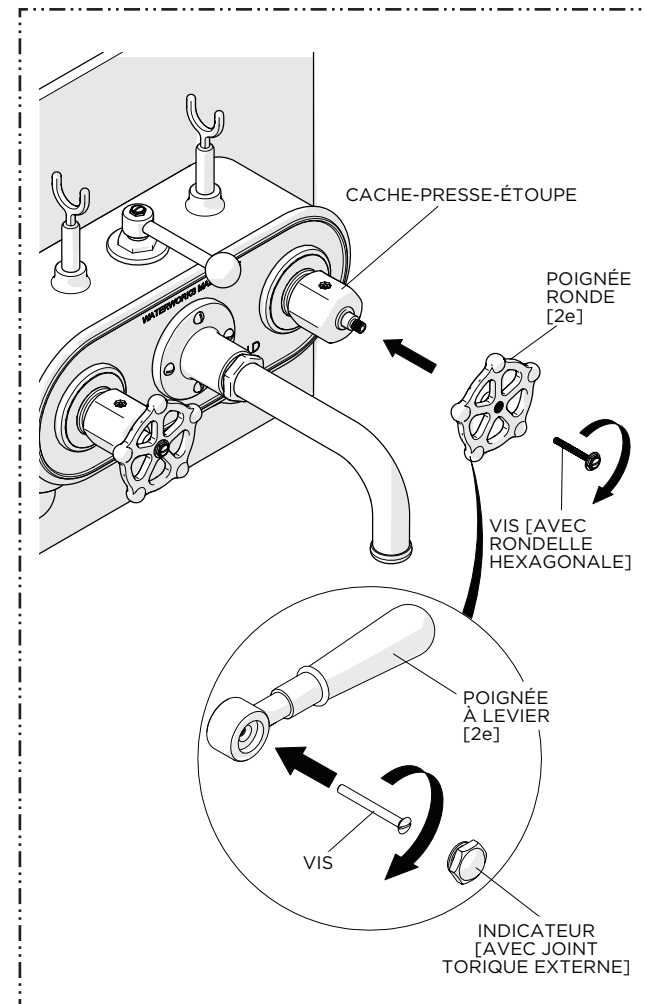


12. Répéter les étapes 9 à 11 pour installer la deuxième [2^e] POIGNÉE RONDE ou À LEVIER.

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE À MONTAGE MURAL

WATERWORKS

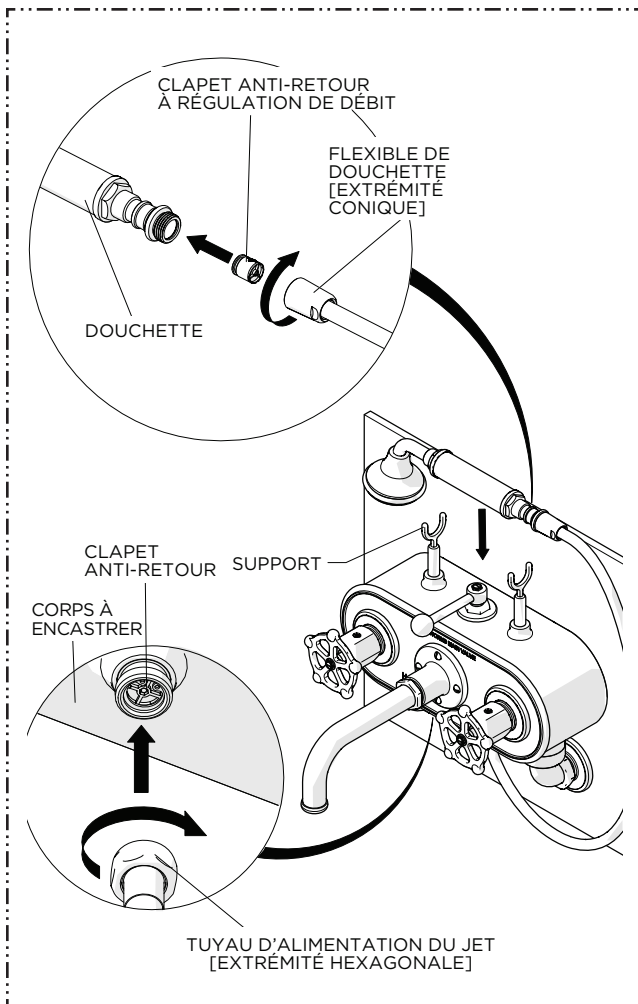

13. Visser et serrer fermement l'EXTRÉMITÉ CONIQUE du FLEXIBLE sur la DOUCHETTE ainsi que l'EXTRÉMITÉ HEXAGONALE du FLEXIBLE sur le CORPS À ENCASTRER, puis placer la DOUCHETTE dans le SUPPORT situé sur le CORPS À ENCASTRER.


REMARQUE : S'assurer qu'un CLAPET ANTI-RETOUR RÉGULATEUR DE DÉBIT est situé à l'intérieur de l'entrée de la DOUCHETTE.

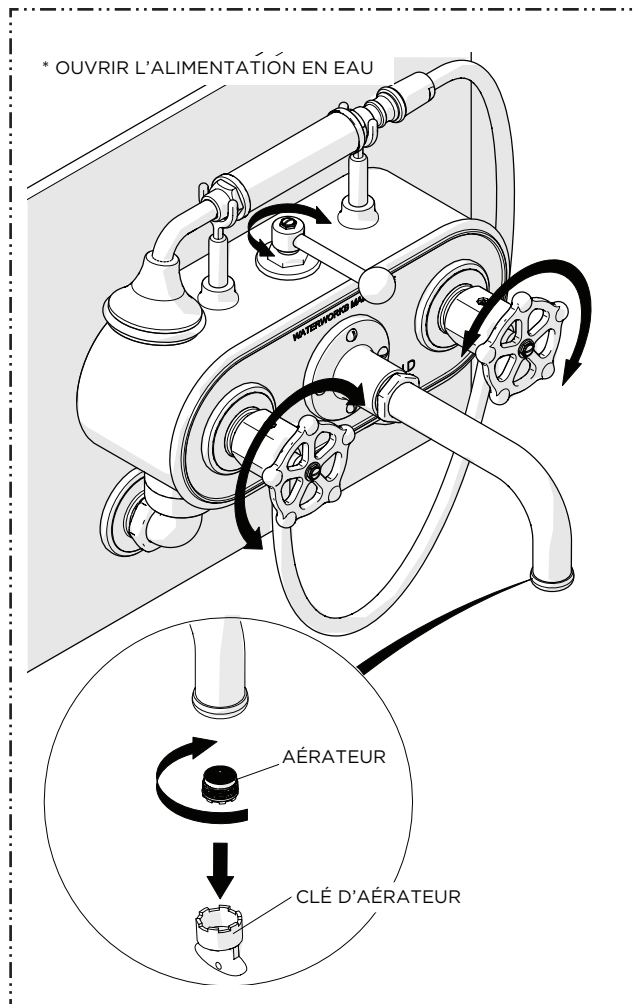

14. Retirer l'AÉRATEUR du BEC à l'aide de la CLÉ D'AÉRATEUR fournie, puis ouvrir l'eau et actionner les POIGNÉES et la POIGNÉE D'INVERSEUR pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et pour éliminer tous les débris présents dans la conduite d'alimentation.

Vérifier l'étanchéité de tous les raccords, puis faire glisser les ROSACES le long du BEC et des COUDES D'ALIMENTATION.

Fermer l'eau et réinstaller l'AÉRATEUR.

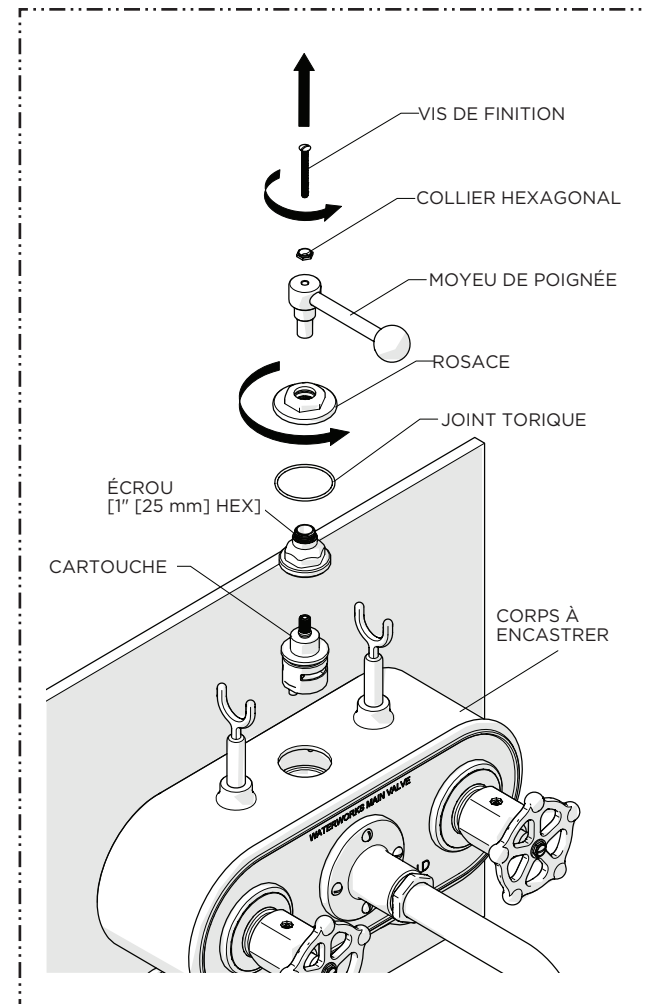

ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE :

1. Dévisser et retirer la VIS DE FINITION, le COLLIER HEXAGONAL, le MOYEU DE POIGNÉE et l'ÉCROU DE ROSACE [1" [25 mm] HEX] du CORPS À ENCASTRER, puis retirer la CARTOUCHE.