



Poignée ronde en métal
RÉFÉRENCE RWXS01

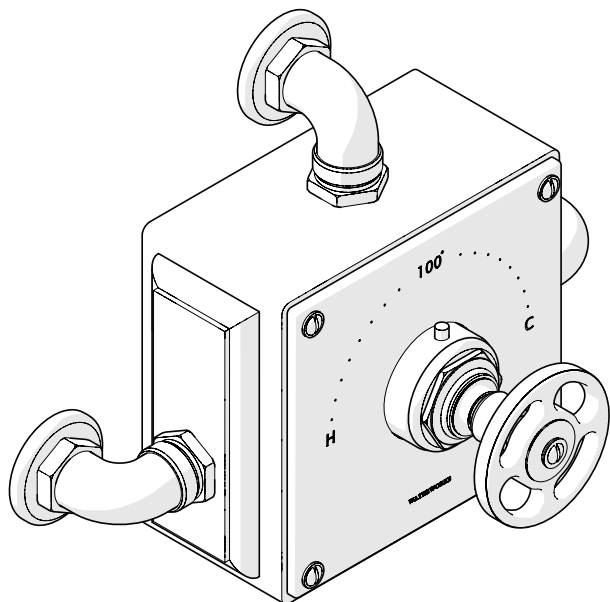

Poignée à levier en métal
RÉFÉRENCE RWXS10

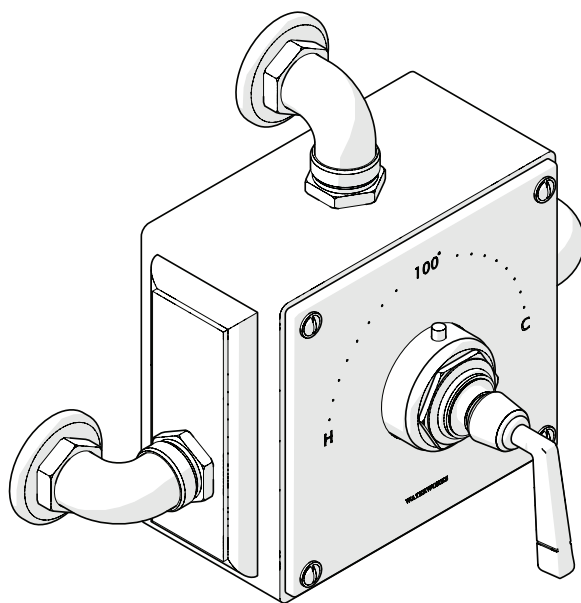

SPÉCIFICATIONS :

Type de raccordement : Compression en cuivre 3/4" [19 mm]
Écartement de l'alimentation : 11-1/2" [292 mm] **MIN** - 11-3/4" [298 mm] **MAX**

Écart de sortie (à partir des entrées) : 5-7/8" [149 mm] **MIN** - 6" [152 mm] **MAX**
Pression recommandée : 45 psi

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit est fourni avec le robinet thermostatique Universal Waterworks (**RÉFÉRENCE GUTH37**) qui dispose d'une protection anti-brûlure. Le risque de brûlure existe tant que l'installateur n'a pas correctement calibré / réglé la température lors de l'installation de la façade. Pour plus d'informations, consulter les Instructions d'installation du robinet thermostatique.
- Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- **Ce robinet thermostatique apparent ne fait que mélanger l'eau chaude et l'eau froide. Il n'y a pas de contrôle du débit ni de possibilité d'arrêt. Un inverseur ou une vanne murale (vendus séparément) contrôle la marche/arrêt/débit et doit être installé pour chaque raccord en contact avec de l'eau. Ce robinet ne peut pas être utilisé directement avec un bec de baignoire dévié.**
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser correctement l'installation.
- Un renfort adéquat dans le mur est nécessaire.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- Installer des vannes d'arrêt accessibles pour l'eau chaude et l'eau froide afin de faciliter l'entretien.
- **NE PAS** utiliser de mastic sur les raccords.


Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :
RW ATLAS FAÇADE DE THERMOSTAT AVEC POIGNÉE RONDE MÉTALLIQUE (RÉFÉRENCE RWXS01)
& POIGNÉE À LEVIER EN MÉTAL (RÉFÉRENCE RWXS10)
Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.
VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ATTACHÉ EN CHARGE DE LA CONCEPTION POUR CONNAÎTRE LES SPÉCIFICATIONS ACTUELLES.
VOIR LE DOCUMENT DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR LA COMMANDE DE PIÈCES, DISPONIBLE SUR WATERWORKS.COM

WATERWORKS

ENCASTREMENT :

- Voir la Figure - 01 pour les étapes 1 à 4.
- 1. LES CONDUITES D'ALIMENTATION EN cuivre pour l'eau **chaude** et l'eau **froide** de 3/4" [19 mm] doivent être bien installées pour assurer un débit **maximal**.
- 2. Déterminer l'emplacement idéal de la vanne, en fonction des préférences de l'utilisateur. Installer un renfort pour fixer correctement le corps de la vanne.
- 3. Vérifier que les alimentations et les sorties sont bien fixées et de niveau. Les entrées doivent avoir un écartement de 11-1/2" [292 mm] **MIN** à 11- 3/4" [298 mm] **MAX**. La sortie doit être située entre 5-7/8" [149 mm] **MIN** et 6" [152 mm] **MAX** verticalement par rapport aux entrées et centrée horizontalement entre les deux entrées. S'assurer que l'alimentation en **eau chaude** se trouve à gauche et l'alimentation en **eau froide** se trouve à droite. Boucher les arrivées et les sorties et contrôler l'absence de **fuites**.
- 4. Couper les conduites de cuivre de manière à ce qu'elles dépassent de 15/16" [24 mm] du mur fini.

FIGURE - 01

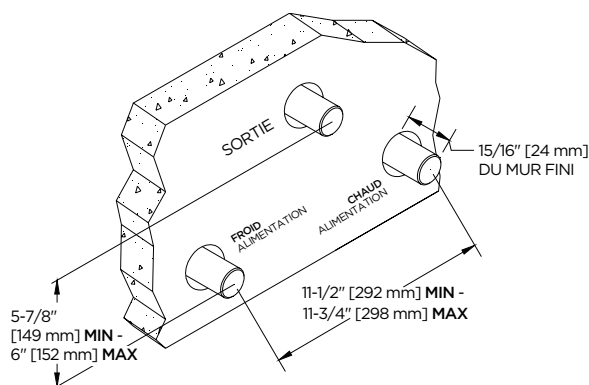


INSTALLATION DE LA VANNE EXPOSÉE :

- Voir Figure 02 pour les étapes 5 à 13.
- 5. Dévisser et retirer les écrous de compression et les bagues de compression, ainsi que les rosaces et les joints de chaque coude.
- 6. Faire glisser le joint torique, la rosace, l'écrou de compression et la bague de compression de chaque tuyau, en veillant à ce que le filetage de l'écrou de compression soit orienté vers l'extérieur.
- 7. Desserrer les colliers moletés et visser les coudes dans le corps du robinet jusqu'à la butée, puis les dévisser suffisamment pour qu'ils s'alignent avec les tubes d'alimentation et le tube de sortie (3 rotations **MAXIMUM**). Note : l'étanchéité du coude est assurée par des joints toriques internes et **NON** par un serrage complet du coude.
- 8. Positionner le corps du robinet sur l'alimentation et la sortie jusqu'à ce qu'ils soient complètement insérés dans le coude, puis serrer à la main les écrous de compression. Faire glisser la rosace vers le mur et, si l'écart est trop important par rapport à l'endroit où la rosace glisse sur l'écrou de compression, couper les tuyaux d'alimentation et de sortie en conséquence.
- 9. Le robinet étant de niveau et contre le mur, marquer les 4 emplacements des trous de montage à travers les trous situés sur la plaque arrière du corps du robinet.

- 10. Desserrer les écrous de compression et retirer le corps à encastrer.
- 11. Percer le mur pour y placer les 4 chevilles fournies et les installer.
- 12. Réinstaller le robinet sur les tubes d'alimentation et de sortie, puis, à l'aide d'une clé, serrer les écrous de compression à fond. Serrer les colliers moletés de manière à ce qu'ils soient serrés contre la partie latérale du corps à encastrer. Veiller à ce que les rosaces soient placées contre le mur, avec le joint torique derrière elles.
- 13. Installer les vis à travers le corps à encastrer et dans les chevilles murales pour fixer complètement l'ensemble.

FIGURE - 02

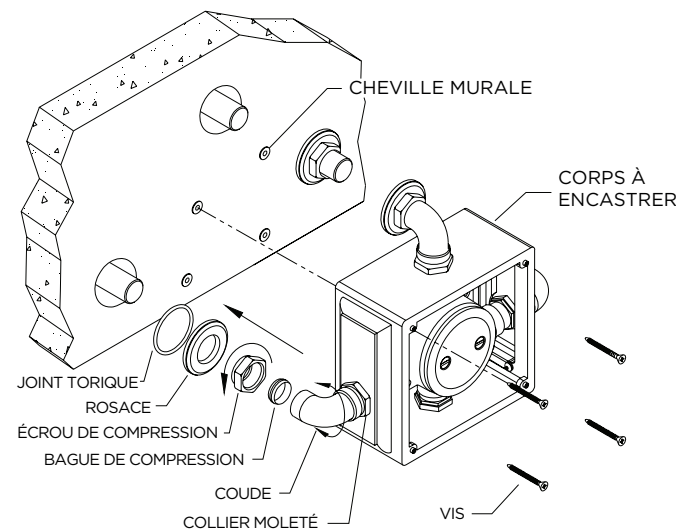


PURGER LE SYSTÈME :

- Les vannes murales et/ou les inverseurs et tous les accessoires de douche doivent être entièrement raccordés et installés avant la purge du système. [TOUT EST VENDU SÉPARÉMENT]
- Les CONDUITES D'ALIMENTATION doivent être purgées pour éviter le colmatage des filtres. Le fait de ne pas purger les conduites endommagera de manière permanente la cartouche et annulera la garantie.
- Voir Figure 03 pour les étapes 14 à 18.
- 14. La vanne murale apparente est livrée préinstallée avec la plaque affleurante et est prête pour la purge des conduits.
- 15. Retirer la pomme de douche et/ou la douchette (tout raccord muni d'un régulateur de débit).
- 16. Ouvrir l'alimentation en eau pour purger les conduites, puis vérifier l'**étanchéité** de tous les raccords.
- 17. Après purge complète des conduites, couper l'alimentation en eau et retirer la plaque affleurante.
- 18. Installer la cartouche à l'aide des 2 vis de couvercle, puis fermer les butées de service.

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :
RW ATLAS FAÇADE DE THERMOSTAT AVEC POIGNÉE RONDE MÉTALLIQUE (RÉFÉRENCE RWXS01)
& POIGNÉE À LEVIER EN MÉTAL (RÉFÉRENCE RWXS10).
Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.
VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ATTACHÉ EN CHARGE DE LA CONCEPTION POUR CONNAÎTRE LES SPÉCIFICATIONS ACTUELLES.
VOIR LE DOCUMENT DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR LA COMMANDE DE PIÈCES, DISPONIBLE SUR WATERWORKS.COM

WATERWORKS

FIGURE - 03

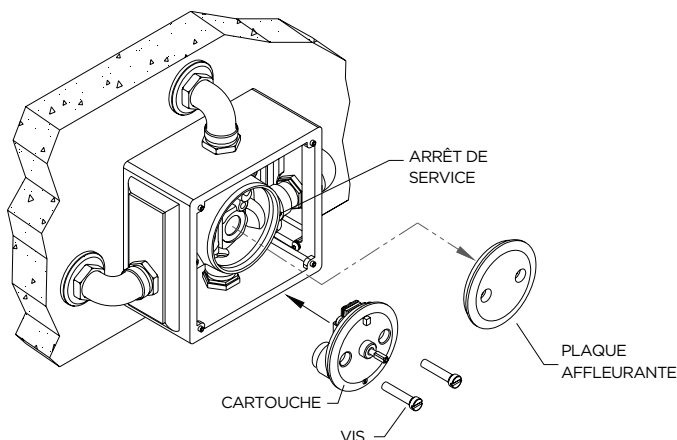

INSTALLATION DE LA PLAQUE DE FAÇADE :

➤ Voir Figure 04 pour les étapes 19 à 21.

19. Fixer la plaque de façade sur le corps à encastrer à l'aide des 4 vis, en veillant à ce que le joint soit placé derrière la plaque.


Remarque : UTILISER UN GRAND TOURNEVIS PLAT AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LES VIS.

20. Visser l'adaptateur entièrement fileté sur la cartouche jusqu'en butée, puis insérer le tube carré sur la tige de la cartouche.

21. Visser l'ÉCROU DE FAÇADE sur l'adaptateur entièrement fileté jusqu'en butée.

Remarque : NE PAS TROP SERRER.

FIGURE - 04

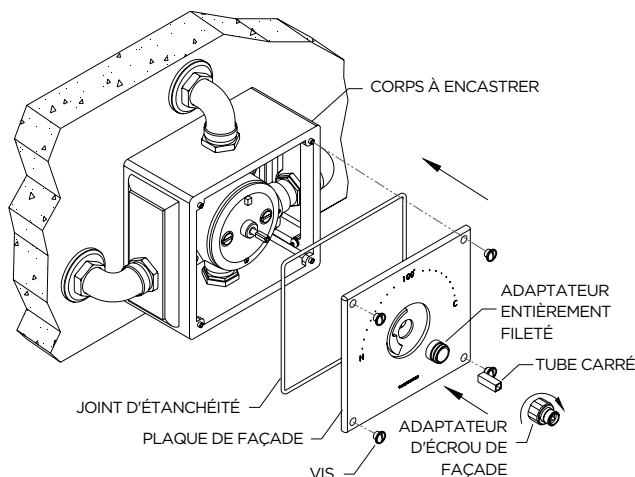

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE :

➤ Le risque de brûlure existe tant que l'installateur n'a pas correctement réglé la température.

➤ Voir Figure 05 pour les étapes 22 à 26.

22. Ouvrir l'alimentation en eau et une vanne murale afin de faire circuler l'eau à travers la vanne, puis insérer un tournevis plat dans le tube carré.

23. Tourner lentement le TUBE CARRÉ dans le sens horaire jusqu'à obtenir la position FROID maximum, puis dans le sens antihoraire jusqu'à obtenir la position CHAUD maximum. Vérifier qu'il existe une plage complète de températures.


Remarque : Il faut environ 2 rotations complètes pour passer de la position Froid maximale à la position Chaud maximale.

24. Lorsque l'eau coule, tourner le TUBE CARRÉ pour régler la température jusqu'à la température **maximale** souhaitée pour le bain, à vérifier à l'aide d'un thermomètre. Couper l'eau et veiller à **ne pas** modifier ce réglage de température.

25. Dévisser la poignée complète de l'ensemble de la butée et desserrer les 4 vis de réglage de la butée.

26. Placer la butée sur l'ÉCROU DE FAÇADE en s'assurant que la goupille de butée (**présentée enlevée**) est en contact avec la butée de la plaque de façade, puis serrer les 4 VIS DE FIXATION.

FIGURE - 05

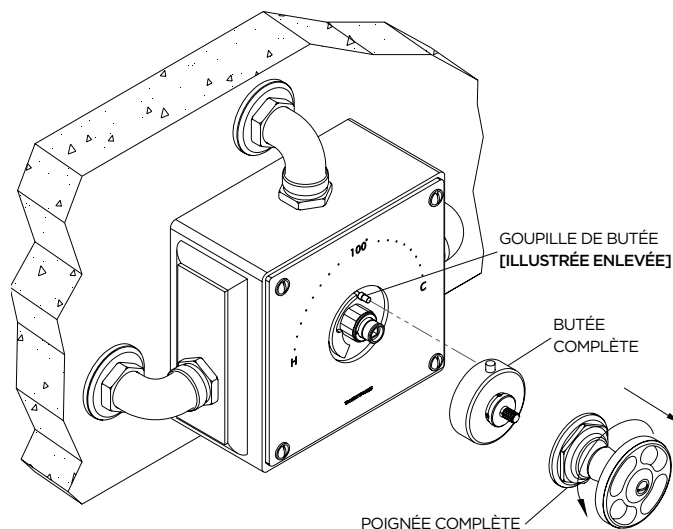

INSPECTER L'INSTALLATION :

27. Tourner la butée dans le sens des aiguilles d'une montre, puis ouvrir l'eau et confirmer le bon fonctionnement de la butée en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

28. Vérifier que la température est la température **maximale** réglée à l'étape 24. Si la température n'est **pas** correcte, répéter les procédures d'étalonnage aux étapes 22 à 26.

29. Pour obtenir une température plus élevée, appuyer sur le bouton de la butée et le maintenir enfoncé, puis tourner la butée jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Il n'est **PAS** recommandé de dépasser une butée de sécurité de 110 degrés.

30. Fixer à nouveau la poignée complète à la butée.

➤ Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter le Service commercial au +33(0)189370240.

➤ Se reporter au document des pièces détachées pour la commande de pièces, disponible sur WATERWORKS.COM.