


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE BAIGNOIRE SUR GORGE

ROBINET DE BAIGNOIRE SUR GORGE AVEC DOUCHETTE À MAIN ET POIGNÉES HENRY AND HENRY CHRONOS

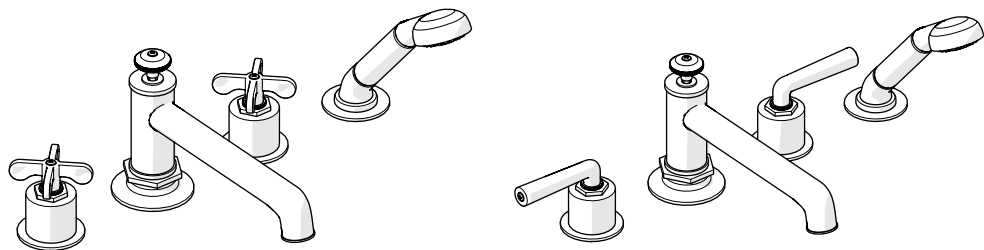

STYLES			
HTF101 [PRÉSENTÉ]	HTF102	HTF103	HTF111 [PRÉSENTÉ]
HTF112	HTF113	CTF101	CTF111
CTF114	CTF115		

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Vérifier les mesures de BAIGNOIRE afin de s'assurer que le BEC s'avance suffisamment dans la BAIGNOIRE.
- Poser des CONDUITES D'ALIMENTATION DE 3/4" [19 mm] pour un débit **maximal** et installer des vannes d'arrêt accessibles pour l'eau CHAUDE et froide afin de faciliter l'entretien.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux.
 - La protection anti-brûlure relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme aux codes en vigueur.
 - Le dispositif de réglage de la température de l'eau relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme à la norme ASSE 1070.
 - Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.

- Le produit est **vendu partiellement** assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- **ATTENTION :** Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur TOUTE surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.

DÉTAILS TECHNIQUES :


DÉTAIL	SPÉCIFICATION
DIAMÈTRE DE LA TÊTE DE LA DOUCHETTE	Ø2-1/6" [52 mm]
ÉPAISSEUR DE LA PLAGE	2" [51 mm] MAXIMUM 1/2" [13 mm] MINIMUM
DIAMÈTRE DES PERÇAGES	BEC ET POIGNÉES DE Ø1-3/8" [35 mm]
	DOUCHETTE Ø1-1/4" [32 mm]
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	QUART DE TOUR
LONGUEUR DU TUYAU	79" [201 cm]
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	3/4" [19 mm] MÂLE NPT †
ÉCARTEMENT DES ARRIVÉES D'EAU	10"-12" [254 mm-305 mm]
INVERSEUR INTÉGRÉ	OUI [MODÈLE À TIRER]
PORTÉE DU BEC	8-1/8" [207 mm]
PRESSION DE L'EAU	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

- † Pour **USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT**,
- Des ADAPTATEURS 3/4" [19 mm] NPT femelle x 3/4" [19 mm] BSPP mâle sont fournis.
 - Des ADAPTATEURS de remplacement peuvent être commandés séparément : **Style N° UNUK05**

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINET DE BAIGNOIRE SUR GORGE

WATERWORKS

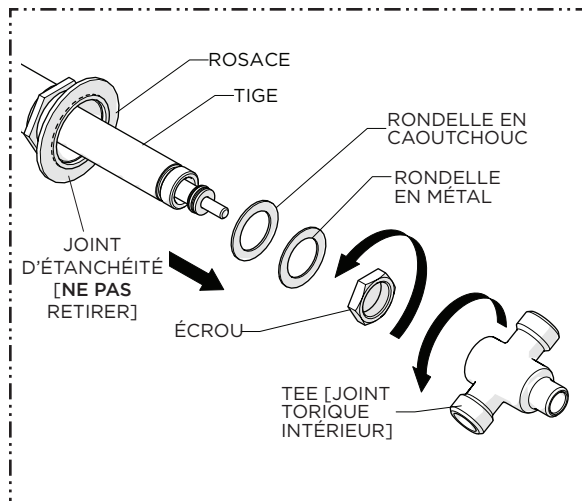


1. Retirer le RACCORD EN T, L'ÉCROU ET LES RONDELLES de la plage inférieure de la TIGE du BEC.

REMARQUE : Ne **PAS** retirer le JOINT d'étanchéité situé sous la ROSACE, ni jeter la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie avec le RACCORD EN T.

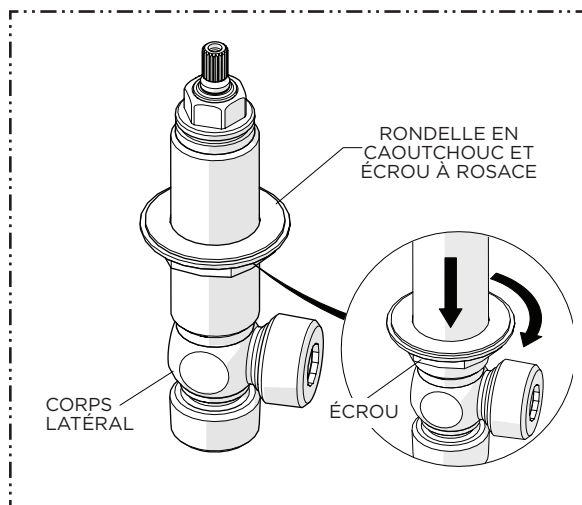


4. Visser complètement l'ÉCROU dans le CORPS LATÉRAL.


REMARQUE : Ne **PAS** retirer la RONDELLE DE LA PLAGE INFÉRIEURE.

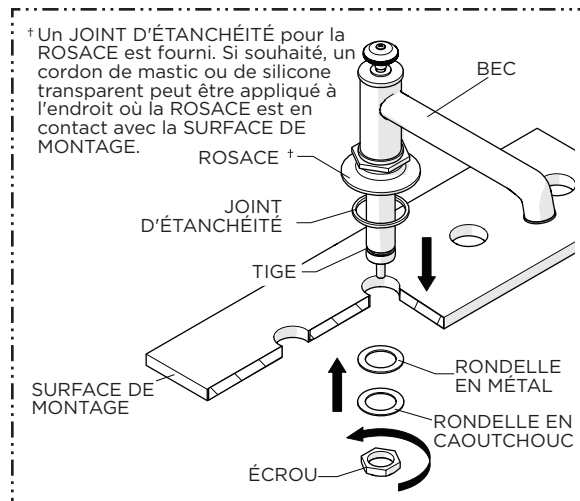

2. Insérer la TIGE dans le trou de la SURFACE DE MONTAGE en s'assurant que le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ fourni se trouve sous la ROSACE, puis réinstaller les RONDELLES de la plage inférieure et serrer fermement l'ÉCROU.

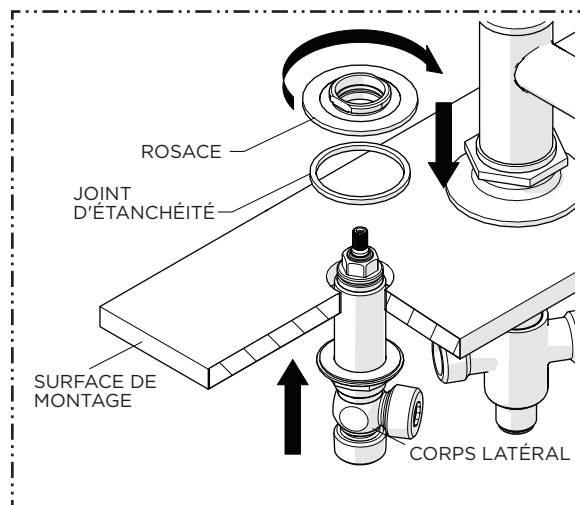


5. À l'aide du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ fourni, revisser la ROSACE sur le CORPS LATÉRAL jusqu'à ce qu'il soit en butée, puis sur la SURFACE DE MONTAGE.

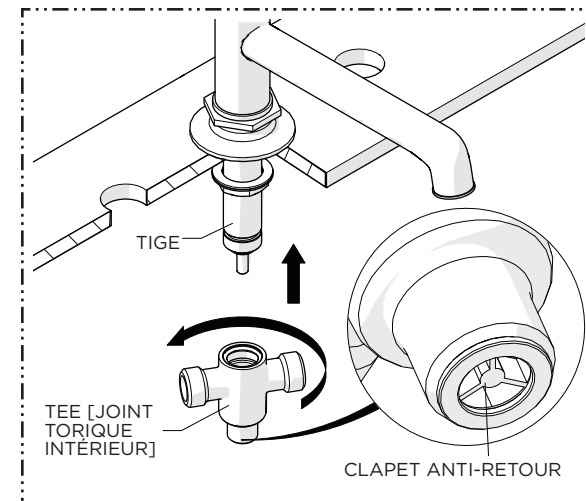

3. Visser et serrer fermement le RACCORD EN T sur la TIGE, en veillant à utiliser le JOINT TORIQUE fournie.

REMARQUE : Il y a un CLAPET ANTI-RETOUR sur la sortie inférieure du raccord en T.

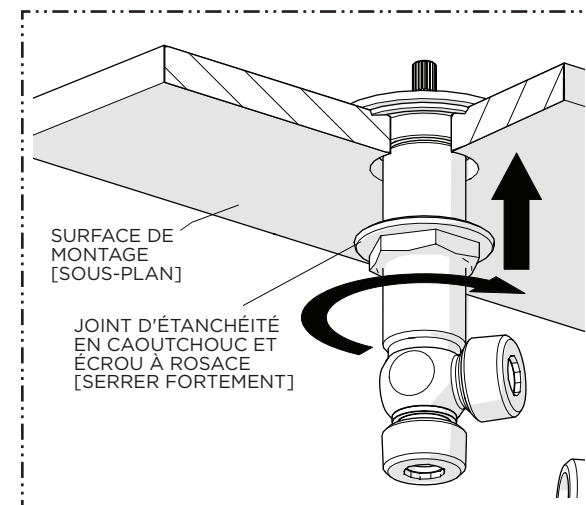


6. S'assurer que le CORPS LATÉRAL est positionné de manière à permettre un raccordement facile du FLEXIBLE D'ALIMENTATION au RACCORD EN T, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU contre la face inférieure de la SURFACE DE MONTAGE.

REMARQUE : Répéter les étapes 4 à 6 pour installer le **second** CORPS LATÉRAL.


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE BAIGNOIRE SUR GORGE


WATERWORKS

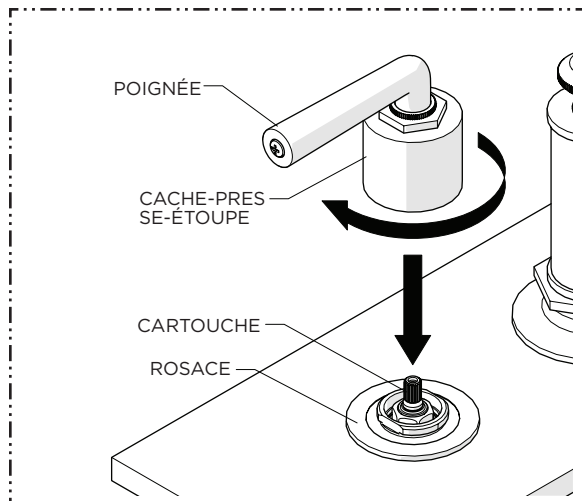

7. Avec la POIGNÉE dans l'orientation requise, visser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE sur la ROSACE jusqu'à la butée.

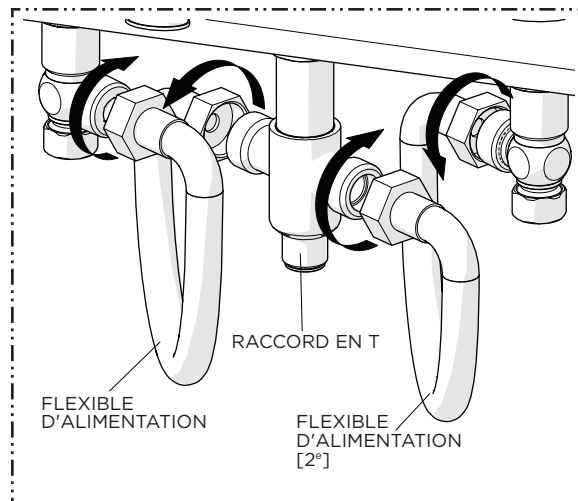


8. Raccorder les CORPS LATÉRAUX au RACCORD EN T à l'aide des FLEXIBLES D'ALIMENTATION fournis. Serrer fermement les FLEXIBLES et vérifier qu'ils ne sont ni pincés ni pliés

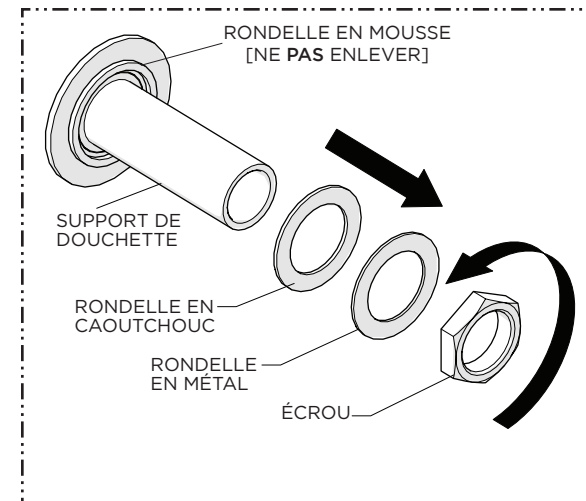


9. Retirer l'ÉCROU, la RONDELLE MÉTALLIQUE et la RONDELLE EN CAOUTCHOUC du SUPPORT DE DOUCHETTE.


REMARQUE : , NE retirez PAS la rondelle en mousse située sous le SUPPORT DE LA DOUCHETTE.

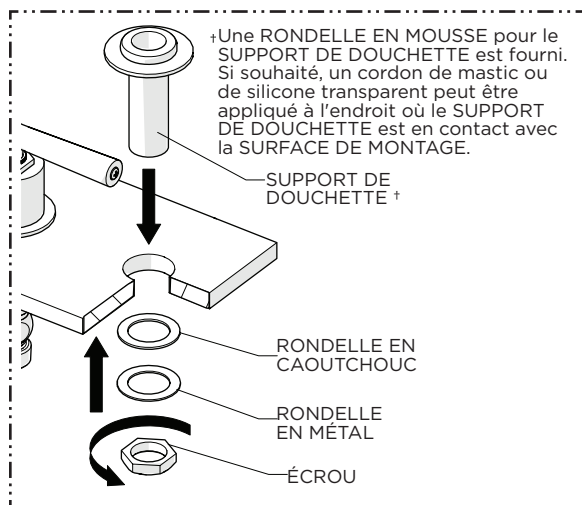


10. Insérer le SUPPORT DE DOUCHETTE dans le trou de la SURFACE DE MONTAGE, puis replacer les RONDELLES et serrer fermement l'ÉCROU.

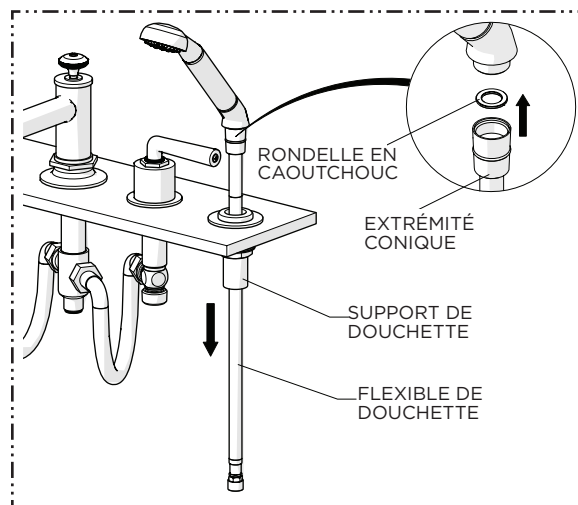


11. À l'aide de la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie, visser l'extrémité conique du FLEXIBLE DE DOUCHETTE sur la DOUCHETTE, puis faire passer l'autre extrémité du FLEXIBLE à travers le SUPPORT.

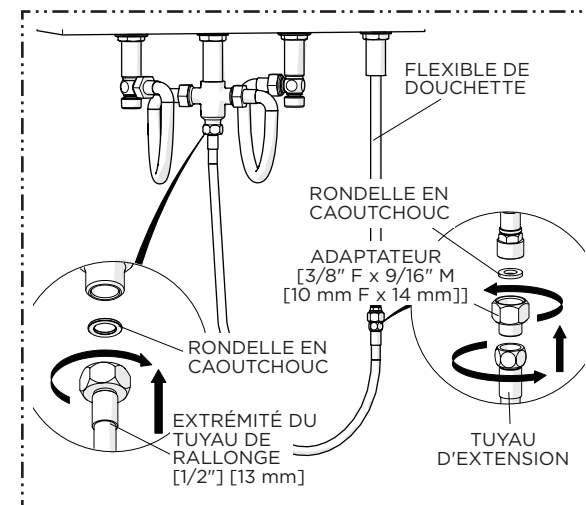



12. À l'aide de la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie, visser le FLEXIBLE DE RALLONGE sur le RACCORD EN T, puis, à l'aide de la RONDELLE EN CAOUTCHOUC et de l'ADAPTATEUR fournis, raccorder le FLEXIBLE DE RALLONGE au FLEXIBLE DE DOUCHETTE.

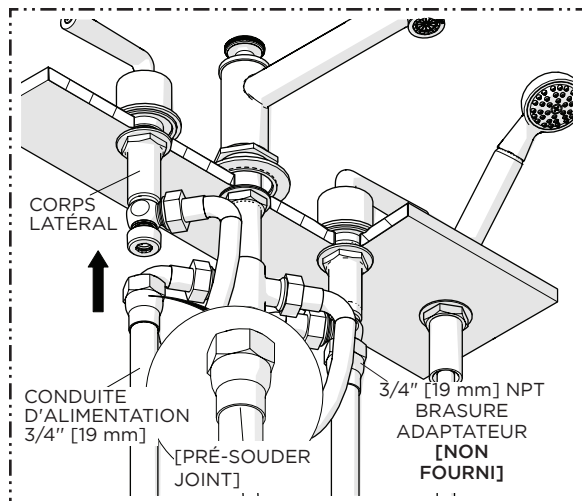

13. Pré-souder les ADAPTATEURS À SOUDER 3/4" [19 mm] NPT femelle x SWEAT sur les CONDUITES D'ALIMENTATION 3/4" [19 mm] et laisser refroidir. Appliquer une fine couche de produit d'étanchéité pour filetage sur les filetages mâles des TIGES, puis visser et serrer fermement les ADAPTATEURS sur les TIGES.


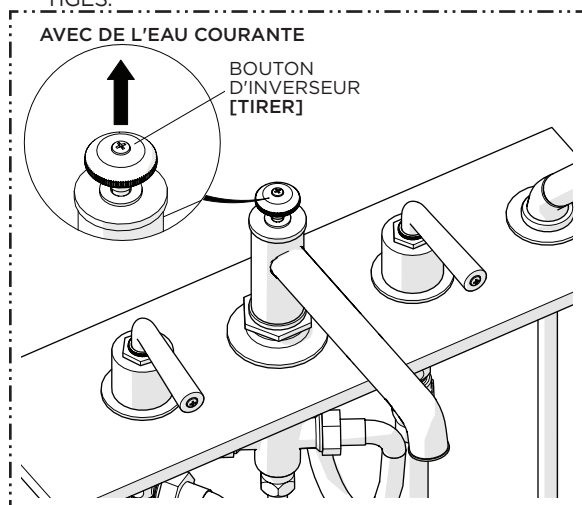


16. Avec l'eau en cours d'écoulement, actionner le BOUCHON D'INVERSEUR afin de vérifier son bon fonctionnement ainsi que celui de la DOUCHETTE.

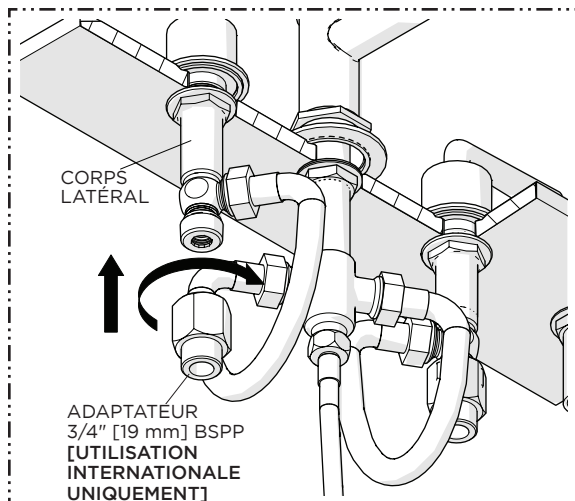



POUR LES INSTALLATIONS INTERNATIONALES UNIQUEMENT :

14. Des adaptateurs 3/4" [19 mm] NPT femelle x 3/4" [19 mm] BSPP mâle sont fournis. Visser et serrer fermement les ADAPTATEURS sur les CORPS LATÉRAUX.

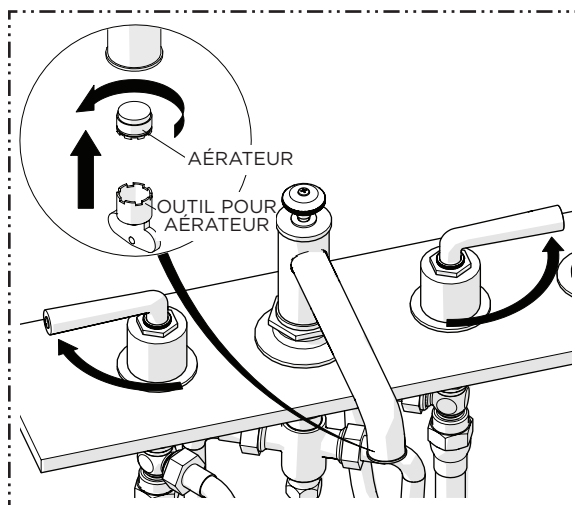


17. Fermer l'eau et réinstaller l'AÉRATEUR.

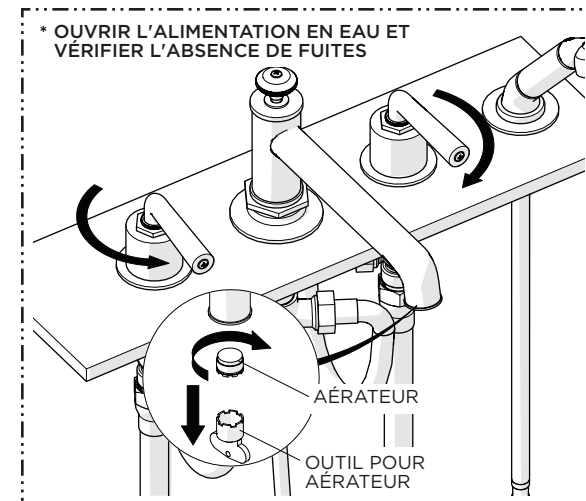

*** OUVRIR L'ALIMENTATION EN EAU ET VÉRIFIER L'ABSENCE DE FUITES**

15. Retirer l'AÉRATEUR à l'aide de l'OUTIL fourni, puis ouvrir l'alimentation en eau et actionner les POIGNÉES afin de purger les CONDUITES D'ALIMENTATION et vérifier toutes les connexions pour détecter d'éventuelles fuites.

REMARQUE : S'assurer que les CONDUITES D'ALIMENTATION ont été purgées avant d'actionner le BOUTON D'INVERSEUR.

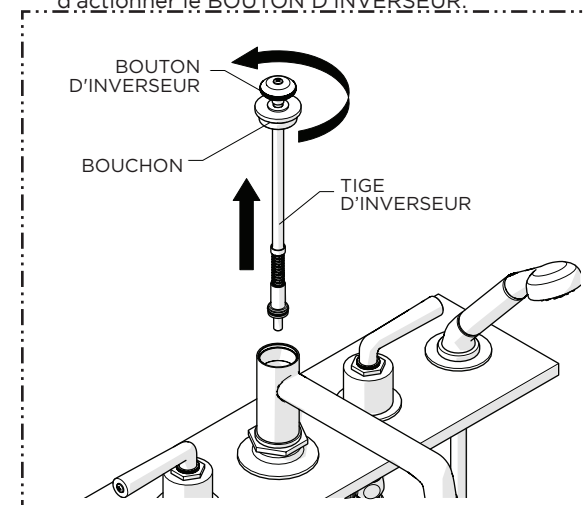







ENTRETIEN DE L'INVERSEUR :



1. Dévisser le BOUCHON pour retirer et entretenir la TIGE D'INVERSEUR.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

ROBINET DE BAIGNOIRE SUR GORGE

PIÈCES DÉTACHÉES :

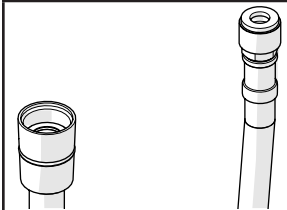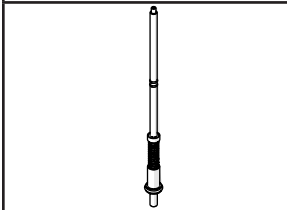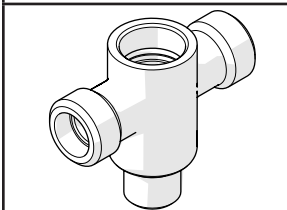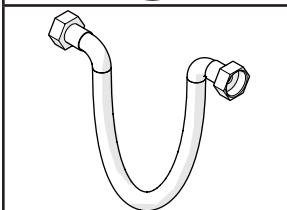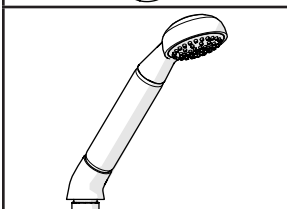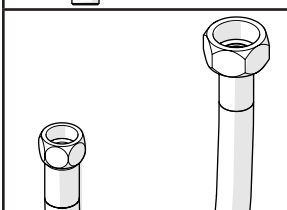	N° de pièce	DESCRIPTION
	106230	FLEXIBLE DE DOUCHETTE
	106231	TIGE D'INVERSEUR
	106232	RACCORD EN T
	106233	FLEXIBLE D'ALIMENTATION 3/4" [19 mm] x 3/4" [19 mm]
	HNU035	DOUCHETTE
	100263	FLEXIBLE D'ALIMENTATION 1/2" [13 mm] x 9/16" [14 mm]

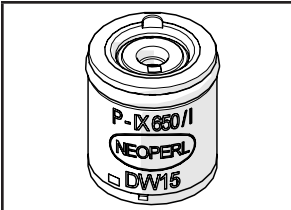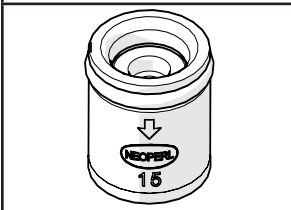	103678	CLAPET ANTI-RETOUR
	535592	CLAPET ANTI-RETOUR À RÉGULATION DE DÉBIT