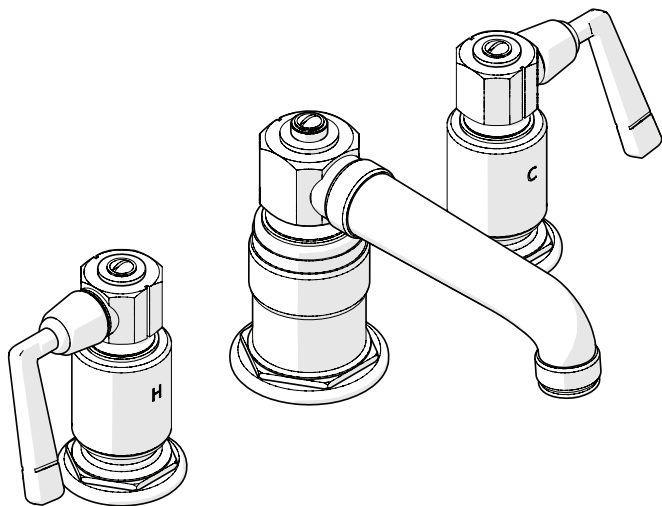


Poignées à levier en métal à montage latéral

RÉFÉRENCE RWLS10**SPÉCIFICATIONS :**Profondeur de la bonde : 2-1/2" [64 mm] **MAXIMUM**Profondeur de la bonde : 3/8" [10 mm] **MINIMUM**

Diamètre du trou de vidange : Ø1-3/4" [44 mm]

Style de bonde : Bouton poussoir (bonde incluse)

Diamètre de perçage : Ø1-3/8" [35 mm]

Écartement de la poignée : 12" [305 mm] **MAXIMUM**Écartement de la poignée : 8" [203 mm] **MINIMUM**

Taille de la connexion d'entrée : 1/2" [13 mm]

Type de raccordement d'entrée : Mâle avec écrou d'alimentation

Épaisseur de la plaque : 1-5/8" [41 mm] **MAXIMUM**Épaisseur de plaque : 1/4" [6 mm] **MINIMUM**Pression d'eau : 80 psi **MAXIMUM**Pression d'eau : 20 psi **MINIMUM**

Pression d'eau recommandée : 45 psi


IMPORTANT :

- **REMARQUE :** Les vis situées sur la partie supérieure de la poignée et sur la partie supérieure du bec sont esthétiques et n'ont **pas** d'utilité mécanique. Elles ne doivent **pas être retirées**.
- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.

- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- **NE PAS** utiliser de mastic sur les raccords de la plaque. Des rondelles supérieures et inférieures sont fournies.

INSTALLATION DU BEC :

- Voir la Figure 1 pour les étapes 1 à 3.
1. Retirer le raccord en T, la rondelle en caoutchouc du raccord en T, l'écrou, la rondelle métallique et la rondelle en caoutchouc du bec de la partie inférieure du bec.
 2. Insérer le bec dans le trou de la surface de montage en veillant à ce que le joint torique se trouve sous le bec.
 3. Remettre en place la rondelle en caoutchouc du bec, la rondelle métallique et l'écrou (dans cet ordre). Fixer à nouveau le raccord en T en veillant à ce que la rondelle en caoutchouc du raccord en T soit dans la sortie.

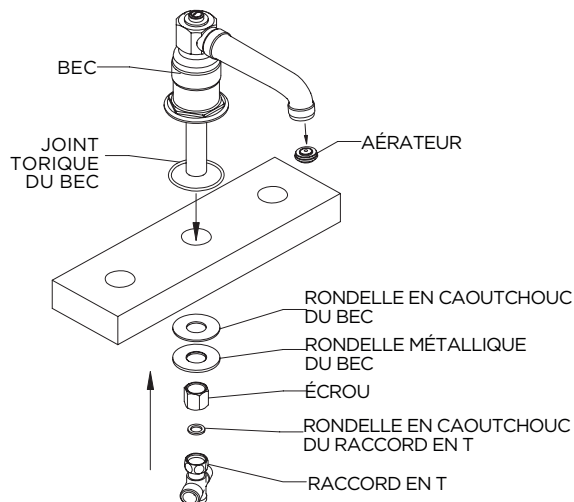FIGURE - 01**INSTALLATION DE LA POIGNÉE :**

- Voir Figure 2 pour les étapes 4 à 8.
4. Retirer la rondelle en caoutchouc, la rondelle en plastique et l'écrou de la queue fileté de la poignée.
- Remarque :** Il peut être nécessaire de dévisser et de retirer le tube d'alimentation pour enlever l'écrou.
5. Faire passer la poignée à travers le trou de la plaque, avec le tuyau d'alimentation ainsi que le flexible d'entrée.
 6. Replacer la rondelle en caoutchouc, la rondelle en plastique et l'écrou sous la plaque. Serrer l'écrou contre la face supérieure de la surface de montage afin de fixer l'ensemble de la poignée.

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :

RW ATLAS MARQUEE ROBINET DE LAVABO MONTÉ SUR PLAN AVEC LEVIER LATÉRAL EN MÉTAL POIGNÉES (STYLE N° RWLS10).


Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.

Veuillez consulter votre attaché en charge de la conception pour connaître les spécifications actuelles.

VOIR LE DOCUMENT DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR LA COMMANDE DE PIÈCES, DISPONIBLE SUR WATERWORKS.COM


WATERWORKS

FIGURE - 02

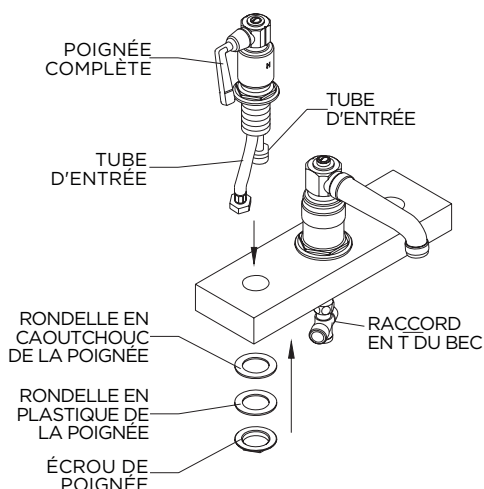

7. Fixer le tuyau de sortie au raccord en T du bec.
8. Fixer le kit d'alimentation **[vendu séparément]** au tube d'alimentation de la poignée, à l'aide de l'écrou d'alimentation. Voir Figure 03.

FIGURE - 03

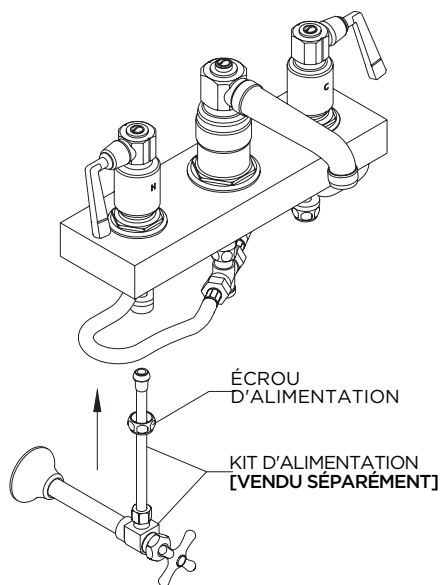


9. Répéter les étapes 4 à 8 pour installer la deuxième poignée.

INSTALLATION DE LA BONDE :


10. Dévisser et retirer le clapet de la bonde et le corps de vidange inférieur de la rosace de bonde. La rondelle en mousse peut être jetée, puis retirer le tube de vidage du corps inférieur de la bonde. Voir Figure 04.

FIGURE - 04

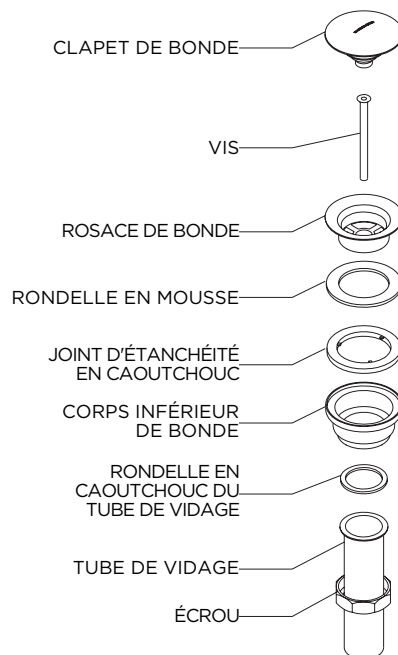

11. Placer la rosace de bonde dans l'ouverture de vidange du lavabo à l'aide de mastic ou d'un silicone adhésif transparent selon le matériau de la surface de montage.* Réinstaller le corps inférieur de vidange avec la vis, en veillant à utiliser le joint caoutchouc fourni, puis serrer jusqu'à parfaite fixation. Du mastic ou un silicone adhésif transparent peut être utilisé pour assurer l'étanchéité entre le joint d'étanchéité et le lavabo* Voir Figure-05.

FIGURE - 05

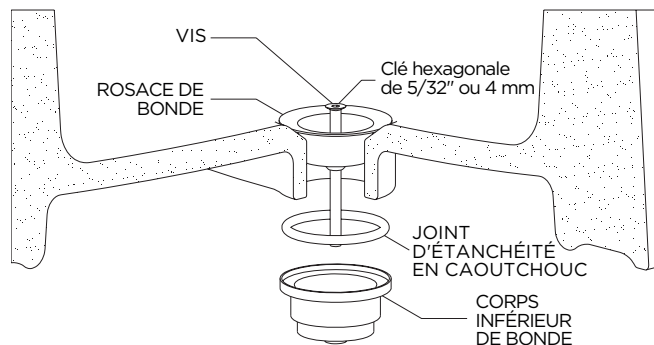

12. Réinstallez le tube de vidage en utilisant la rondelle et l'écrou, puis réinstallez le clapet de bonde.

INSPECTER L'INSTALLATION :

13. Retirer l'aérateur à limitation de débit à l'aide d'un tournevis plat ou d'une pièce, puis ouvrir avec précaution les vannes d'eau **chaude** et d'eau **froide** afin de purger tout débris présent dans les CONDUITES D'ALIMENTATION. Voir Figure 01.
14. Vérifier l'**étanchéité** de tous les raccords.
15. Fermer la bonde et remplir l'évier d'eau pour
16. s'assurer que le bouchon de vidange et le joint fonctionnent sans fuites.

17. Remettre en place l'aérateur limitant le débit en veillant à ce que la rondelle soit en place.
 18. Les colliers hexagonaux situés à la base de la poignée et à la base du bec peuvent être tournés après l'installation pour orienter les hexagones de manière à ce qu'ils soient droits.
 19. Les boisseaux de la poignée peuvent également être tournés dans le bon sens pour aligner le « H » et le « C ».
 20. La vis située sur la partie supérieure de la poignée et sur la partie supérieure du bec verseur est esthétique et n'a aucune fonction mécanique ; elle ne doit **pas être** enlevée.
- * Le mastic contient de l'huile et peut provoquer une décoloration permanente sur certains matériaux tels que le marbre, le granit et toute surface poreuse.
21. Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter le Service commercial au +33(0)189370240.
- **Se reporter au document des pièces détachées pour la commande de pièces, disponible sur WATERWORKS.COM.**