


ROBINETTERIE DE BIDET MONOTROU HENRY OU HENRY CHRONOS AVEC CROISILLONS

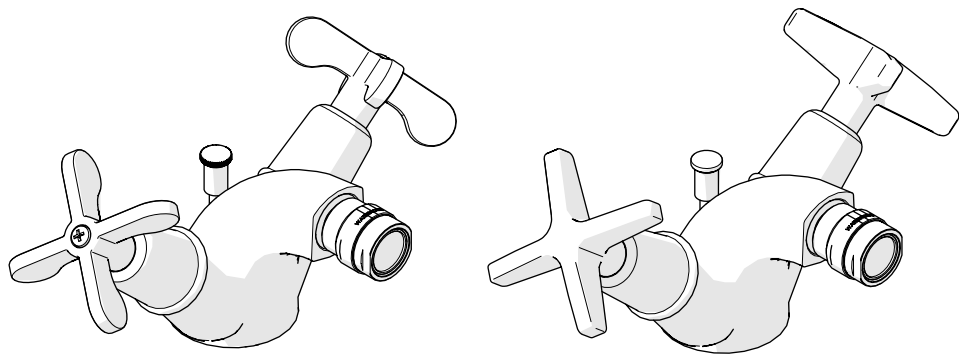

STYLES	
HNBF20	CNBF20

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Le produit est vendu partiellement assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.

ATTENTION :


- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur TOUTE surface finie.
- Il est recommandé de purger les ROBINETS D'ALIMENTATION (**vendus séparément**) avant d'installer la ROBINETTERIE DE BIDET. La purge peut éviter d'endommager les CARTOUCHES et d'autres composants internes.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.

- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents distincts relatifs aux pièces détachées.


DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
DOUCHETTE RÉGLABLE OU FIXE	JET FIXE
ÉPAISSEUR MAXIMALE DE LA PLAGE	1-9/16" [39 mm]
PROFONDEUR DE LA BONDE	1-1/2" [38 mm] MIN 2-1/4" [57 mm] MAX
DIAMÈTRE DU TROU DE VIDAGE	Ø1-1/2" [38 mm]
STYLE DE VIDAGE	POPUP
DIAMÈTRE DES PERÇAGES	Ø1-3/8" [35 mm]
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	D.E. 3/8" [10 mm] TUBE D'ALIMENTATION †
PIVOT	OUI
PORTÉE DU BEC	4-1/8" [105 mm]
PLAGE DE PRESSION D'EAU	20 psi [1,5 bar] MIN 85 psi [6,0 bar] MAX
PRESSIION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

† Pour **LES INSTALLATIONS INTERNATIONALES UNIQUEMENT** : Les tuyaux d'alimentation peuvent être coupés sur place.

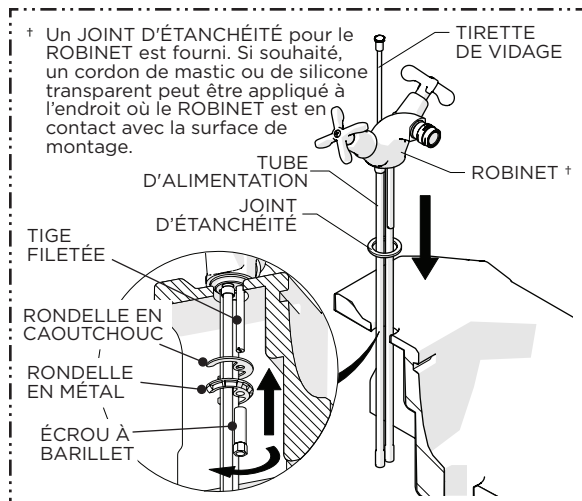


1. Insérer les TUBES D'ALIMENTATION et la TIGE FILETÉE dans l'orifice de montage en utilisant le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ FOURNI. Fixer les RONDELLES sur la TIGE FILETÉE en veillant à ne pas obstruer les TUBES ni la TIGE DE COMMANDE, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU CYLINDRIQUE.

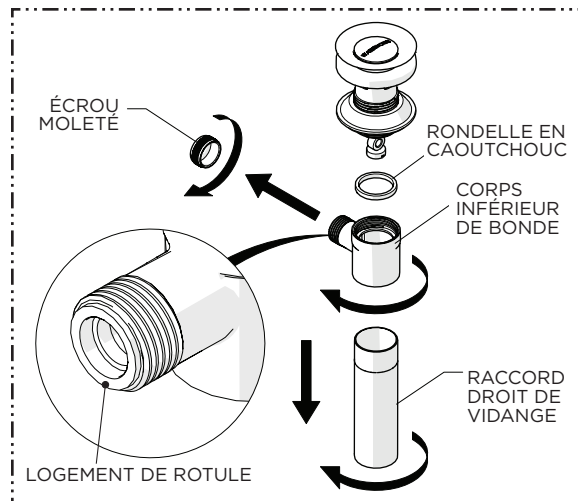


2. Retirer le RACCORD DROIT DE VIDANGE et le CORPS INFÉRIEUR DE VIDAGE de la ROSACE DE VIDAGE, puis retirer l'ÉCROU MOLETÉ du CORPS INFÉRIEUR DE VIDAGE.


REMARQUE : NE PAS jeter ni le MANCHON SPHÉRIQUE NI le JOINT EN CAOUTCHOUC.

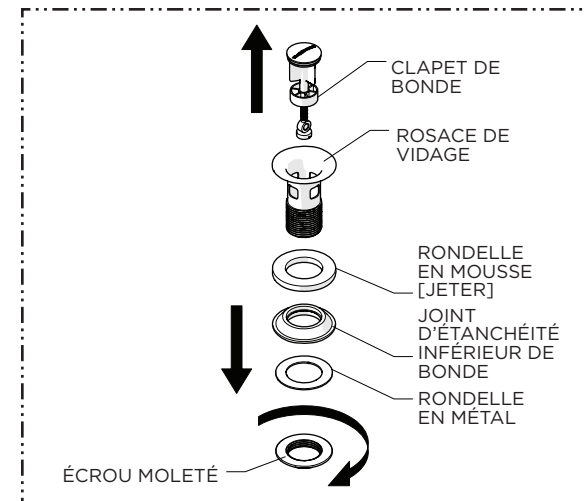


3. Retirer l'ÉCROU DE FIXATION, la RONDELLE MÉTALLIQUE, le JOINT INFÉRIEUR DE VIDAGE et le CLAPET DE VIDAGE de la ROSACE DE VIDAGE.

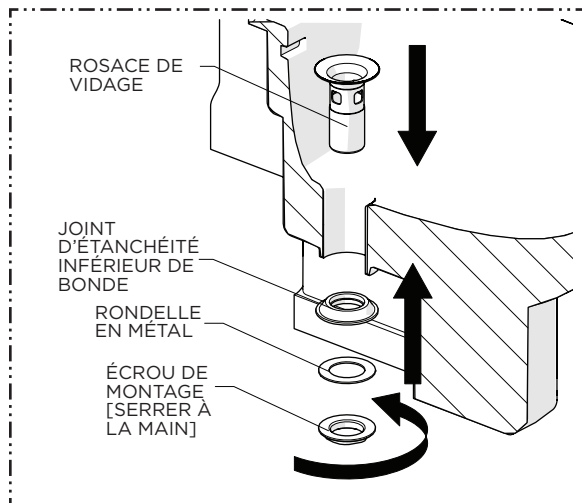


4. Fixer la ROSACE DE VIDAGE dans le BIDET (vendu séparément) à l'aide d'un mastic ou d'un silicone adhésif transparent. Remettre en place le JOINT INFÉRIEUR DU VIDAGE et la RONDELLE MÉTALLIQUE, puis serrer l'ÉCROU DE FIXATION à la main.

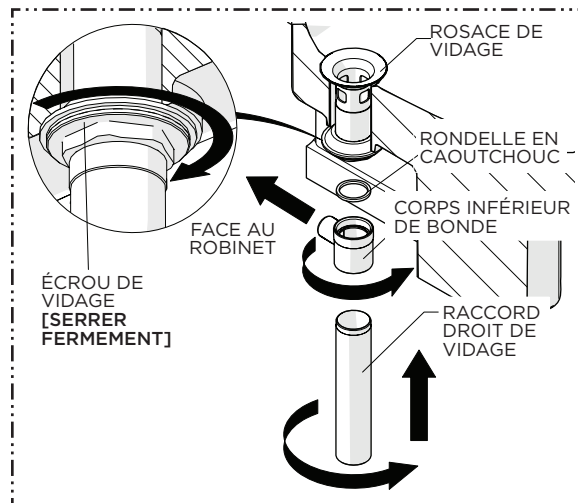


5. À l'aide de la RONDELLE fournie, revisser le CORPS INFÉRIEUR DU VIDAGE sur la ROSACE. Veiller à ce que le CORPS DU VIDAGE soit orienté vers le ROBINET, puis serrer fermement l'ÉCROU DU VIDAGE. Veiller à ce que le JOINT assure une parfaite étanchéité sous le BIDET. Revisser le RACCORD DROIT DE VIDANGE dans le CORPS INFÉRIEUR DU VIDAGE et serrer fermement.

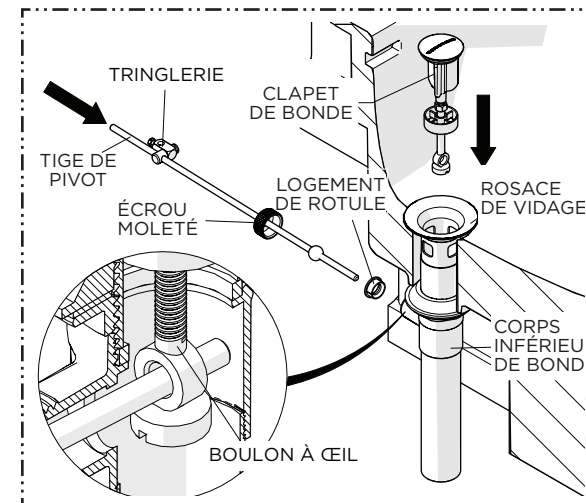

6. Insérer le CLAPET DU VIDAGE dans la ROSACE DU VIDAGE, puis insérer la TIGE DE PIVOT dans le CORPS INFÉRIEUR DU VIDAGE en veillant à ce que la TIGE traverse l'ANNEAU DE LEVAGE.

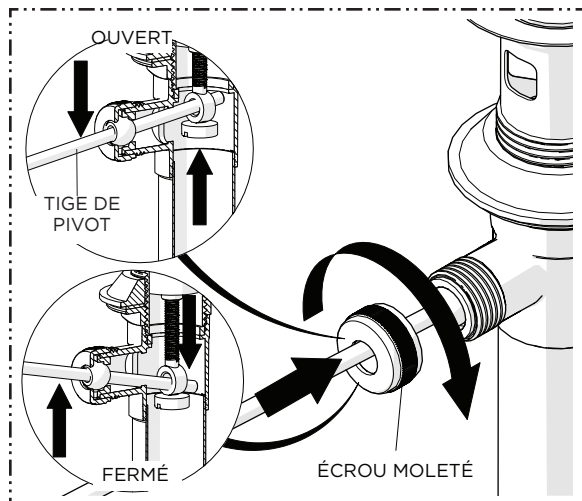


7. Vérifier que la TIGE DE PIVOT ouvre et ferme correctement le CLAPET DU VIDAGE ; ajuster l'ANNEAU DE LEVAGE si nécessaire, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU MOLETÉ.

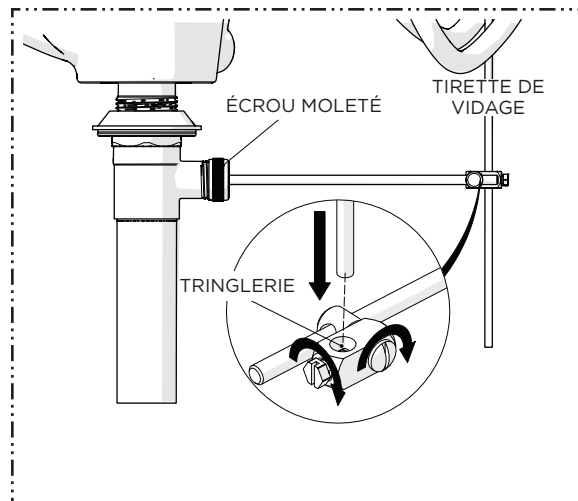


8. Insérer la TIGE DE LEVAGE dans l'orifice de la TRINGLERIE DE LIAISON, puis serrer fermement la VIS.

REMARQUE : NE PAS retirer ni desserrer la VIS située du côté opposé de la TRINGLERIE DE LIAISON. Les deux TIGES peuvent être coupées sur place.

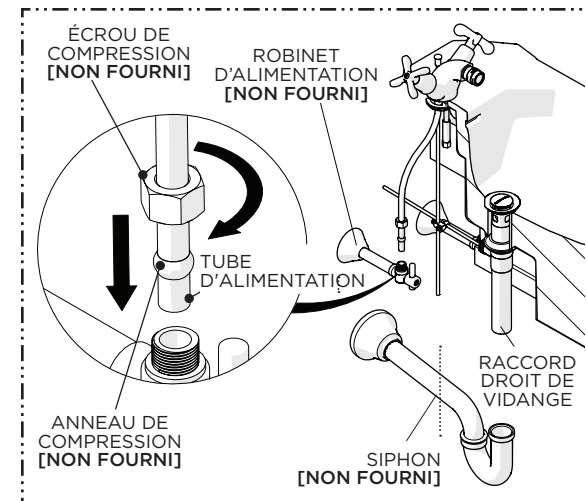


9. Effectuer les derniers raccords du SIPHON [vendu séparément] et du ROBINET D'ALIMENTATION [vendu séparément].

REMARQUE : Les TUBES D'ALIMENTATION sont dotés d'extrémités serties. Si nécessaire, les TUBES peuvent être coupés sur place.

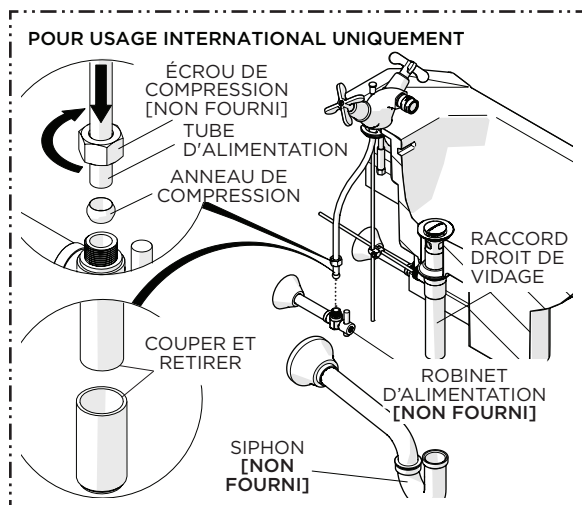


USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT

10. Couper et retirer l'extrémité sertie des TUBES D'ALIMENTATION, puis effectuer les raccords définitifs au SIPHON (vendu séparément) et au ROBINET D'ALIMENTATION (vendu séparément).

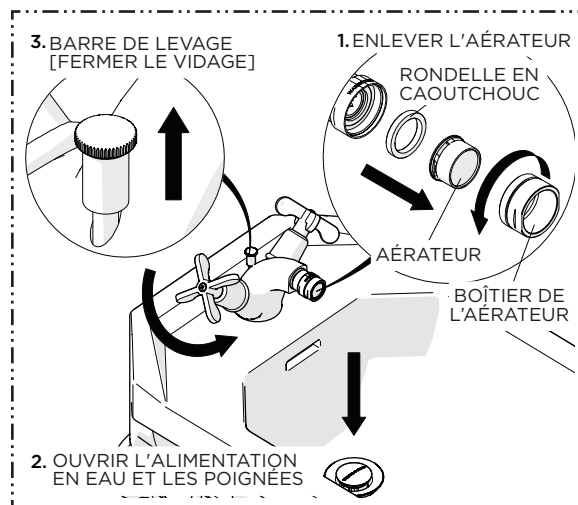

11. Retirer l'AÉRATEUR puis ouvrir l'alimentation en eau et actionner les POIGNÉES pour purger les conduites d'alimentation. Vérifier l'étanchéité de tous les raccords pour détecter d'éventuelles fuites, puis fermer le VIDAGE avec la TIRETTE DE VIDAGE pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.

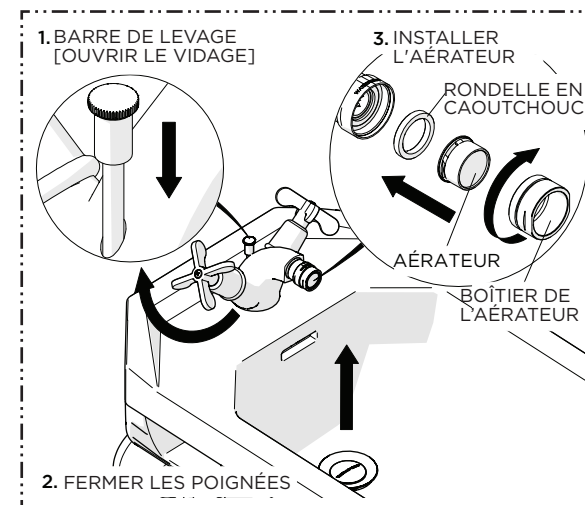

12. Fermer les POIGNÉES, ouvrir le VIDAGE pour évacuer l'eau, puis réinstaller l'AÉRATEUR.