


STYLE N° RWHS01†

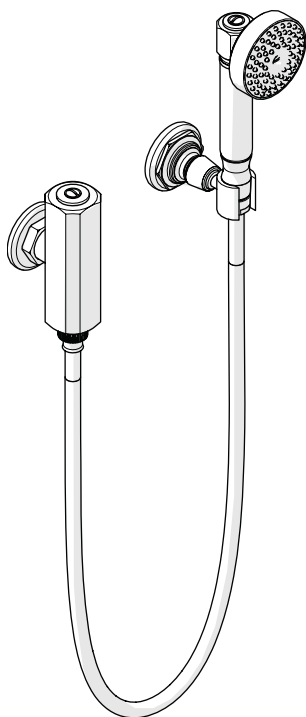

SPÉCIFICATIONS :

Douchette réglable ou fixe Jet fixe
 Diamètre de la tête : Ø2 11/16" [68 mm]
 Diamètre des perçages : Ø1" [25 mm]
 Longueur du flexible de la douchette : 60" [1,5 m]
 Raccordement d'entrée : Compression en cuivre 3/4" [19 mm]†
 Inverseur intégré : Non
 Pivot : Non
 Pression de l'eau : 20 psi [1,5 bar] - 85 psi [6,0 bar]
 Pression d'eau recommandée : 45 psi [3,0 bar]

† UK **STYLE N°** Le modèle RW01HS est fourni avec 1 adaptateur BSP, assemblage nécessaire.

IMPORTANT :

- **Un inverseur ou un corps à encastrer mural (vendu séparément) contrôle la marche/arrêt/débit et doit être installé pour chaque raccord alimenté en eau.**
- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser correctement l'installation.
- Un renfort adéquat dans le mur est nécessaire.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.

- Utiliser uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.


ENCASTREMENT :

1. Déterminer l'emplacement idéal de la DOUCHETTE et du CROCHET sur le mur selon les préférences de l'utilisateur, puis installer un renfort afin de fixer correctement la conduite d'alimentation et le SET D'INSTALLATION.
2. Installer une CONDUITE D'ALIMENTATION en cuivre de 3/4" [19 mm], correctement soutenue, depuis l'inverseur ou le corps à encastrer mural (**vendu séparément**) afin d'assurer un débit **maximal**, puis couper la CONDUITE D'ALIMENTATION de manière à ce qu'elle dépasse de 15/16" [24 mm] du mur fini. Voir Figure - 01.
3. Vérifier que **LA CONDUITE D'ALIMENTATION** est solidement fixée et de niveau, puis obturer l'alimentation et contrôler l'absence de **fuites**.

INSTALLATION :

- Voir Figure - 01 pour les étapes 4 à 6.

FIGURE - 01

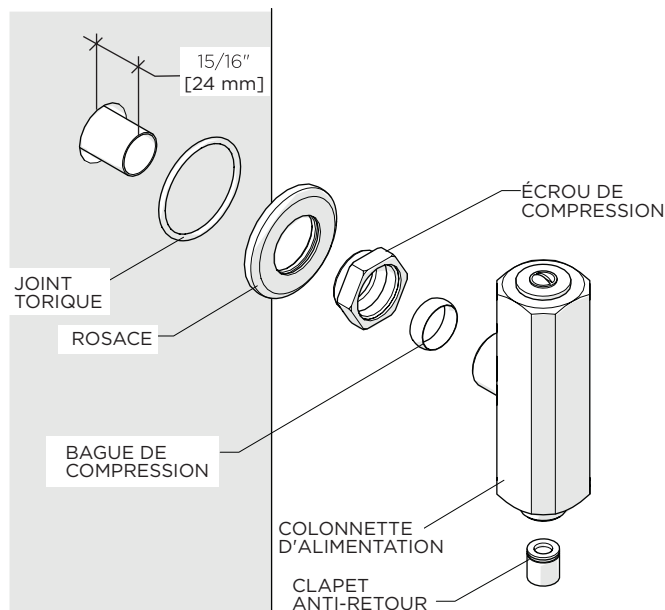


4. Dévisser et retirer L'ÉCROU ET LA BAGUE DE COMPRESSION, ainsi que la ROSACE ET LE JOINT TORIQUE de la COLONNETTE D'ALIMENTATION.
5. Faire glisser le JOINT TORIQUE, LA ROSACE, L'ÉCROU DE COMPRESSION ET LA BAGUE DE COMPRESSION sur la CONDUITE D'ALIMENTATION, en veillant à ce que le filetage de l'ÉCROU soit orienté vers l'extérieur.
6. Positionner la COLONNETTE D'ALIMENTATION sur la conduite d'alimentation jusqu'à ce qu'elle soit complètement engagée, puis serrer fermement l'ÉCROU DE COMPRESSION et faire glisser la ROSACE contre le mur fini.

REMARQUE : Si la ROSACE glisse de l'ÉCROU DE COMPRESSION lorsqu'elle est poussée contre le mur fini, mesurer de nouveau, puis couper la CONDUITE D'ALIMENTATION en conséquence.


- Voir Figure - 02 pour les étapes 7 et 8.

FIGURE - 02

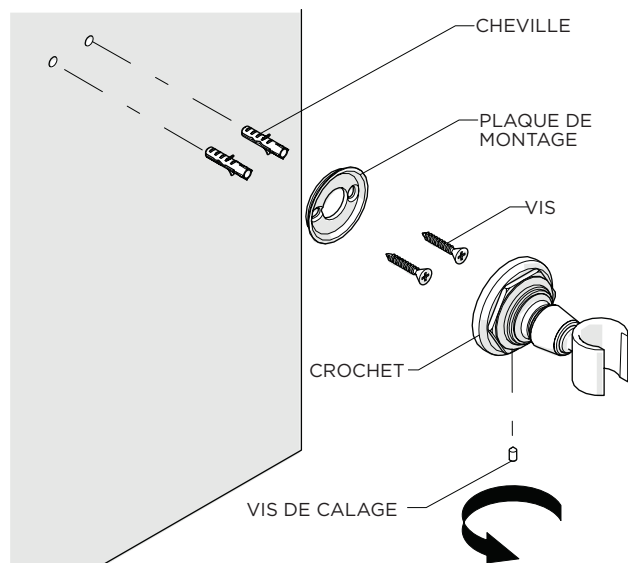

7. Installer la PLAQUE DE MONTAGE sur le mur fini à l'aide des CHEVILLES et des VIS fournies.
8. Positionner le CROCHET sur la PLAQUE DE MONTAGE, puis serrer fermement la VIS DE CALAGE à l'aide d'une CLÉ HEXAGONALE de 2 mm, en veillant à ce que la VIS DE CALAGE soit orientée à la position 6 heures.
9. Raccorder l'extrémité moletée du FLEXIBLE à la sortie de la COLONNETTE D'ALIMENTATION, puis raccorder l'extrémité conique du FLEXIBLE à l'entrée de la DOUCHETTE. Voir Figure - 03

FIGURE - 03

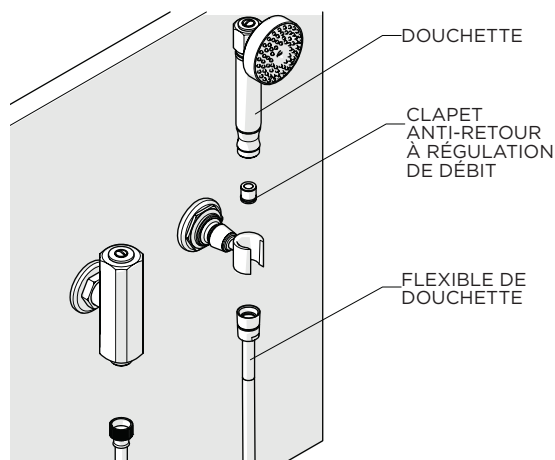

INSPECTER L'INSTALLATION :

10. Dévisser la DOUCHETTE du FLEXIBLE, puis ouvrir l'inverseur ou le corps à encastrer mural (**vendu séparément**) afin d'évacuer tout débris présent dans la CONDUITE D'ALIMENTATION.
11. Inspecter tous les raccords pour vérifier **qu'il n'y a pas de fuites**.

12. Couper l'alimentation et rattacher la DOUCHETTE au FLEXIBLE.

- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous au document de Pièces détachées distinct.
- L'adaptateur BSP peut être commandé séparément : Adaptateur Universel 3/4" [19 mm] pour tuyau x 3/4" [19 mm] mâle BSP. **STYLE N° UNUK10**