


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE

ROBINET DE CUISINE COL DE CYGNE À BEC UNIQUE AVEC POIGNÉE ROUE ET DOUCHETTE

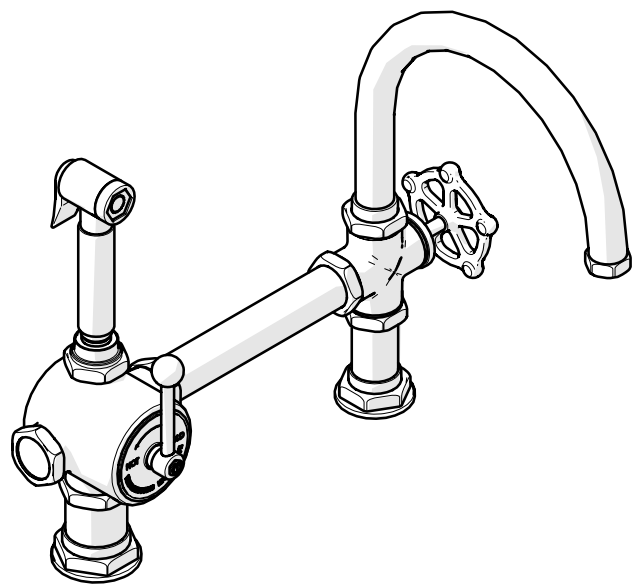

STYLES	
RGKM20	RGKM21

IMPORTANT :


- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- **ATTENTION** : Il est recommandé de purger les ROBINETS D'ALIMENTATION (**vendus séparément**) avant d'installer le ROBINET DE CUISINE. La purge permet d'éviter d'endommager la CARTOUCHE et d'autres composants internes.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Le produit est **vendu partiellement** assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.

- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur toute surface finie.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
ÉPAISSEUR DE LA PLAGE	1/4" [6 mm] MINIMUM
	2-1/16" [52 mm] MAXIMUM
DIAMÈTRE DU TROU DE PERÇAGE [BEC]	Ø1-3/4" [44 mm]
DIAMÈTRE DU TROU DE PERÇAGE [THERMOSTAT]	Ø2-1/4" [57 mm]
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	QUART DE TOUR
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	3/8" [10 mm] COMPRESSION TUYAUX DE RACCORDEMENT +
PORTÉE DU BEC	10" [254 mm]
PLAGE DE PRESSION D'EAU	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]


+ POUR UNE **UTILISATION INTERNATIONALE UNIQUEMENT**, retirer l'adaptateur inférieur et utiliser le filetage 1/2" [13 mm]

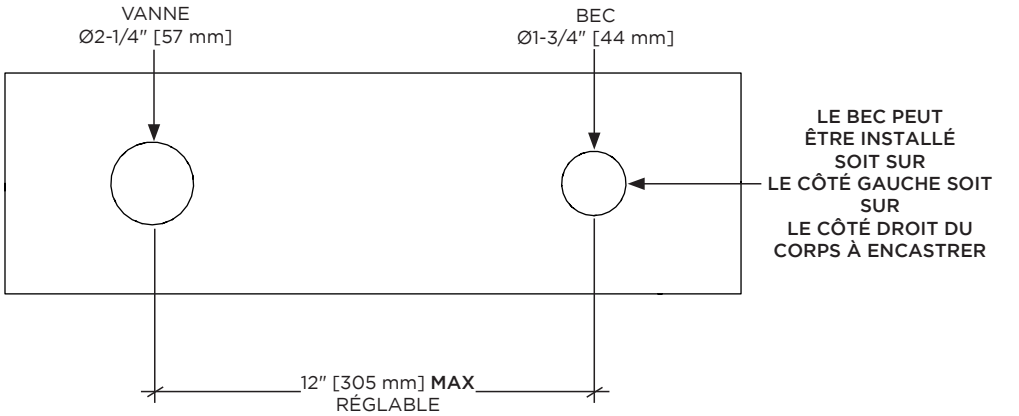

GUIDE D'INSTALLATION



ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE

WATERWORKS


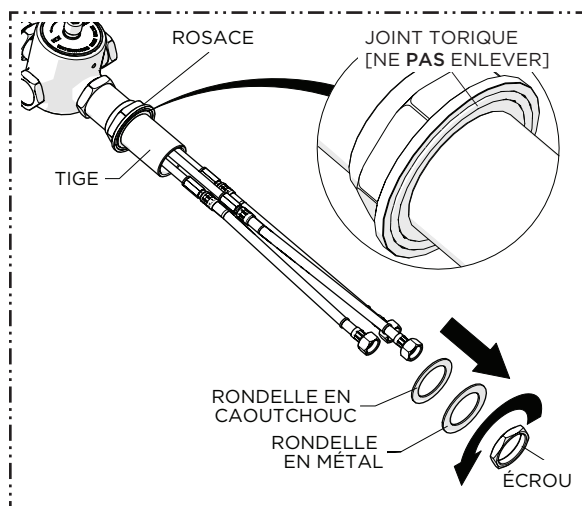


1. Retirer l'ÉCROU, les RONDELLES EN MÉTAL et EN CAOUTCHOUC de la TIGE de la VANNE THERMOSTATIQUE.


REMARQUE : Ne PAS retirer le joint torique situé sous la ROSACE.

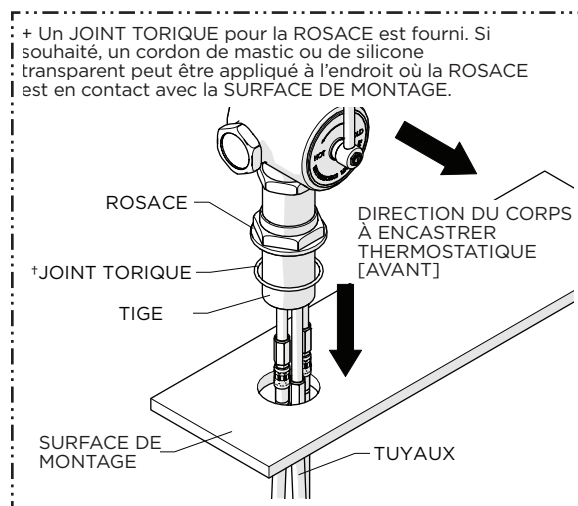

2. Vérifier que les TUBES EN CUIVRE et les FLEXIBLES D'ALIMENTATION sont correctement raccordés, puis insérer la TIGE dans l'orifice de la SURFACE DE MONTAGE en veillant à ce que le JOINT TORIQUE fourni soit positionné sous la ROSACE.

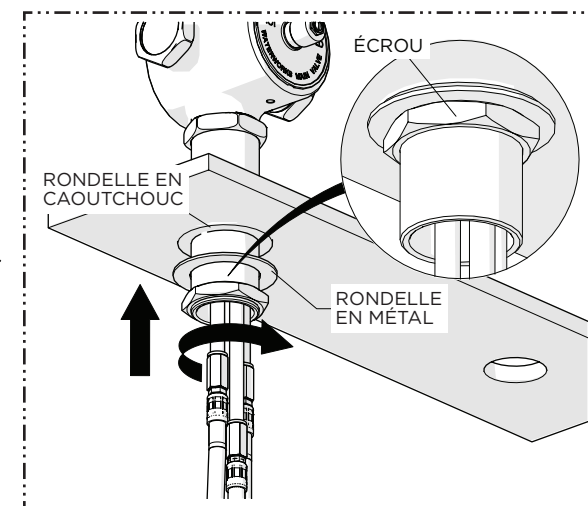



3. Réinstaller les RONDELLES EN MÉTAL et EN CAOUTCHOUC, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU sur la TIGE.

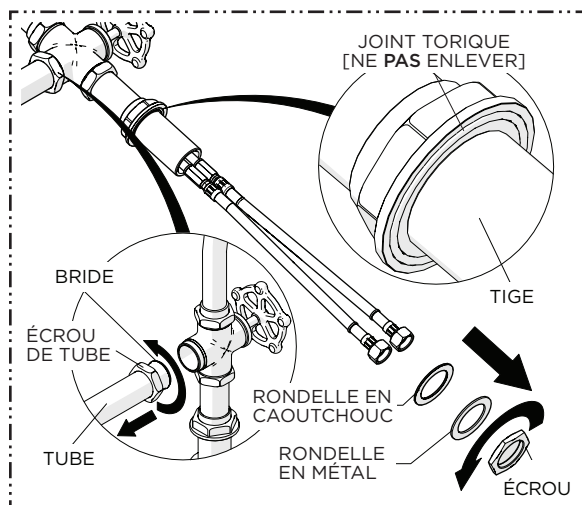



4. Retirer l'ÉCROU, la RONDELLE MÉTALLIQUE et la RONDELLE EN CAOUTCHOUC de la TIGE DU BEC, dévisser l'ÉCROU DU TUBE, le faire glisser sur le TUBE, puis désolidariser le TUBE du BEC en conservant la ROSACE en place.

REMARQUE : Ne PAS retirer le joint torique situé sous la ROSACE.

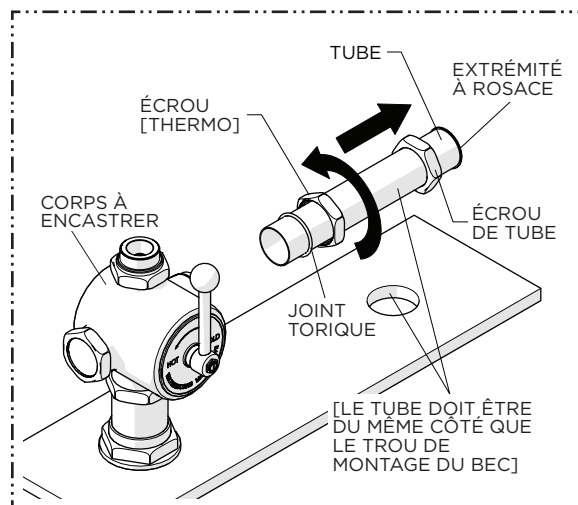

5. Retirer le JOINT TORIQUE et l'ÉCROU de la VANNE THERMOSTATIQUE, les faire glisser le long du TUBE, puis insérer l'extrémité ouverte du TUBE dans le CORPS DE VANNE.

REMARQUE : Le TUBE est fourni uniquement à des fins esthétiques et peut être coupé sur site (ne PAS couper du côté de l'EXTRÉMITÉ À BRIDE), avec une distance MAXIMALE de 12" [305 mm] entre le BEC et le corps à encastrer.

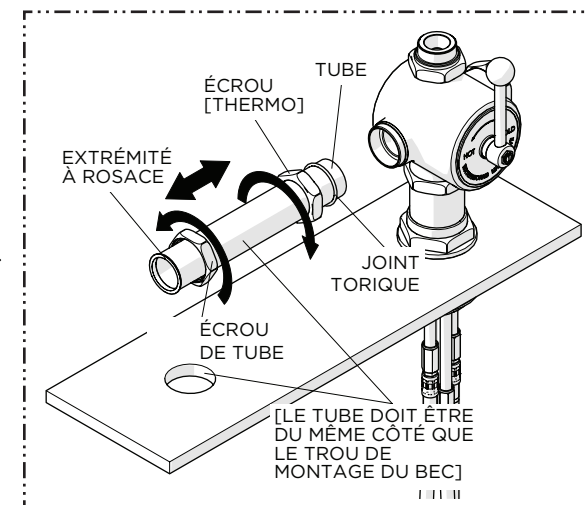

EMPLACEMENT OPTIONNEL DU BEC :


6. Selon l'emplacement souhaité du BEC, retirer l'ÉCROU, le COUVERCLE et la RONDELLE de la VANNE THERMOSTATIQUE et les installer du côté gauche.

GUIDE D'INSTALLATION



ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE

WATERWORKS



* Un JOINT TORIQUE pour la ROSACE est fourni. Si souhaité, un cordon de mastic ou de silicone transparent peut être appliqué à l'endroit où la ROSACE est en contact avec la SURFACE DE MONTAGE.

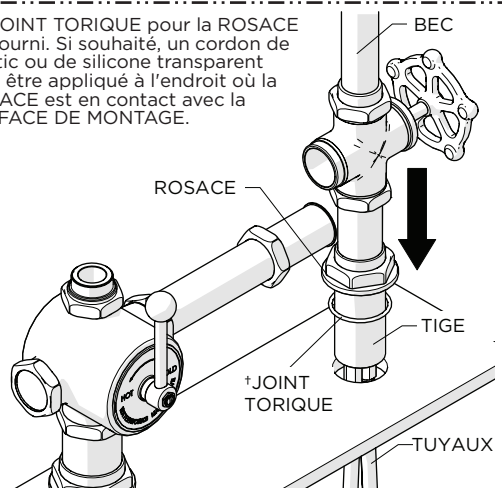


7. Vérifier que les TUBES EN CUIVRE et les FLEXIBLES D'ALIMENTATION sont correctement raccordés, puis insérer la TIGE FILETÉE DU BEC dans l'orifice de la SURFACE DE MONTAGE en veillant à ce que le JOINT TORIQUE fourni soit positionné sous la ROSACE.

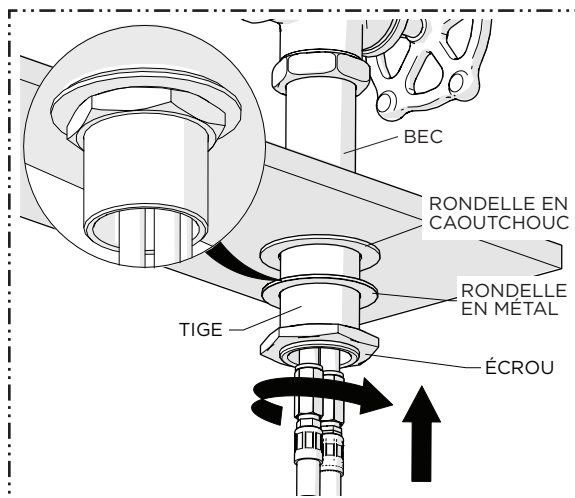



8. Réinstaller les RONDELLES EN CAOUTCHOUC et en MÉTAL, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU sur la TIGE DU BEC.

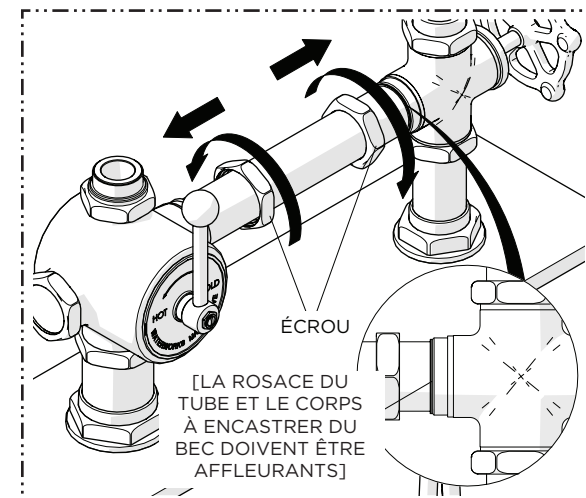



9. Vérifier que l'extrémité à bride du TUBE affleure le CORPS à encastrer DU BEC, puis visser et serrer les deux ÉCROUS sur le TUBE.

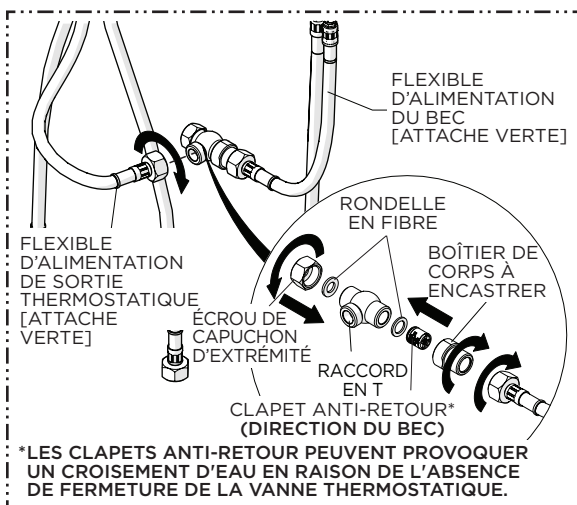

10. Relier le raccord en T avec la RONDELLE EN FIBRE et le CLAPET ANTI-RETOUR, ainsi que le BOÎTIER, puis raccorder le FLEXIBLE « GREEN » provenant du BEC au BOÎTIER et le FLEXIBLE « GREEN » provenant de la VANNE THERMOSTATIQUE au raccord en T ; enfin, obturer l'extrémité libre du raccord en T à l'aide de l'écrou du capuchon d'extrémité et de la RONDELLE.

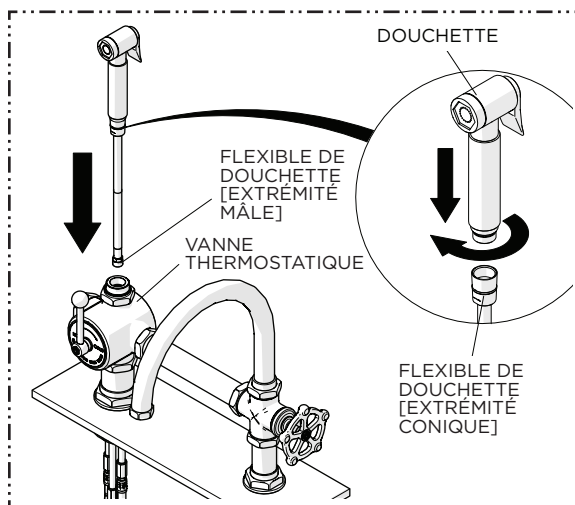

11. Raccorder l'EXTRÉMITÉ CONIQUE à la DOUCHETTE, puis insérer l'EXTRÉMITÉ MÂLE du FLEXIBLE DE DOUCHETTE dans la partie supérieure de la VANNE THERMOSTATIQUE.

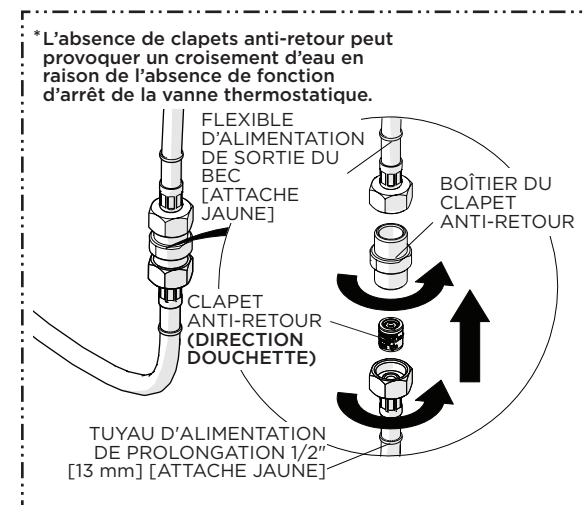


12. Raccorder le FLEXIBLE « YELLOW » provenant du BEC au BOÎTIER DU DOUBLE CLAPET ANTI-RETOUR, puis visser et raccorder le FLEXIBLE DE RALLONGE « YELLOW » au BOÎTIER DE VANNE avec le CLAPET ANTI-RETOUR.


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE



WATERWORKS

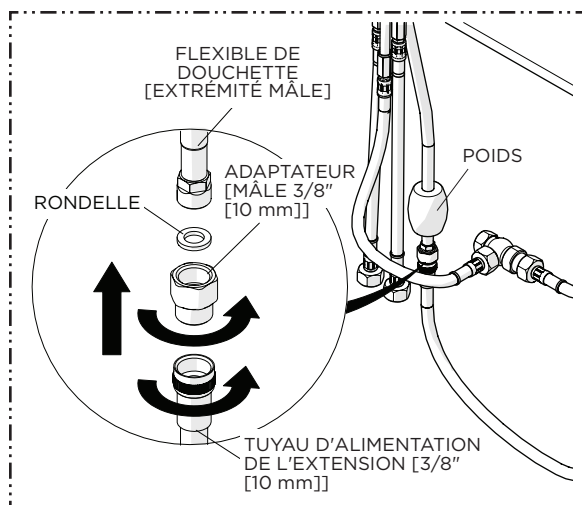


13. Visser et raccorder l'ADAPTATEUR à l'EXTRÉMITÉ MÂLE DU FLEXIBLE DE DOUCHETTE avec la RONDELLE, puis raccorder l'autre extrémité du FLEXIBLE DE RALLONGE « YELLOW » à l'ADAPTATEUR. Enfin, fixer le CONTREPOIDS à la base du FLEXIBLE DE DOUCHETTE.

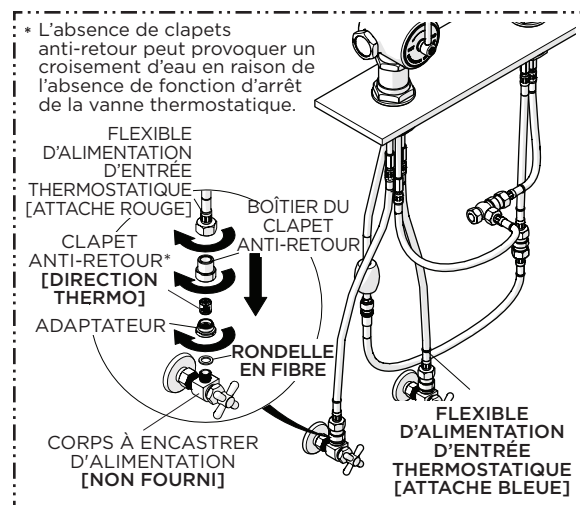

14. Raccorder l'ADAPTATEUR au ROBINET D'ALIMENTATION avec la RONDELLE, puis visser le BOÎTIER DU CLAPET ANTI-RETOUR avec le CLAPET ANTI-RETOUR sur l'ADAPTATEUR jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Enfin, visser le FLEXIBLE D'ALIMENTATION sur le BOÎTIER DE VANNE.

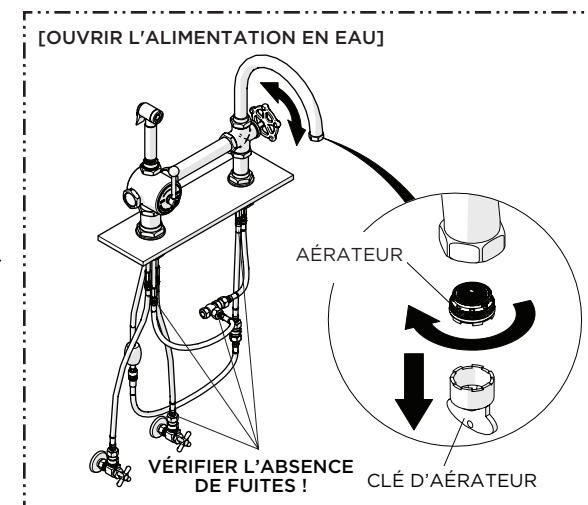

15. Retirer l'AÉRATEUR du BEC à l'aide de l'OUTIL fourni, puis ouvrir les arrivées d'eau CHAUDE et d'eau FROIDE et actionner avec précaution la POIGNÉE RONDE afin d'évacuer tout débris présent dans les CONDUITES D'ALIMENTATION avant d'utiliser la DOUCHETTE. Vérifier également l'absence de fuites sur tous les raccords.

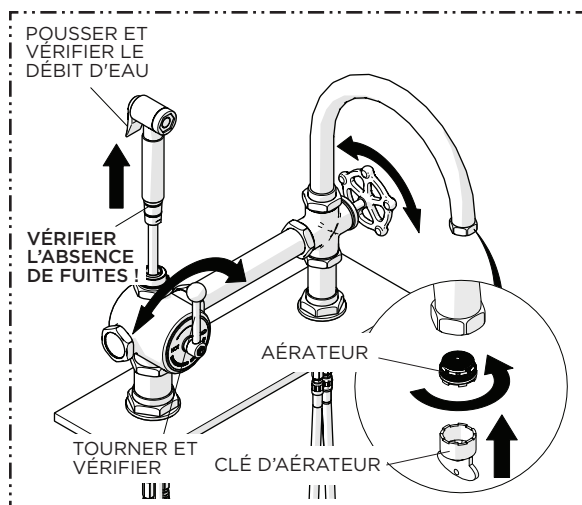


16. Retirer la DOUCHETTE du CORPS À ENCASTRER et l'actionner, puis vérifier l'absence de fuites sur tous les raccords. Ouvrir ensuite la VANNE THERMOSTATIQUE afin de contrôler l'alimentation en eau chaude et en eau froide. Fermer ensuite l'alimentation en eau et réinstaller l'AÉRATEUR sur le BEC.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN


ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE

WATERWORKS

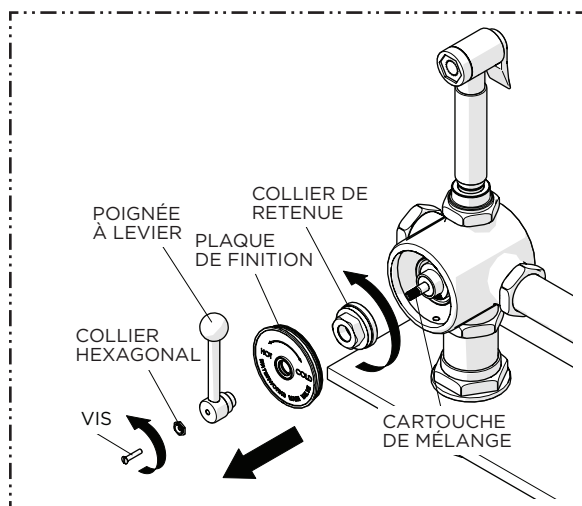


ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE THERMOSTATIQUE :

1. Dévisser et retirer la VIS, le COLLIER HEXAGONAL et la POIGNÉE À LEVIER, puis retirer la PLAQUE D'HABILLAGE. Dévisser ensuite et retirer la BAGUE DE RETENUE afin d'accéder à la CARTOUCHE.

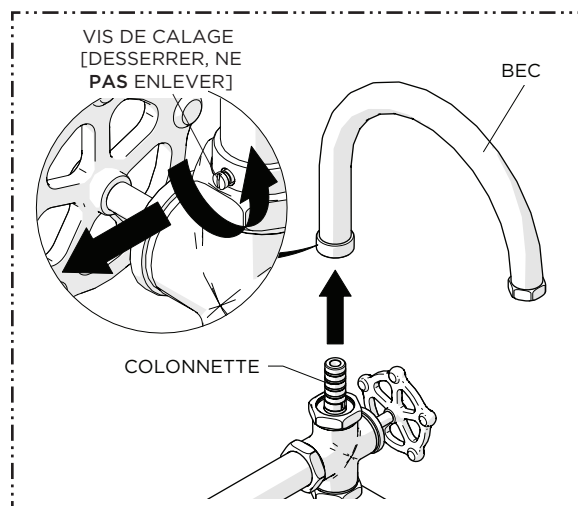


ENTRETIEN DU BEC :

1. Desserrer, **SANS l'enlever**, la VIS DE CALAGE à la base du BEC puis tirer sur le BEC pour l'enlever et accéder à la COLONNETTE.

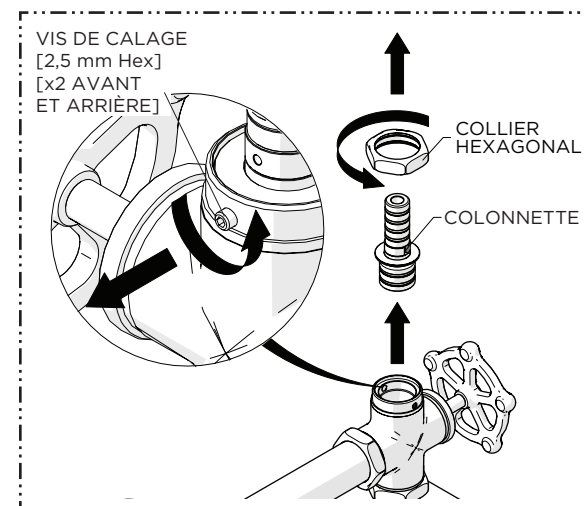


2. Dévisser et retirer le COLLIER HEXAGONAL, desserrer les VIS DE FIXATION exposées à l'avant et à l'arrière du CORPS À ENCASTRER, puis tirer la COLONNETTE vers le haut pour la retirer.

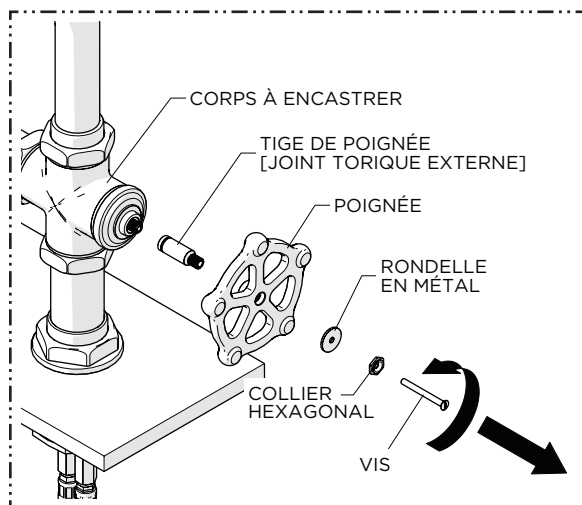


ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE DU BEC :

1. Dévisser et retirer la VIS, le COLLIER HEXAGONAL, la RONDELLE MÉTALLIQUE, la POIGNÉE et la TIGE DE LA POIGNÉE

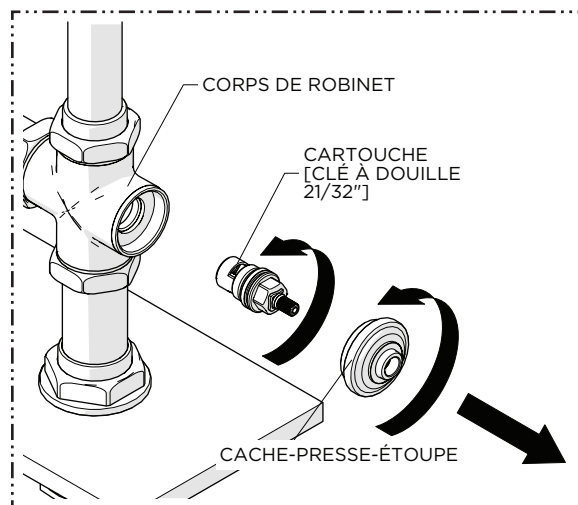

2. Dévisser et retirer le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE, puis dévisser et retirer la CARTOUCHE à l'aide d'une clé à douille de 21/32" [17 mm].

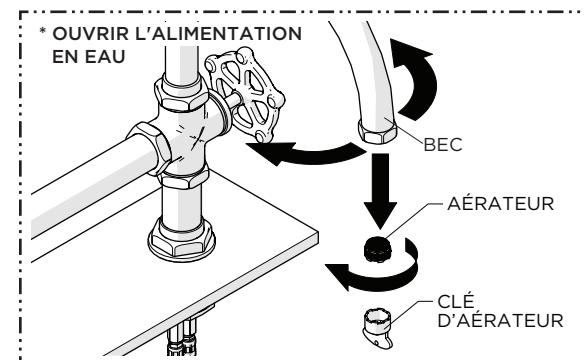

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES - GOUTTE À GOUTTE DU BEC :

Si le robinet laisse couler de l'eau en continu ou goutte à goutte après l'avoir fermé, il se peut que de l'air soit piégé dans le corps du BEC et qu'il faille le purger.

1. Retirer l'AÉRATEUR et ouvrir l'eau en veillant à déplacer le BEC de gauche à droite pendant que l'eau coule. Laisser couler l'eau longtemps jusqu'à ce que les gouttes s'arrêtent immédiatement après avoir fermé le robinet.

REMARQUE : Il est possible d'entendre de l'air s'échapper pendant la purge.