


GUIDE D'INSTALLATION

BARRE DE JETS LATÉRAUX

BARRE DE JETS LATÉRAUX REGULATOR AVEC POIGNÉE À LEVIER

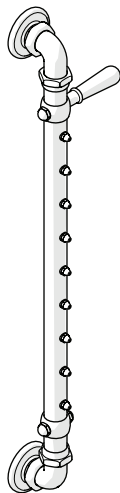

STYLES	
RGBS01	RGBS02 [PRÉSENTÉ]

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cette opération permet à l'installateur de visualiser l'installation et de vérifier l'entraxe de 25-5/8" ± 1 1/8" [651 mm ± 23 mm] des arrivées d'alimentation.
- Veuillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux.
 - La protection anti-brûlure relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme aux codes en vigueur.
 - Le dispositif de réglage de la température de l'eau relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme à la norme ASSE 1070.
 - Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.

- Inspecter ce produit afin de vérifier qu'il s'agit du bon modèle et que toutes les pièces nécessaires à une installation correcte sont présentes.
- Le produit est vendu partiellement assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur toute surface finie.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS TECHNIQUES :


DÉTAIL	SPÉCIFICATION
DOUCHETTE RÉGLABLE OU FIXE	FIXE
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	COMPRESSION EN CUIVRE 3/4" [19 mm]
INVERSEUR INTÉGRÉ	NON
PIVOT	OUI
PLAGE DE PRESSION D'EAU	20 psi [1,5 bar] MIN , 85 psi [6,0 bar] MAX
PRESSIION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

GUIDE D'INSTALLATION

BARRE DE JETS LATÉRAUX

ENCASTREMENT :


- Déterminer l'emplacement idéal de la BARRE DE JETS, installer des conduites d'alimentation en cuivre de 3/4" [19 mm] correctement renforcées afin d'obtenir un DÉBIT D'EAU **MAXIMAL**, réaliser une boucle d'équilibrage de pression et rincer les conduites d'alimentation afin d'éliminer tout débris.
- **ATTENTION** : Si l'encastrement n'est pas précis, l'installation sera difficile, voire impossible. Vérifier que les **conduites d'alimentation** sont bien fixées, de niveau, perpendiculaires au mur fini, parallèles les unes aux autres, avec un écartement correct de 25-5/8" ± 1/8" [651 mm ± 3 mm] et à des profondeurs égales.
- **IMPORTANT** : Les conduites d'alimentation **DOIVENT** dépasser d'au **MOINS 2" [51 mm]** de la surface du mur fini.

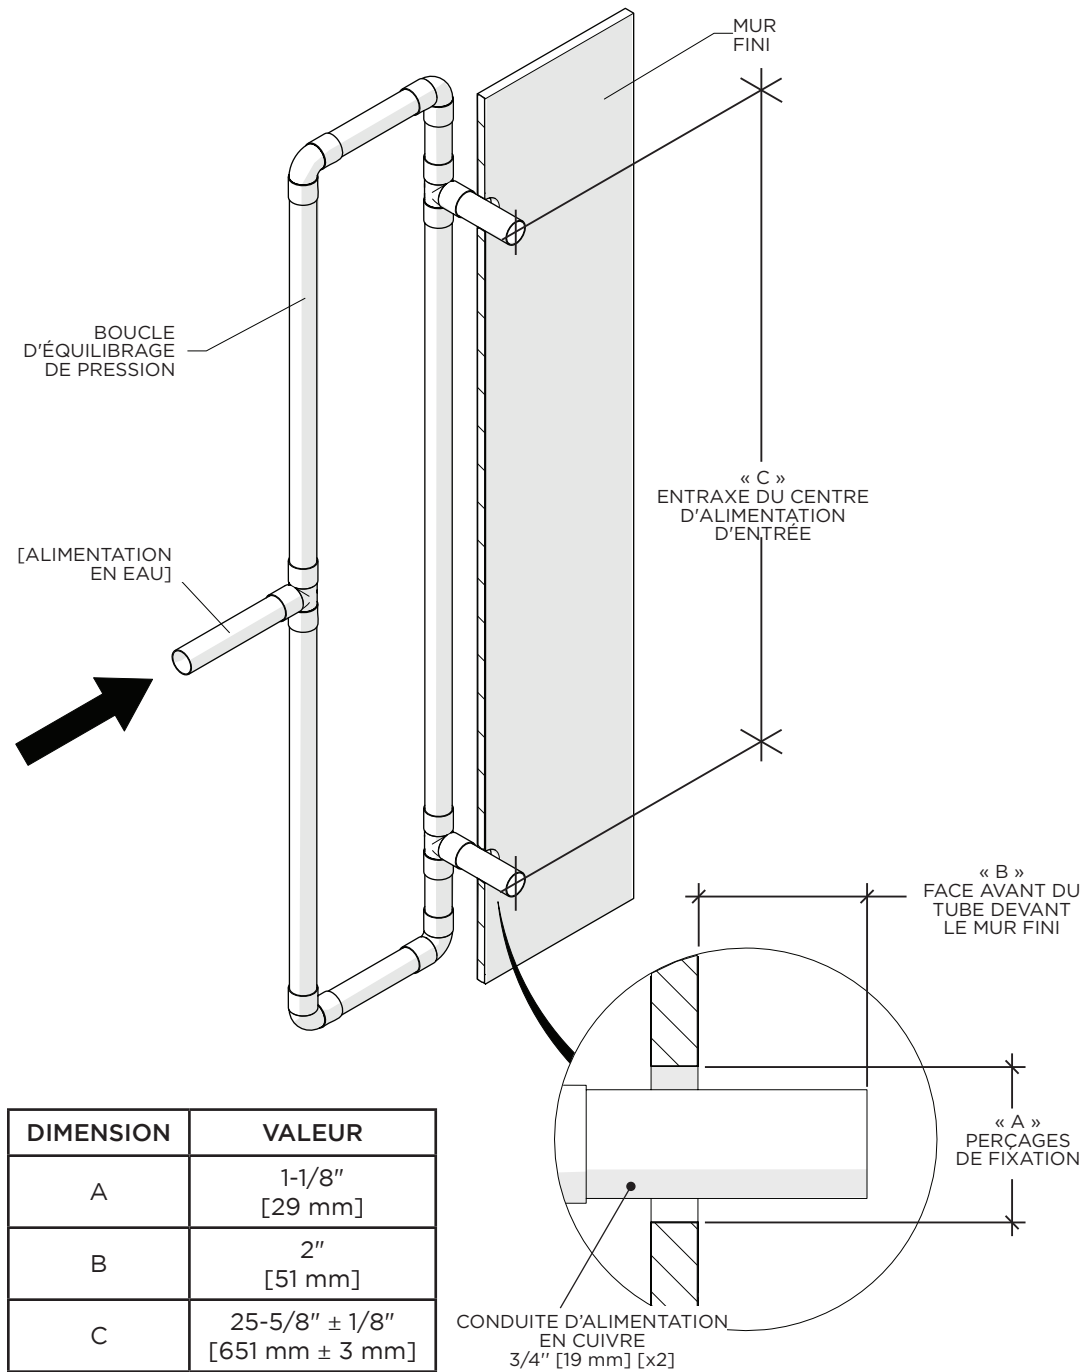



DIMENSION	VALEUR
A	1-1/8" [29 mm]
B	2" [51 mm]
C	25-5/8" ± 1/8" [651 mm ± 3 mm]

GUIDE D'INSTALLATION BARRE DE JETS LATÉRAUX

WATERWORKS


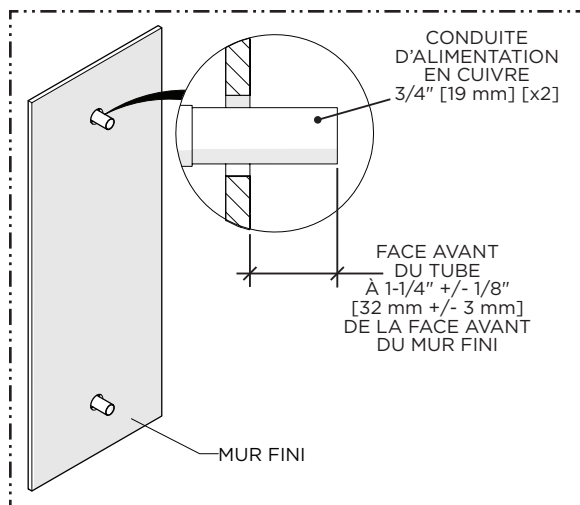


1. Vérifier que les CONDUITES D'ALIMENTATION présentent une longueur finale de 1-1/4" $\pm$ 1/8" [32mm $\pm$ 3mm] par rapport à la surface du mur fini.

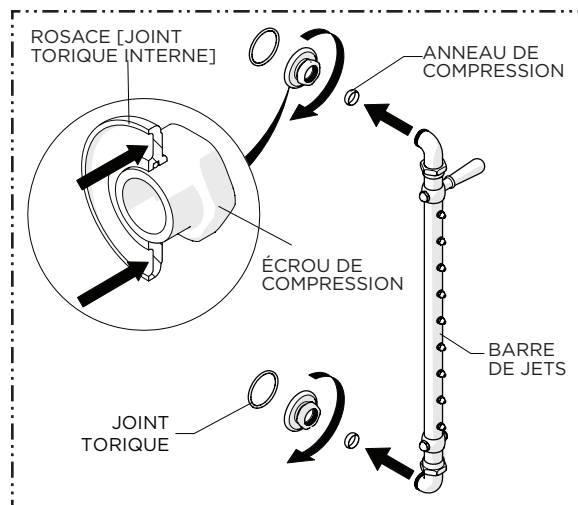


2. Faire glisser les ROSACES vers le haut des ÉCROUS DE COMPRESSION, puis dévisser et retirer les ÉCROUS de la BARRE DE JETS.

REMARQUE : Ne jetez PAS les JOINTS TORIQUES ou les BAGUES DE COMPRESSION.

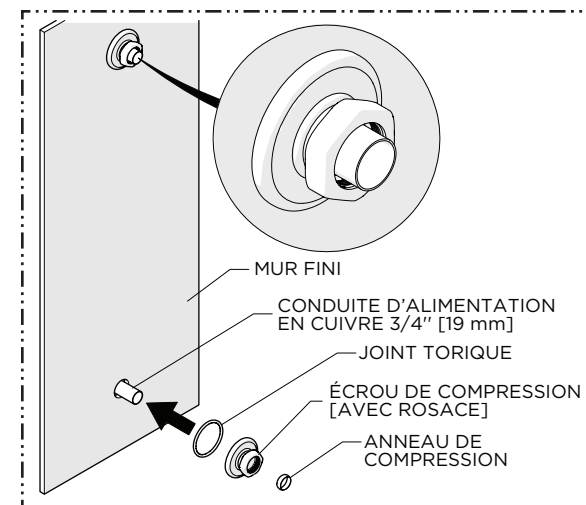



3. Faire glisser les JOINTS TORIQUES, les ÉCROUS DE COMPRESSION avec les ROSACES, ainsi que les BAGUES DE COMPRESSION sur les ALIMENTATIONS.

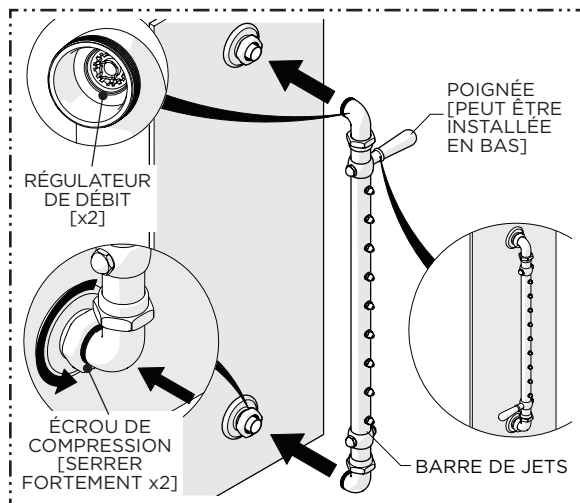



4. Faire glisser la BARRE sur les CONDUITES D'ALIMENTATION, puis visser et serrer fermement les ÉCROUS DE COMPRESSION sur la BARRE. La BARRE DE JETS peut être installée avec la POIGNÉE orientée vers le haut ou vers le bas.

REMARQUE : Les LIMITEURS DE DÉBIT sont situés dans les entrées de la BARRE DE JETS. Des LIMITEURS DE DÉBIT de rechange (Style No. 100343) peuvent être commandés séparément.

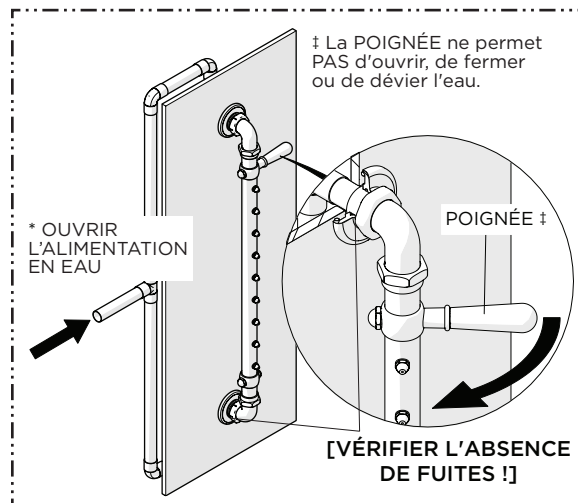

5. Ouvrir l'alimentation en eau ainsi qu'un inverseur/ un robinet mural (vendu séparément), actionner la POIGNÉE afin de vérifier son bon fonctionnement, puis contrôler l'absence de fuite sur tous les raccords avant de couper l'alimentation en eau.

REMARQUE : La POIGNÉE ne permet PAS d'ouvrir, de fermer ou de dévier l'eau. Elle sert **UNIQUEMENT** à régler l'orientation du jet.

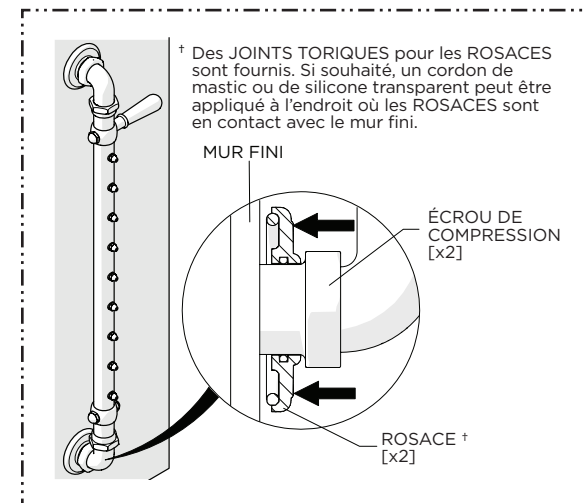

6. Faire coulisser les ROSACES le long des ÉCROUS DE COMPRESSION jusqu'à ce qu'elles soient en contact avec le mur fini.