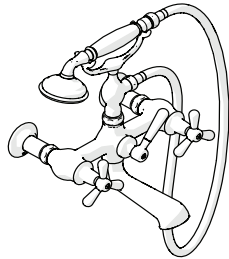
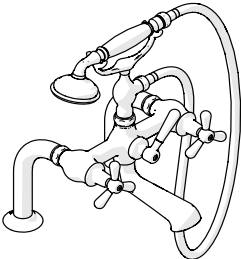



WATERWORKS

GUIDE D'INSTALLATION

STYLE N° RRXT20, RR20XT, RRXT21, RR21XT, RRXT40, RR40XT, RRXT41, RR41XT, RRXT60, RRXT61

Robinet de baignoire apparent avec douchette Riverun

	STYLE	DESCRIPTION
	RRXT20, RR20XT	Robinetterie de baignoire apparente à montage mural avec douchette Riverun avec poignées deux tons à trois branches
	RRXT21, RR21XT	Robinetterie de baignoire apparente à montage mural avec douchette Riverun avec poignées à trois branches
	RRXT40, RR40XT	Robinetterie de baignoire apparente, montage sur gorge avec douchette Riverun avec poignées deux tons à trois branches
	RRXT41, RR41XT	Robinetterie de baignoire apparente, montage sur gorge avec douchette Riverun avec poignées à trois branches

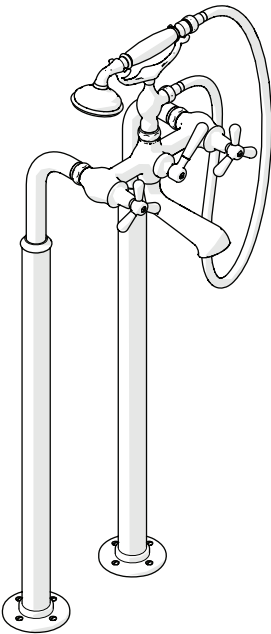	STYLE	DESCRIPTION
	RRXT60	Robinetterie de baignoire sur pied avec douchette Riverun avec poignées deux tons à trois branches
	RRXT61	Robinetterie de baignoire sur pied avec douchette Riverun avec poignées à trois branches

WATERWORKS

GUIDE D'INSTALLATION

STYLE N° RRXT20, RR20XT, RRXT21, RR21XT, RRXT40, RR40XT, RRXT41, RR41XT, RRXT60, RRXT61

Robinet de baignoire apparent avec douchette Riverun

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation et de vérifier l'entraxe de 7-5/8" [193 mm] entre les arrivées d'eau. L'écart des conduites d'alimentation de ce produit n'est **PAS** réglable.
- **UNIQUEMENT POUR LES ROBINETS DE BAIGNOIRE À MONTAGE SUR PLAGE :** Un panneau d'accès doit être installé pour l'entretien et l'installation.
- Vérifier les mesures de BAIGNOIRE afin de s'assurer que le BEC s'avance suffisamment dans la BAIGNOIRE.
- Installer des conduites d'alimentation de 3/4" [19 mm] pour un débit **MAXIMAL** et installer des vannes d'arrêt **ACCESSIBLES** pour l'eau chaude et froide afin de faciliter l'entretien.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux.
 - La protection anti-brûlure relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme aux codes en vigueur.
 - Le dispositif de réglage de la température de l'eau relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme à la norme ASSE 1070.
 - Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte. Le produit est vendu partiellement assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur **TOUTE** surface finie.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	STYLE	SPÉCIFICATION
DOUCHETTE RÉGLABLE OU FIXE [DOUCHETTE - UNIQUEMENT]	TOUS	FIXE
DIAMÈTRE DE LA TÊTE DE LA DOUCHETTE	TOUS	2-3/4" [69 mm]
DIAMÈTRE DES PERÇAGES	RRXT20, RRXT21, RR20XT, RR21XT, RRXT40, RRXT41	1-1/4" [32 mm]
	RRXT60, RRXT61	1-1/8" [29 mm]
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	TOUS	QUART DE TOUR
LONGUEUR DU TUYAU	TOUS	59" [150 cm]
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	RRXT20, RRXT21	3/4"[19 mm] MÂLE NPT
	RR20XT, RR21XT	3/4"[19 mm] MÂLE BSPP
	RRXT40, RRXT41	3/4"[19 mm] MÂLE NPT
	RR40XT, RR41XT	3/4"[19 mm] MÂLE BSPP+
	RRXT60, RRXT61	3/4" [19 mm] SOUDURE SUR CUIVRE
ÉCARTEMENT DES ARRIVÉES D'EAU	TOUS	7-5/8" [193 mm] [NON RÉGLABLE]
INVERSEUR INTÉGRÉ	TOUS	OUI
PORTÉE DU BEC	RRXT20, RR20XT, RRXT21, RR21XT	8-7/8" [226 mm] MAXIMUM 7-5/8" [194 mm] MINIMUM
	RRXT40, RR40XT, RRXT41, RR41XT	9-13/16" [249 mm]
	RRXT60, RRXT61	10-1/8" [257 mm]
PLAGE DE PRESSION D'EAU	TOUS	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM 20 psi [1,5 bar] MINIMUM
PRESSIION D'EAU RECOMMANDÉE	TOUS	45 psi [3,0 bar]

+ Les modèles **RR40XT** et **RR41XT** sont fournis avec 2 adaptateurs **BSPP**. Les ADAPTATEURS sont emballés séparément et doivent être assemblés. Des ADAPTATEURS de remplacement peuvent être commandés séparément :

- Adaptateur Universel 3/4" [19 mm] NPT femelle x 3/4" [19 mm] BSPP mâle, référence UNUK05

WATERWORKS


GUIDE D'INSTALLATION DES RACCORDS MURAUX

STYLE No. RRXT20, RR20XT, RRXT21, RR21XT

Robinet de baignoire apparent avec douchette Riverun

ENCASTREMENT :

- **AVERTISSEMENT** : L'écart des conduites d'alimentation de ce produit n'est **PAS** réglable. Si l'encastrement n'est **PAS** précis, l'installation sera difficile, voire impossible.
- Installer des conduites d'alimentation en cuivre 3/4" [19 mm] correctement supportées pour un DÉBIT D'EAU **MAXIMAL** et poser des ADAPTATEURS NPT FEMELLE 3/4" † [19 mm] (non fournis) en veillant à ce que les ADAPTATEURS soient :
 - Solidement ancrées/fixées,
 - De niveau,
 - Perpendiculaires au mur fini,
 - Parallèles les uns aux autres,
 - À l'écartement approprié de 7-5/8" [193 mm] et
 - À des profondeurs identiques.
- **IMPORTANT** : La distance finale des RACCORDS UNION depuis la surface du mur fini doit être comprise entre un **MAXIMUM** de 2-1/4" [57 mm] et un **MINIMUM** de 1" [25 mm].

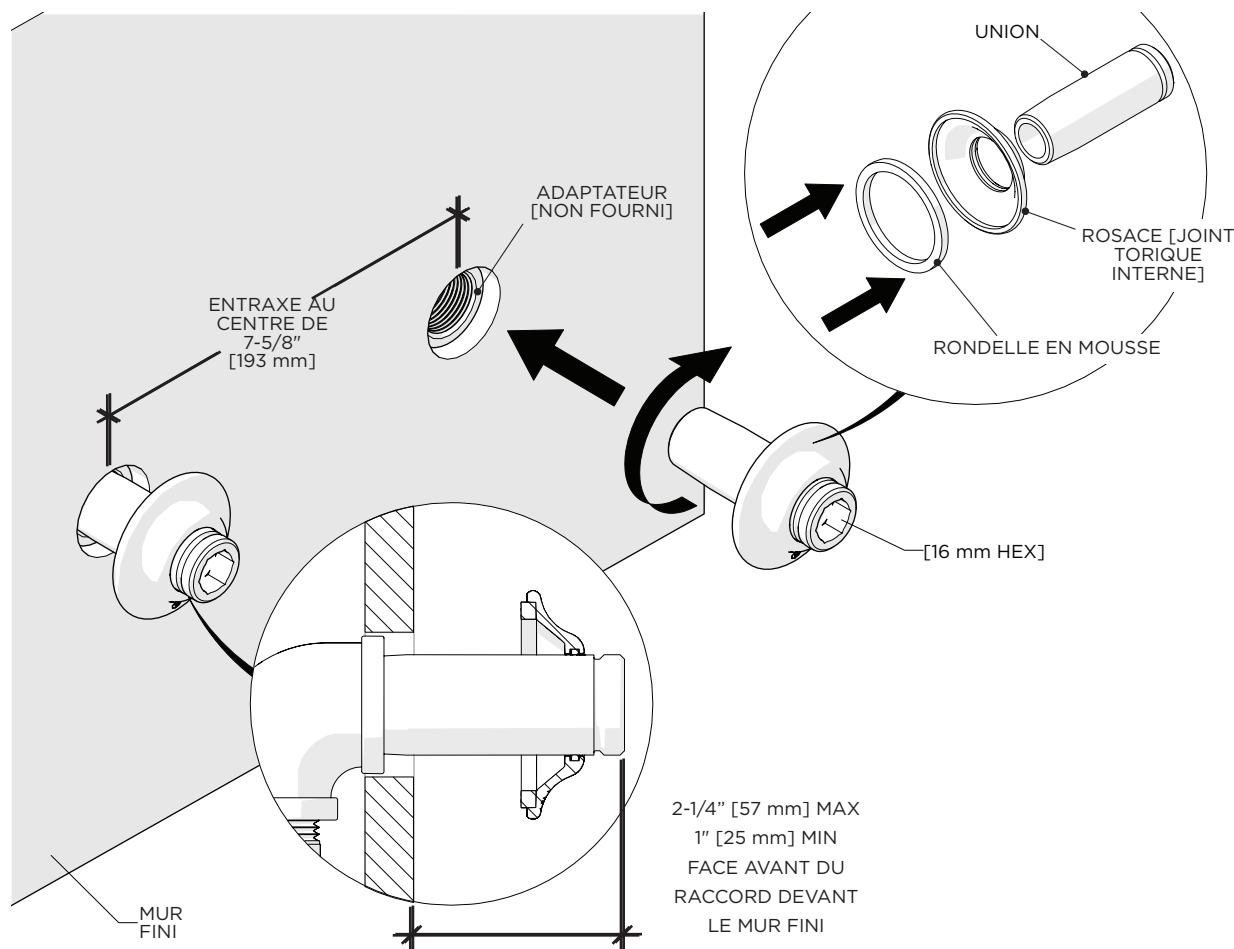

1. Vérifier l'entraxe des arrivées de 7-5/8" [193 mm], puis faire coulisser une ROSACE et une RONDELLE EN MOUSSE sur chaque RACCORD.
2. Visser et serrer fermement les RACCORDS dans les ADAPTATEURS NPT FEMELLE 3/4" † [19 mm] (non fournis), en veillant à ce qu'ils soient installés à la même profondeur et dépassent du mur fini d'un **MAXIMUM** de 2-1/4" [57 mm] et d'un **MINIMUM** de 1" [25 mm].
3. **PASSEZ À LA SECTION D'INSTALLATION DU ROBINET DE BAIGNOIRE.**

† Les modèles britanniques n° **RR20XT** et **RR21XT** sont fournis avec des raccords **BSPP** mâle 3/4" [19 mm] x mâle 3/4" [19 mm].

WATERWORKS


GUIDE D'INSTALLATION POUR RACCORDS DE PLAGE

STYLE No. RRXT40, RR40XT, RRXT41, RR41XT



Robinet de baignoire apparent avec douchette
Riverun

ENCASTREMENT :


- **AVERTISSEMENT** : L'écart des conduites d'alimentation de ce produit n'est **PAS** réglable. Si l'encastrement n'est **PAS** précis, l'installation sera difficile, voire impossible.
- Les conduites d'alimentation en cuivre pour l'eau chaude et froide de 3/4" [19 mm] doivent être bien soutenues afin d'assurer un débit d'eau **MAXIMAL**.
- **ATTENTION** : Un panneau d'accès doit être installé pour l'entretien et l'installation.

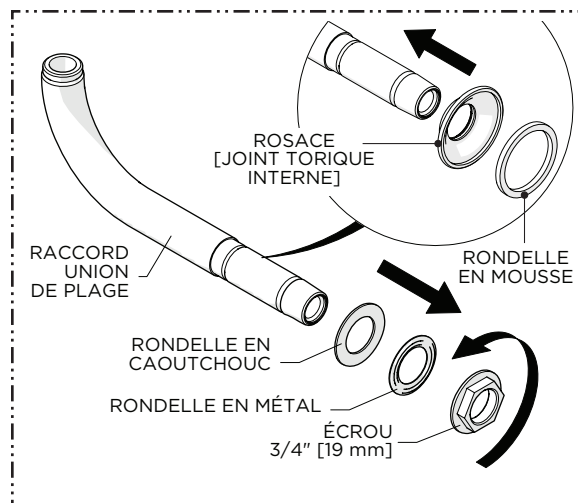


4. Retirer le SET D'INSTALLATION de chaque RACCORD, puis faire coulisser une ROSACE et une RONDELLE EN MOUSSE sur chaque RACCORD en veillant à ce qu'elles soient parfaitement en place.

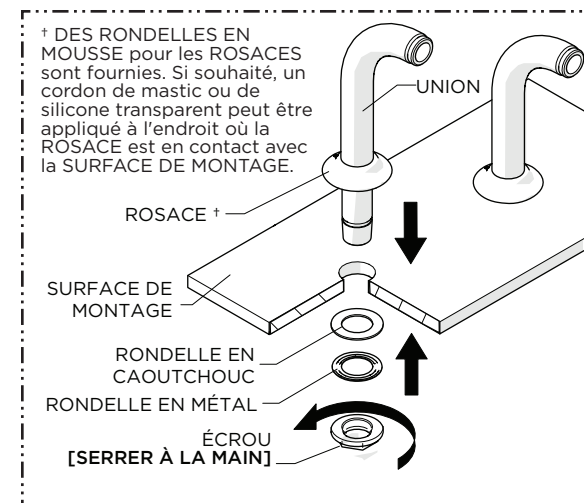


5. Insérer chaque RACCORD dans l'orifice de la surface de montage, puis réinstaller le SET D'INSTALLATION et serrer l'ÉCROU à la main.

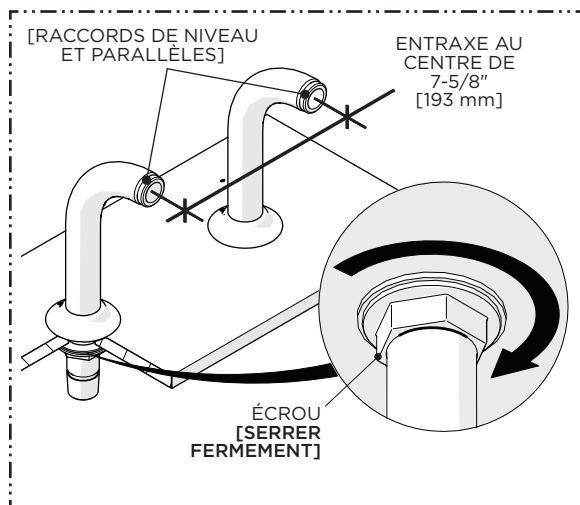

6. Vérifier que les RACCORDS sont de niveau, parallèles l'un à l'autre et espacés du bon entraxe de 7-5/8" [193 mm], puis serrer fermement les ÉCROUS.

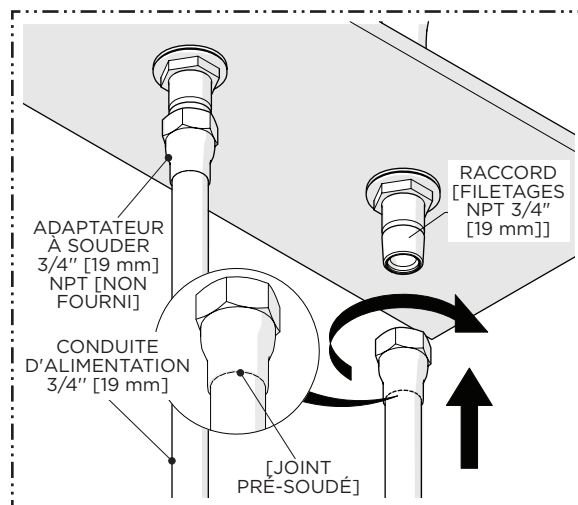

7. Prébraser des ADAPTATEURS NPT 3/4" [19 mm] à braser sur les conduites d'alimentation, puis laisser refroidir. Appliquer une fine couche de produit d'étanchéité pour filetage sur les filetages NPT des RACCORDS, puis visser et serrer fermement les ADAPTATEURS sur les RACCORDS.

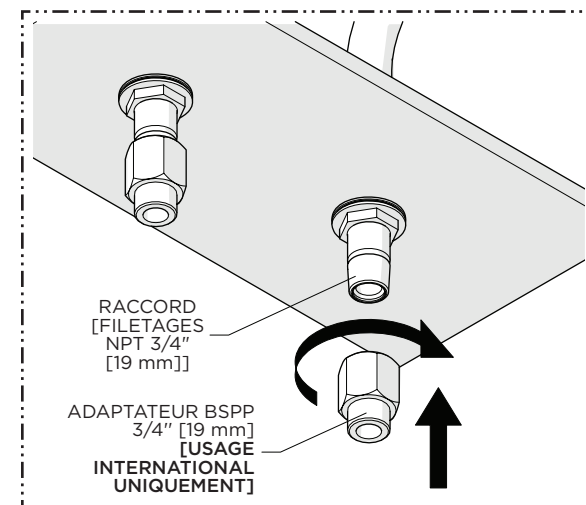


POUR LES INSTALLATIONS INTERNATIONALES UNIQUEMENT


8. Des adaptateurs 3/4" [19 mm] NPT femelle x 3/4" [19 mm] BSPP mâle sont fournis. Visser et serrer fermement les ADAPTATEURS sur les RACCORDS.
- **PASSEZ À LA SECTION D'INSTALLATION DU ROBINET DE BAIGNOIRE.**

ENCASTREMENT :



- **AVERTISSEMENT** : L'écart des conduites d'alimentation de ce produit n'est **PAS** réglable. Si l'encastrement n'est **PAS** précis, l'installation sera difficile, voire impossible.
- Les conduites d'alimentation en cuivre pour l'eau chaude et froide de 3/4" [19 mm] doivent être bien soutenues afin d'assurer un débit d'eau **MAXIMAL**. Les conduites d'alimentation de 3/4" [19 mm] doivent être :
 - Solidement ancrées/fixées sous le sous-plancher,
 - De niveau,
 - Perpendiculaires au sol fini,
 - Parallèles les unes aux autres,
 - À l'écartement approprié de 7-5/8" [193 mm].
- Un renfort en bois est **OBLIGATOIRE** et ne doit pas se situer à plus de 1" [25 mm] du sol fini afin que les VIS DE MONTAGE assurent un support adéquat du ROBINET DE BAIGNOIRE.

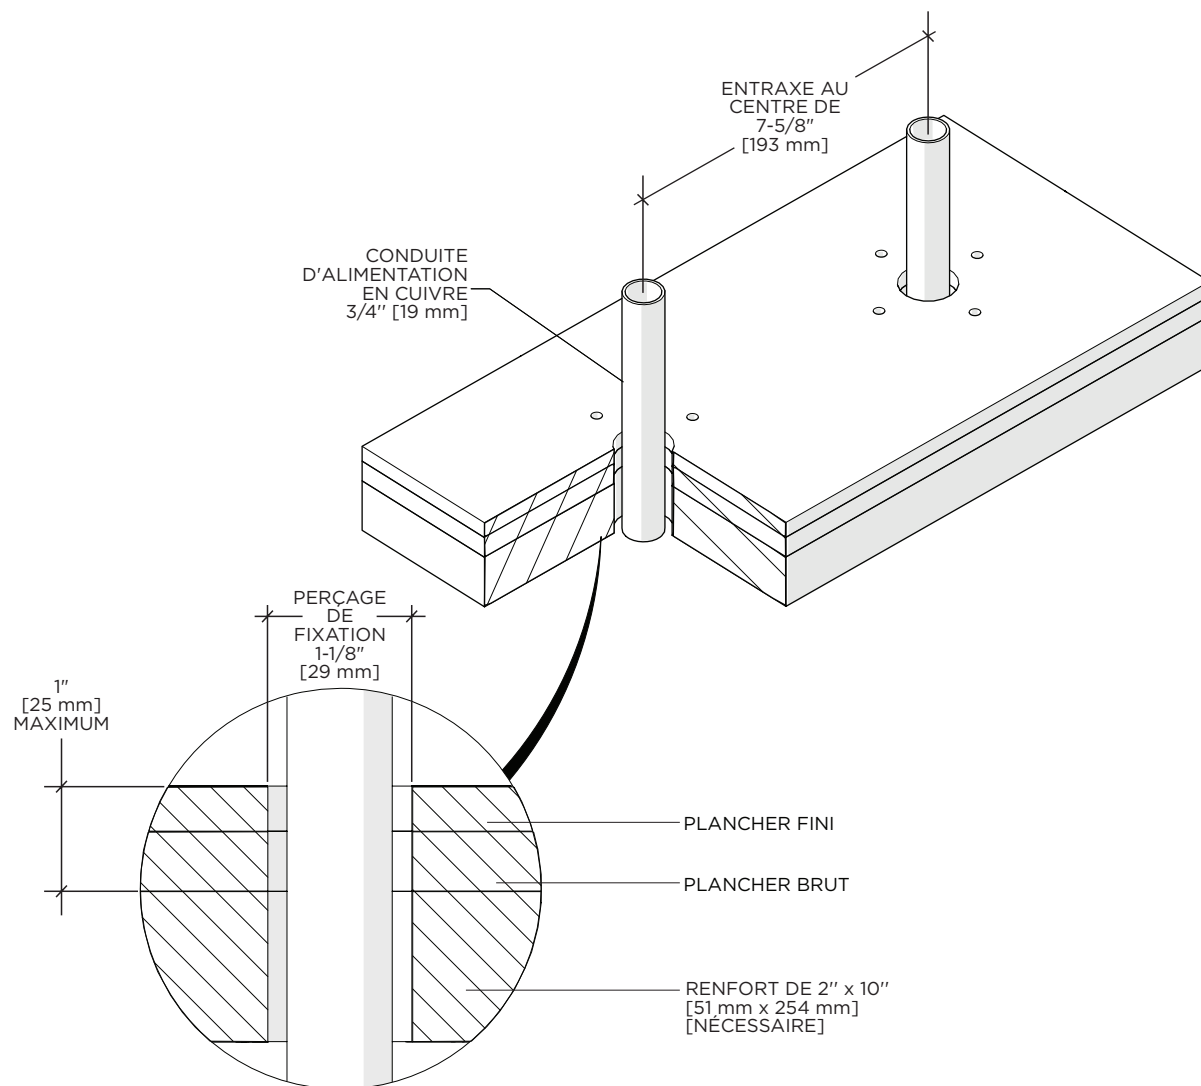

1. Réaliser le gros œuvre et vérifier l'entraxe des arrivées de 7-5/8" [193 mm], puis consulter les DIRECTIVES D'INSTALLATION fournies **SÉPARÉMENT** avec les RACCORDS DE SOL (**modèle UNUN32**) afin d'installer correctement les RACCORDS.
2. **PASSEZ À LA SECTION D'INSTALLATION DU ROBINET DE BAIGNOIRE.**


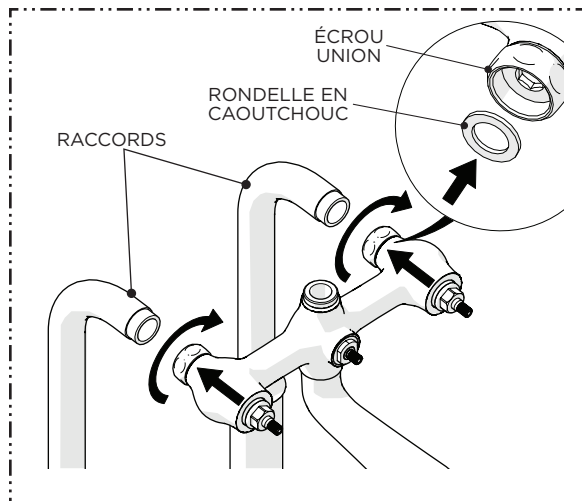


1. À l'aide des RONDELLES EN CAOUTCHOUC fournies, positionner le ROBINET DE BAIGNOIRE sur les RACCORDS, puis visser et serrer fermement les ÉCROUS UNION sur les RACCORDS.

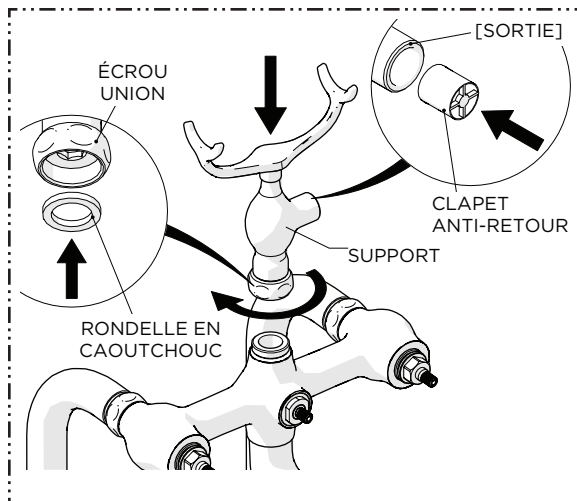


2. À l'aide de la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie, visser et serrer fermement le SUPPORT DE DOUCHETTE sur le ROBINET DE BAIGNOIRE.

REMARQUE : Le SUPPORT peut être installé avec la sortie orientée vers la gauche ou vers la droite, et un CLAPET ANTI-RETOUR est intégré à l'intérieur de sa sortie.

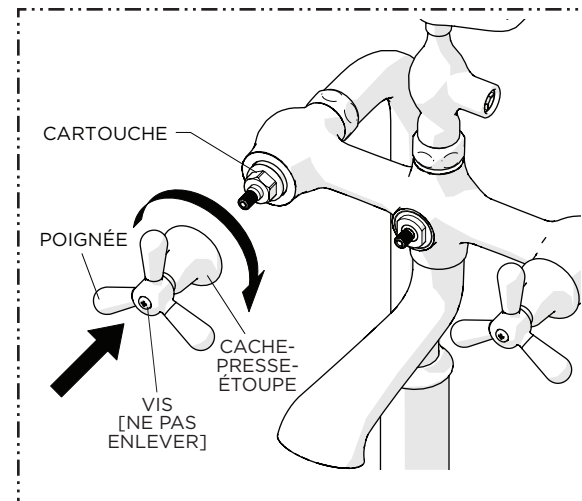



3. Avec les POIGNÉES orientées comme souhaité, visser les CACHES-PRESSE-ÉTOUPE sur les CARTOUCHE.

REMARQUE : NE PAS retirer la VIS située sur la partie supérieure des POIGNÉES.

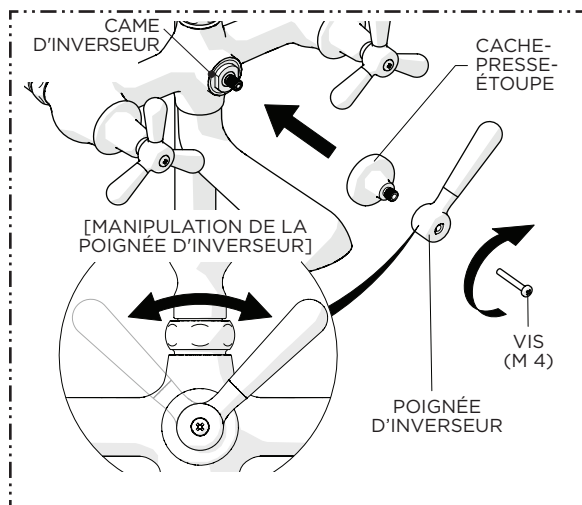

4. Positionner le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE sur la CAME D'INVERSEUR, puis placer la POIGNÉE D'INVERSEUR sur le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE et visser fermement la VIS.


REMARQUE : Vérifier que la POIGNÉE D'INVERSEUR est correctement alignée et qu'elle pivote librement.

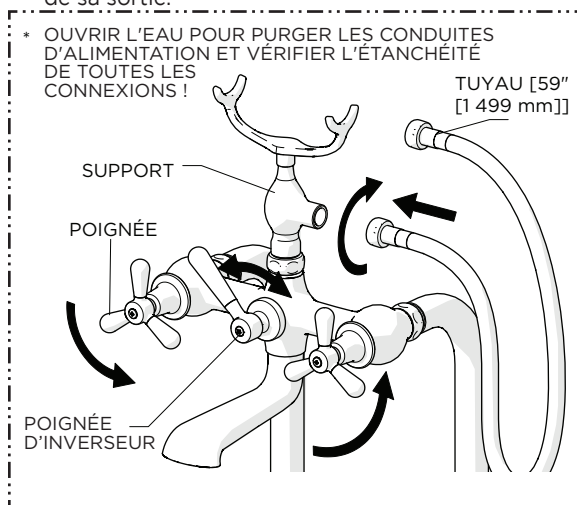

- OUVRIR L'EAU POUR PURGER LES CONDUITES D'ALIMENTATION ET VÉRIFIER L'ÉTANCHÉITÉ DE TOUTES LES CONNEXIONS !


5. Visser le FLEXIBLE sur le SUPPORT, puis ouvrir l'alimentation en eau afin de rincer les conduites d'alimentation et vérifier l'absence de fuites sur tous les raccords.

Actionner la POIGNÉE D'INVERSEUR afin de vérifier son bon fonctionnement avant d'installer la DOUCHETTE.

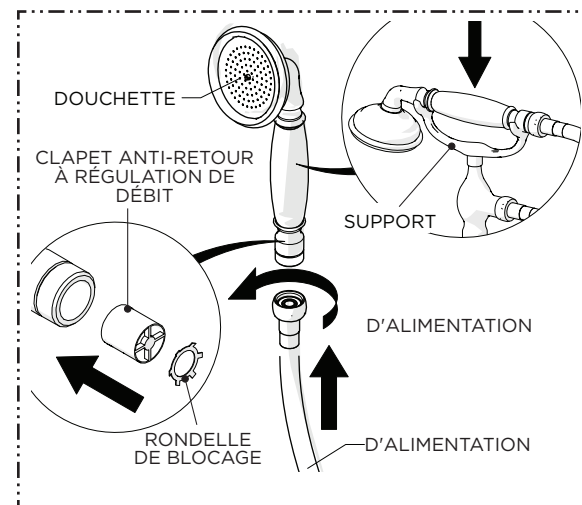


6. Visser le FLEXIBLE sur la DOUCHETTE et vérifier que celle-ci repose correctement sur le SUPPORT.


REMARQUE : Un CLAPET ANTI-RETOUR RÉGULATEUR DE DÉBIT est situé à l'intérieur de l'entrée de la DOUCHETTE.

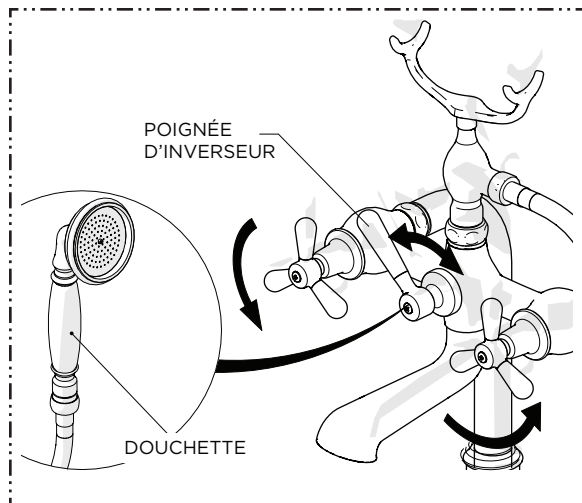

7. Avec l'eau en cours d'écoulement, actionner la POIGNÉE D'INVERSEUR afin de vérifier son bon fonctionnement ainsi que celui de la DOUCHETTE.

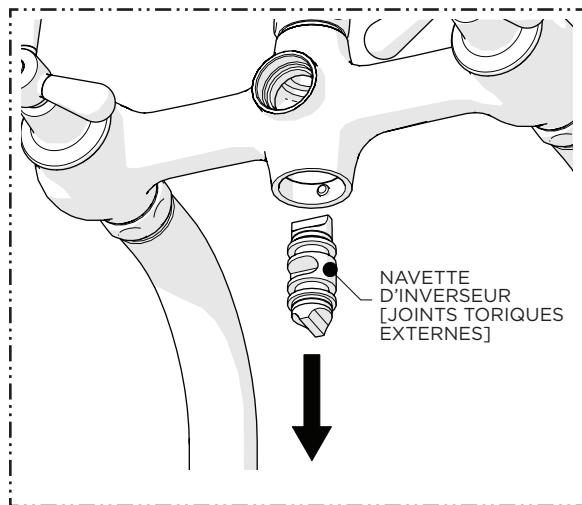


3. Retirer la NAVETTE D'INVERSEUR par le dessous.

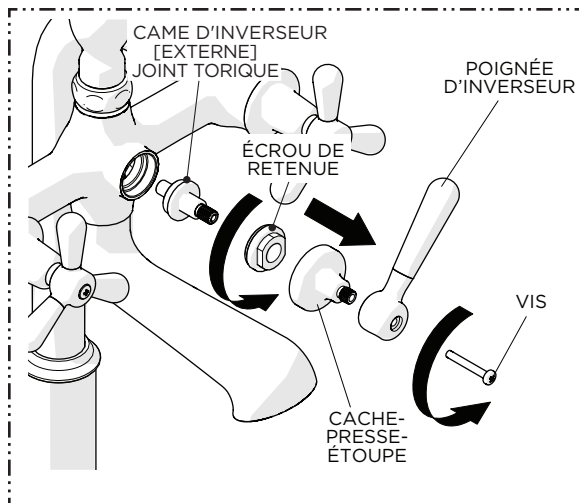

ENTRETIEN DE L'INVERSEUR :



1. Dévisser avec précaution la VIS, puis retirer la POIGNÉE D'INVERSEUR et le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE.

Dévisser l'ÉCROU DE RETENUE et retirer la CAME D'INVERSEUR.

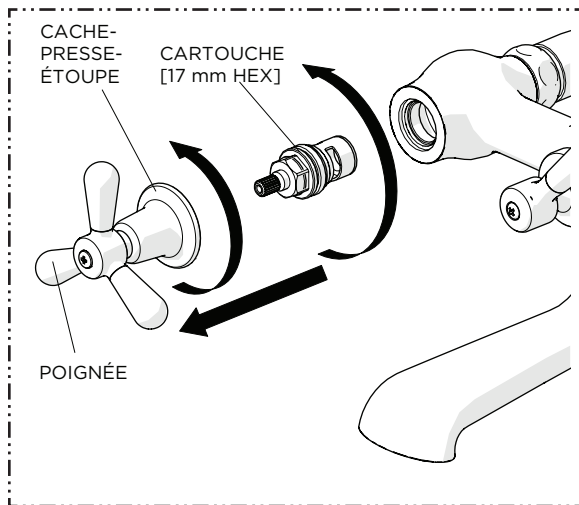

ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE :

1. Dévisser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE afin de retirer la POIGNÉE, puis dévisser la CARTOUCHE à l'aide d'une clé à douille pour vanne de douche de 21/32" [17 mm] (non fournie).

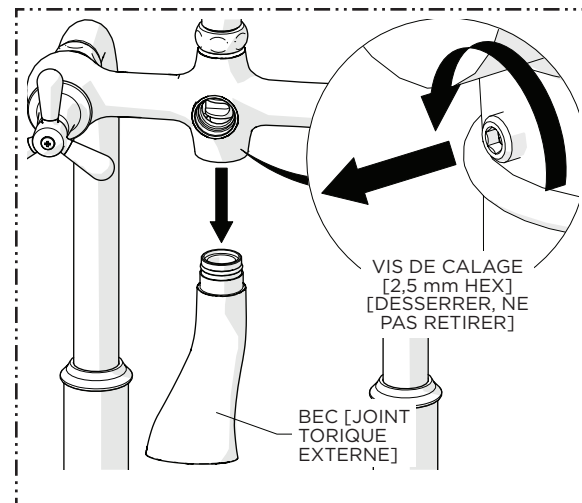

2. Desserrer, **SANS l'enlever**, la VIS DE CALAGE derrière le ROBINET, puis retirer le BEC.