


ENSEMBLE UNIVERSAL DE RACCORDS DE SOL
3-3/4" [95 mm] x 5-1/2" [140 mm] x 35" [889 mm]

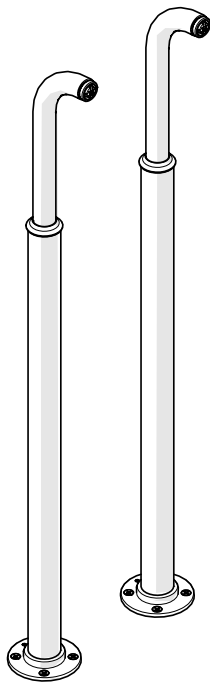

STYLE
UNUN60

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation et de vérifier l'entraxe entre les arrivées d'eau en fonction du ROBINET DE BAIGNOIRE utilisé. L'écart des conduites d'alimentation de ce produit varie.
- Installer des conduites d'alimentation de 3/4" [19 mm] pour un débit **MAXIMAL** et installer des vannes d'arrêt ACCESSIBLES pour l'eau chaude et froide afin de faciliter l'entretien.

- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux.
 - La protection anti-brûlure relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme aux codes en vigueur.
 - Le dispositif de réglage de la température de l'eau relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme à la norme ASSE 1070.
 - Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Vérifier les mesures de BAIGNOIRE afin de s'assurer que le BEC s'avance suffisamment dans la BAIGNOIRE.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Le produit est vendu partiellement assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur toute surface finie.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.


DÉTAILS TECHNIQUES :


DÉTAIL	SPÉCIFICATION
DIAMÈTRE DES PERÇAGES	1-1/8" [29 mm]
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	3/4" [19 mm] SOUDURE SUR CUIVRE
ÉCARTEMENT DES ARRIVÉES D'EAU	CELA DÉPEND DU ROBINET DE BAIGNOIRE INSTALLÉ
PRESSIION D'EAU MAXIMALE	85 psi [6,0 bar]
PRESSIION D'EAU MINIMALE	20 psi [1,5 bar]
PRESSIION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

ENCASTREMENT :


ATTENTION : La largeur de l'arrivée d'eau VARIE en fonction du ROBINET de baignoire installé et PEUT NE PAS ÊTRE réglable. Si l'encastrement n'est PAS précis, l'installation sera difficile, voire impossible.

- Les conduites d'alimentation en cuivre pour l'eau chaude et froide de 3/4" [19 mm] doivent être bien soutenues afin d'assurer un débit d'eau **MAXIMAL**. Les conduites d'alimentation de 3/4" [19 mm] doivent être :
 - Solidement ancrées/fixées sous le sous-plancher,
 - De niveau,
 - Perpendiculaires au sol fini, et
 - Parallèles les uns aux autres.
- Un renfort en bois est **OBLIGATOIRE** et ne doit pas se situer à plus de 1" [25 mm] du sol fini afin que les VIS DE MONTAGE assurent un support adéquat du ROBINET DE BAIGNOIRE.

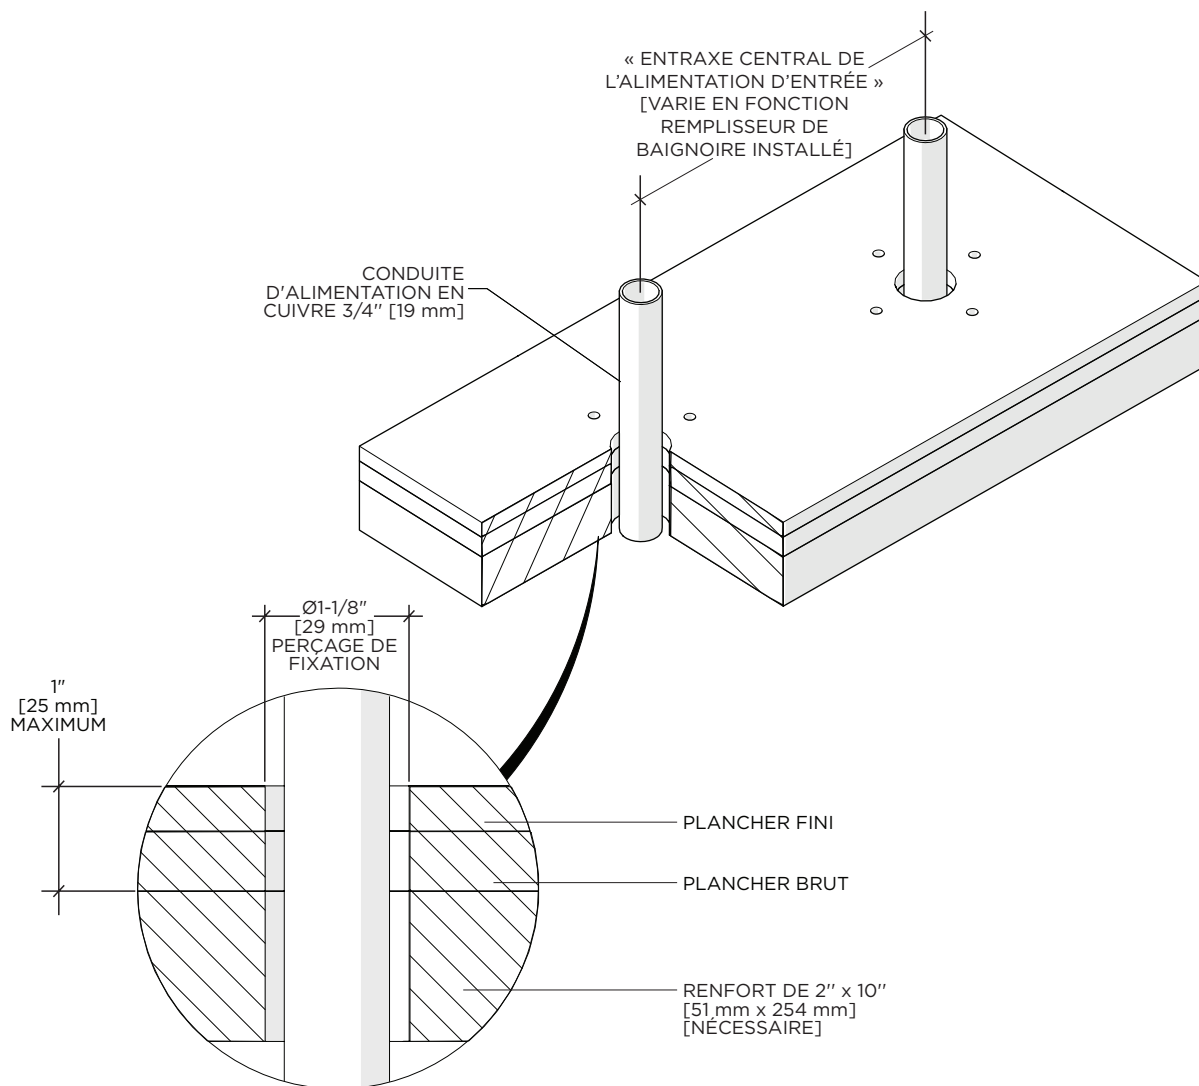

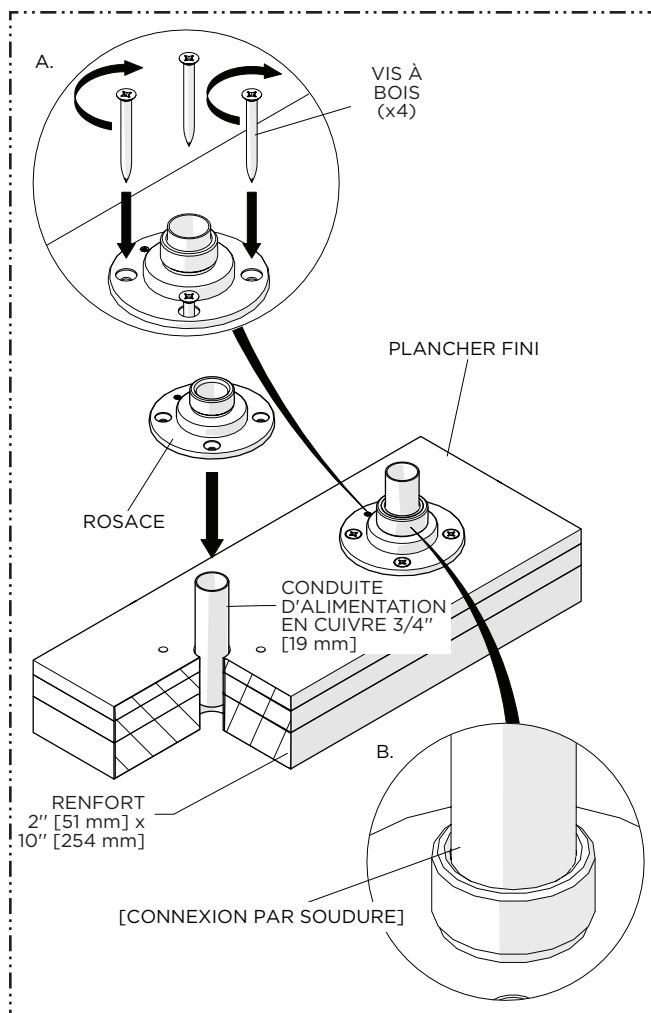


1. Faire glisser les ROSACES sur les CONDUITES D'ALIMENTATION dans l'orientation souhaitée, puis :
 - a. Fixer chaque ROSACE à l'aide des VIS fournies et
 - b. Souder les CONDUITES D'ALIMENTATION au diamètre intérieur des ROSACES afin d'assurer une stabilité adéquate.

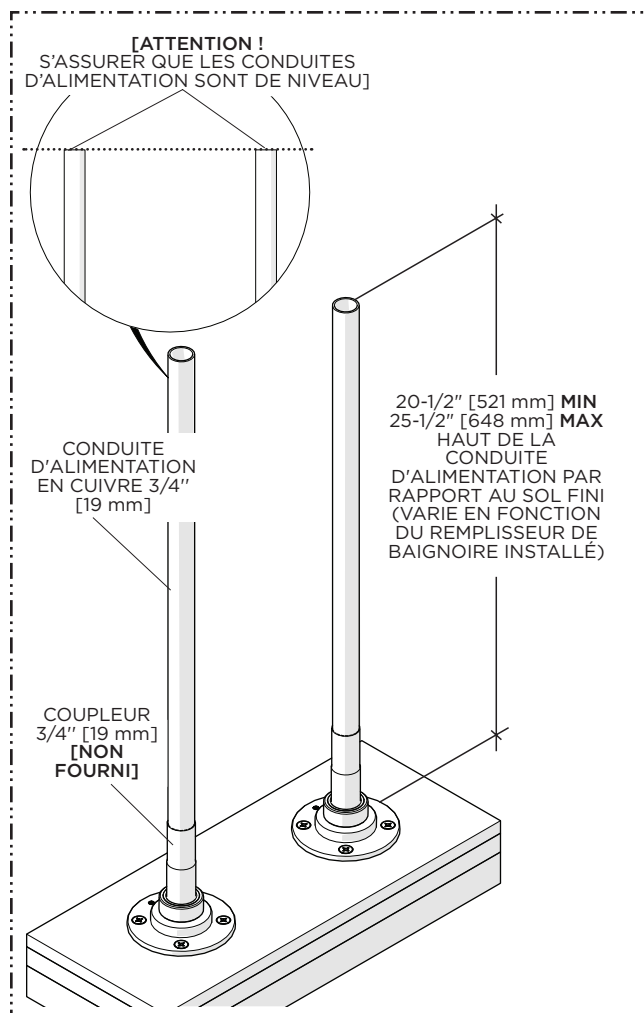

2. À l'aide de COUPLEURS 3/4" [19 mm] (non fournis), prolonger les conduites d'alimentation jusqu'à une hauteur **MIN** de 20-1/2" [521 mm] à **MAX** de 25-1/2" [648 mm] au-dessus du sol fini. (Cela varie en fonction du ROBINET de baignoire installé).

REMARQUE : Vérifier les mesures de BAIGNOIRE afin de s'assurer que le BEC s'avance suffisamment dans la BAIGNOIRE.


REMARQUE : S'assurer que les CONDUITES D'ALIMENTATION sont de niveau et exemptes de toute bavure.

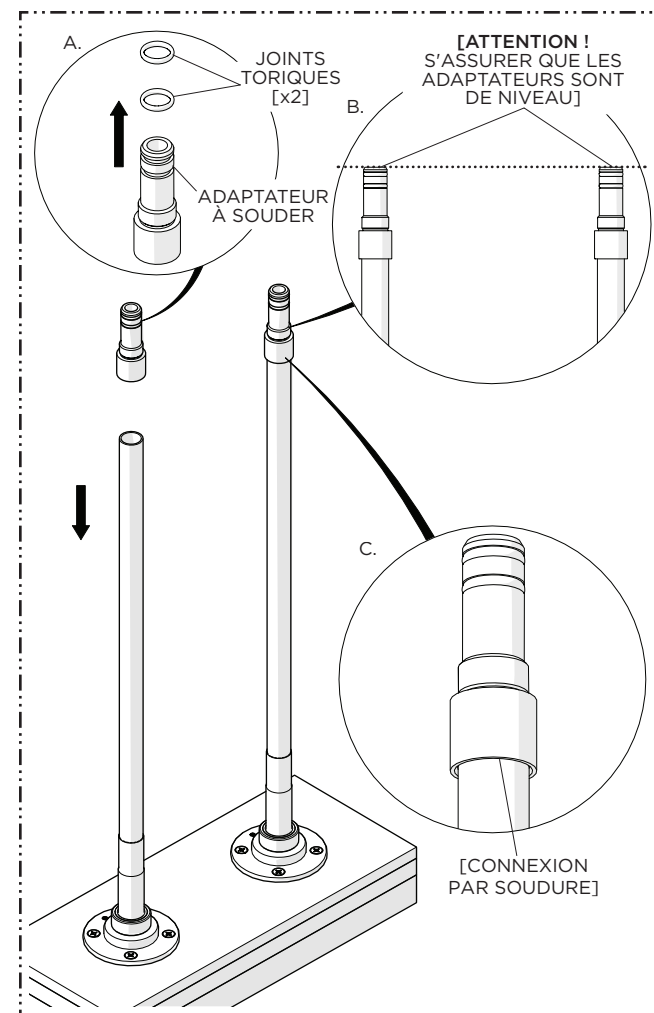


ATTENTION : Retirer les JOINTS TORIQUES avant de souder les ADAPTATEURS afin de ne pas les endommager.

3. Placer les ADAPTATEURS À SOUDER sur les CONDUITES D'ALIMENTATION en s'assurant qu'ils sont bien en place et de niveau, puis souder le diamètre intérieur de chaque adaptateur à la conduite d'alimentation.

ATTENTION : S'assurer que les ADAPTATEURS sont restés de niveau et à des hauteurs égales.

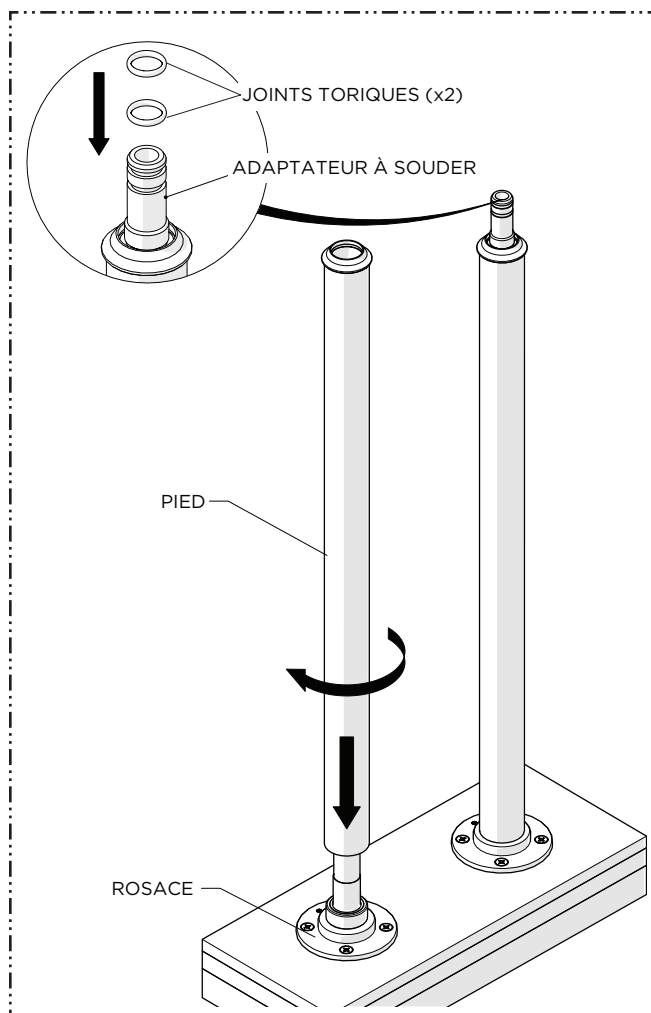

4. Visser et serrer fermement les CONDUITS sur les ROSACES, puis réinstaller les JOINTS TORIQUES sur les ADAPTATEURS.

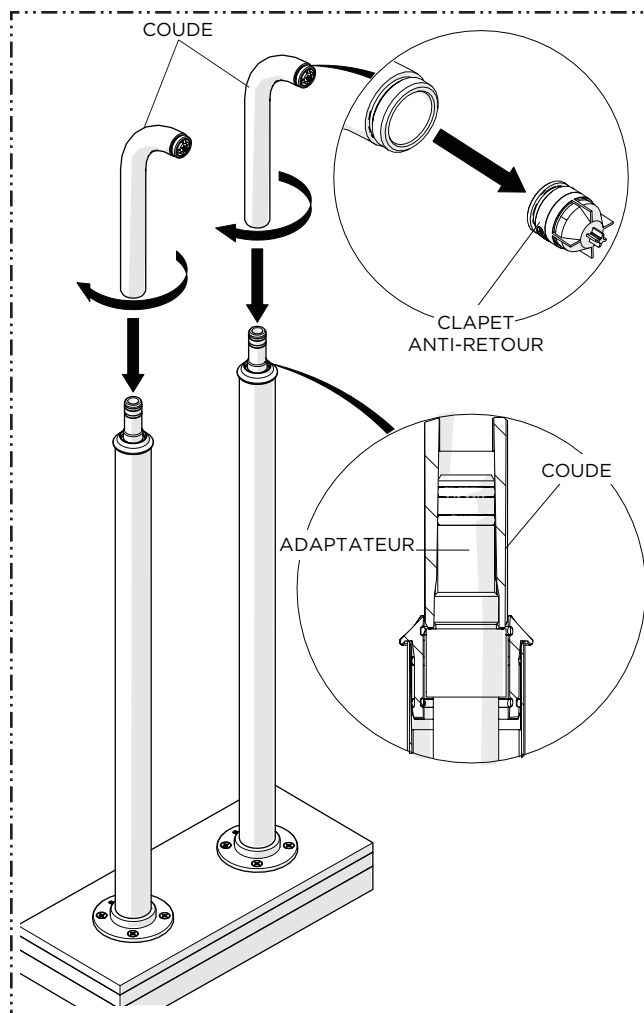

5. En procédant avec précaution pour éviter d'endommager ou de tordre les joints toriques, faire coulisser les COUDES sur les ADAPTATEURS, puis visser uniformément les COUDES sur la base des ADAPTATEURS jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés. En cas de mauvais alignement, dévisser légèrement les COUDES pour les repositionner correctement.

REMARQUE : Des CLAPETS ANTI-RETOUR sont intégrés à l'intérieur des COUDES afin d'éviter tout phénomène de retour croisé et en cas de maintenance.

REMARQUE : Les CONDUITS peuvent également être obturés à l'aide de bouchons 3/4" [19 mm] et testés pour vérifier l'absence de fuite avant l'installation du ROBINET DE BAIGNOIRE.

PASSER AU GUIDE
D'INSTALLATION DU
ROBINET DE BAIGNOIRE.