


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINETS DE SALLE DE BAIN MONOTROU

ROBINET DE SALLE DE BAIN MONOTROU BOND AVEC POIGNÉE À LEVIER

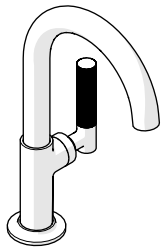

STYLES		
BLS47A [PRÉSENTÉ]	BLS47B	BLS47C
BLS47D	BLS47E	BLS47S
BLS490		


IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Ce produit est **vendu partiellement** assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et d'entretien uniquement.
- **ATTENTION :**
 - Il est recommandé de purger les VANNES D'ALIMENTATION (vendues séparément) avant d'installer le ROBINET DE BAR. La purge permet d'éviter d'endommager la CARTOUCHE et d'autres composants internes.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.

DÉTAILS TECHNIQUES :


DÉTAIL	SPÉCIFICATION
PROFONDEUR DE LA BONDE	3/8" [10 mm] MINIMUM
	2" [51 mm] MAXIMUM
DIAMÈTRE DU TROU DE VIDAGE	Ø 1-1/2" [38 mm]
STYLE DE VIDAGE	BOUTON-POUSOIR
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	TUYAUX DE RACCORDEMENT À COMPRESSION 3/8" [10 mm] ⁺
PORTÉE DU BEC	5-15/16" [151 mm]
PIVOTEMENT DU BEC	OUI
PRESSION DE L'EAU	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

⁺ Pour un **USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT**, deux adaptateurs 9/16" [14 mm]-24 UNEF MÂLE x 3/8" [10 mm] FEMELLE BSPP et des RONDELLES EN CAOUTCHOUC sont fournis.

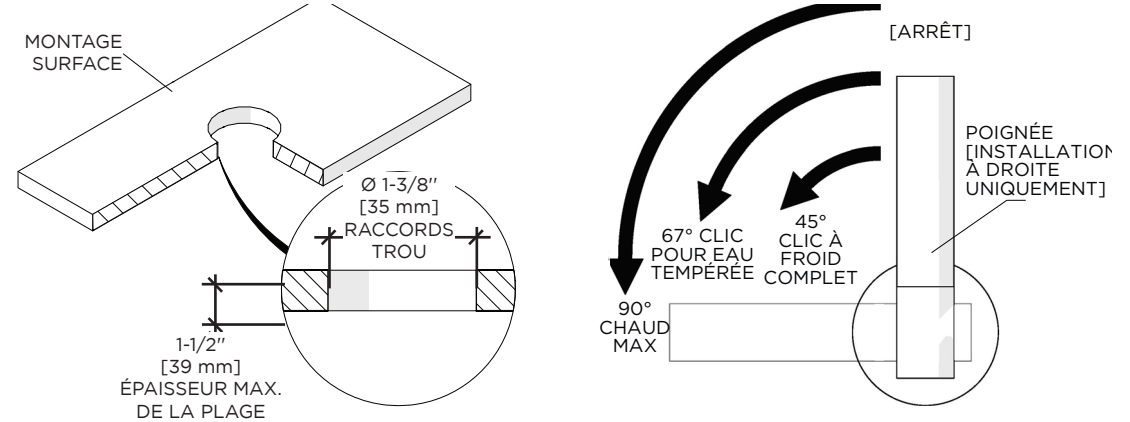


MANIPULATION DE LA POIGNÉE :

- Ce produit est équipé d'une CARTOUCHE DE MITIGEUR PROGRESSIF intégrant un retour tactile.
 - L'utilisateur ressentira de légères impulsions haptiques lors de la manipulation de la POIGNÉE.
 - Ces impulsions indiquent que la CARTOUCHE est aux positions eau froide maximum et eau tiède.
- La POIGNÉE pivote d'un quart de tour (1/4) dans le sens antihoraire, en passant de l'eau froide à l'eau tiède, puis à l'eau chaude comme indiqué ci-dessous.

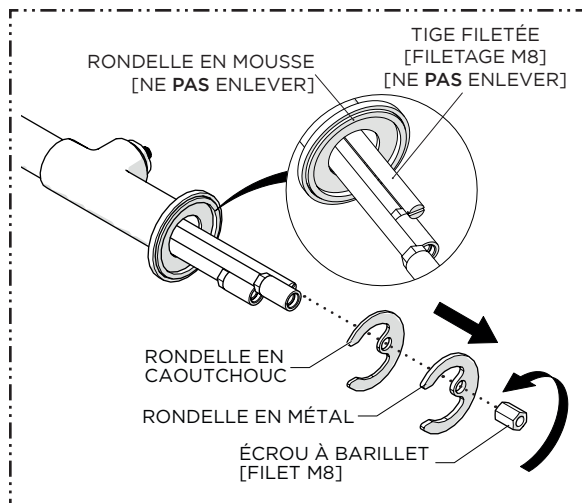


1. Retirer l'ÉCROU, la RONDELLE MÉTALLIQUE et la RONDELLE EN CAOUTCHOUC de la TIGE FILETÉE.

REMARQUE : Ne PAS retirer la TIGE FILETÉE ni la RONDELLE EN MOUSSE sous la ROSACE.

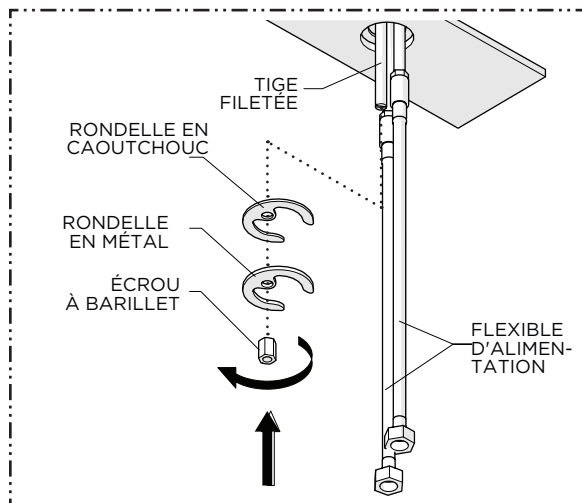


4. Faire coulisser les RONDELLES EN CAOUTCHOUC et en MÉTAL sur la TIGE FILETÉE, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU À BARILLET sur la TIGE.

REMARQUE : S'assurer que les RONDELLES s'adaptent correctement autour des TUBES et des TUYAUX.

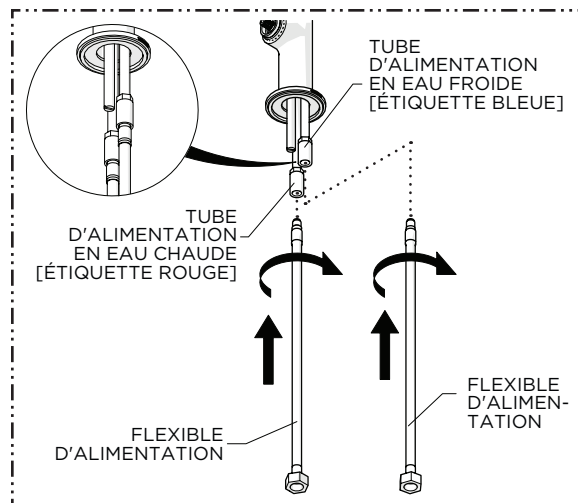


2. Visser et serrer fermement les FLEXIBLES D'ALIMENTATION sur les TUBES D'ALIMENTATION du BEC.


REMARQUE : Les FLEXIBLES sont des FLEXIBLES à COMPRESSION M8 x 3/8" [10 mm] et les TUBES sont marqués en BLEU pour le froid et en ROUGE pour le chaud.

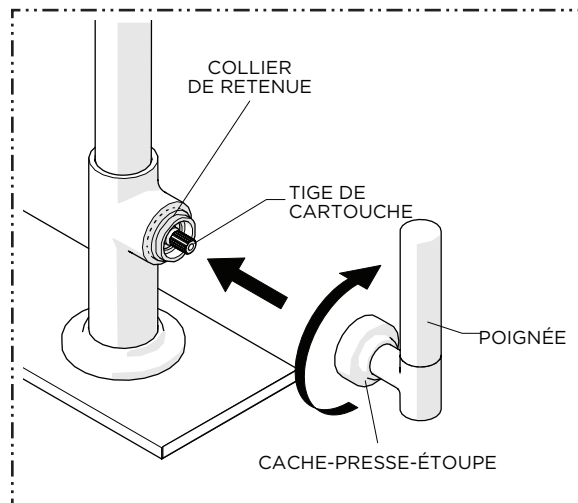


5. En maintenant la POIGNÉE en position verticale, visser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE sur le COLLIER DE RETENUE jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

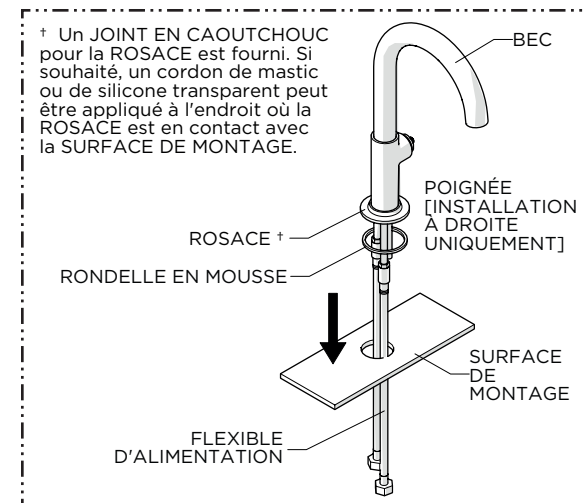


3. Insérer les FLEXIBLES D'ALIMENTATION dans le trou de la SURFACE DE MONTAGE en veillant à ce que la RONDELLE EN MOUSSE fournie se trouve sous la ROSACE.

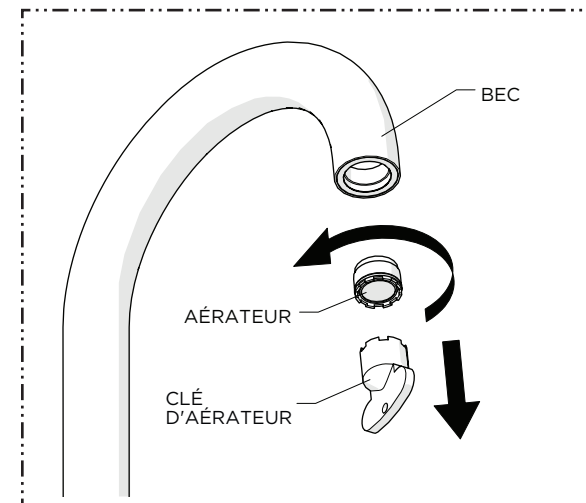

6. Retirer l'AÉRATEUR du BEC à l'aide de la CLÉ D'AÉRATEUR fournie.

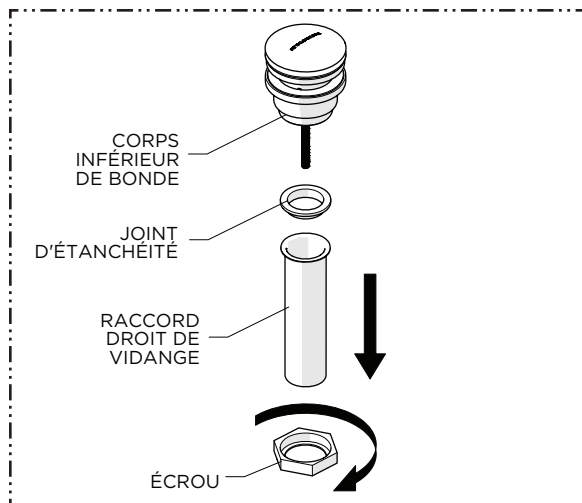


7. Dévisser et retirer l'ÉCROU, le RACCORD DROIT DE VIDANGE et le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ du CORPS INFÉRIEUR DE BONDE.

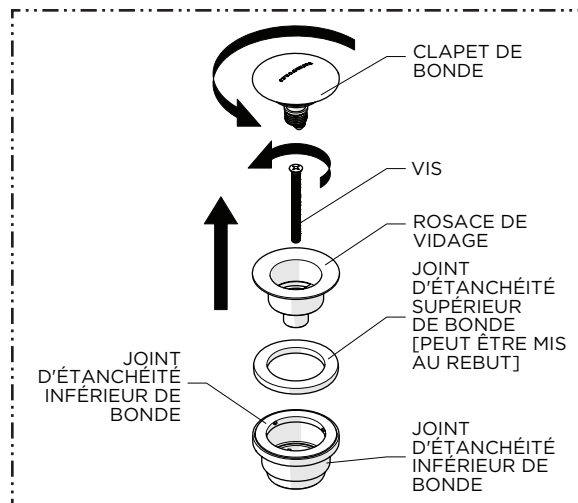


8. Retirer le BOUCHON DE VIDAGE de la ROSACE DE VIDAGE, puis dévisser la VIS du CORPS INFÉRIEUR DE BONDE.


REMARQUE : Ne PAS retirer ou mettre au rebut le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE VIDAGE INFÉRIEUR.

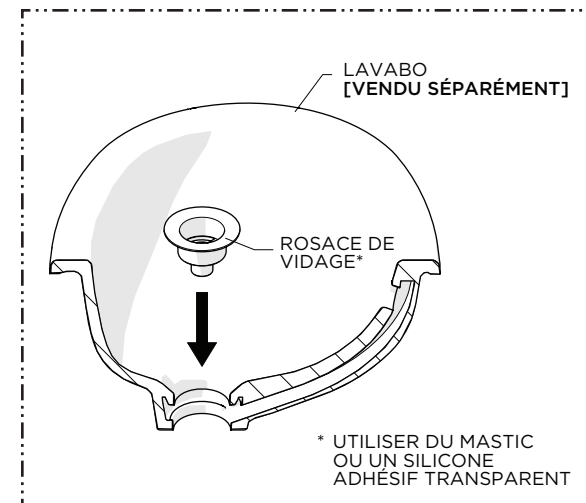


9. Placer la ROSACE DE VIDAGE dans le LAVABO (vendu séparément) à l'aide d'un mastic ou d'un silicone adhésif transparent.

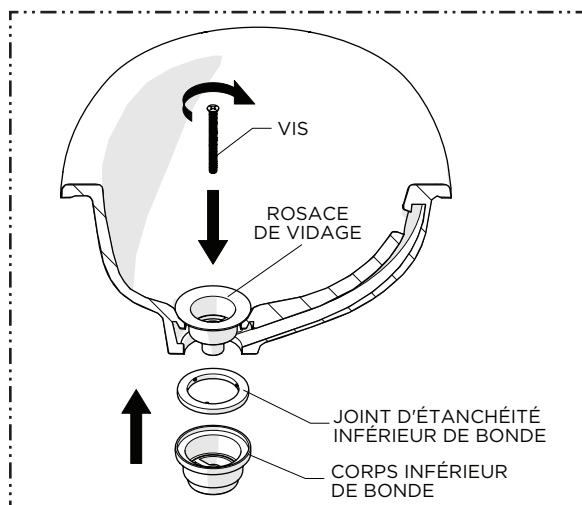


10. Insérer la VIS fournie dans la ROSACE, puis visser et serrer fermement la VIS dans le CORPS INFÉRIEUR DE BONDE en veillant à ce que le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ de VIDAGE INFÉRIEUR assure une étanchéité complète sur la face inférieure du LAVABO.

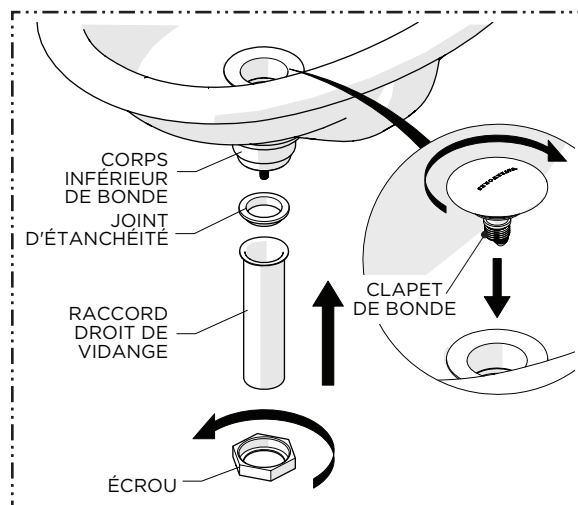

11. Réinstaller le CLAPET DE BONDE, puis le RACCORD DROIT DE VIDAGE à l'aide du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ et de l'ÉCROU fournis.

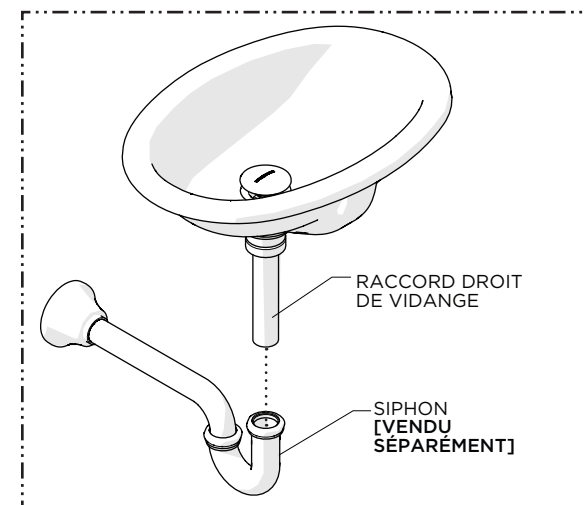


12. Effectuer les derniers raccordements du SIPHON (vendu séparément).


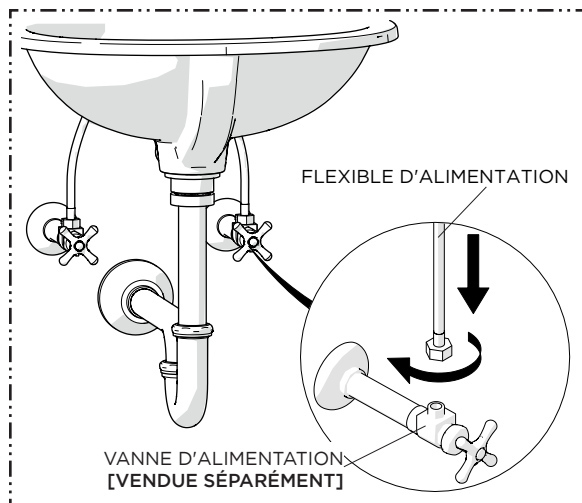


13. Connecter les FLEXIBLES D'ALIMENTATION aux VANNES D'ALIMENTATION (vendues séparément).

REMARQUE : Les TUYAUX sont connectés aux TUBES D'ALIMENTATION qui sont marqués en BLEU pour le froid et en ROUGE pour le chaud.


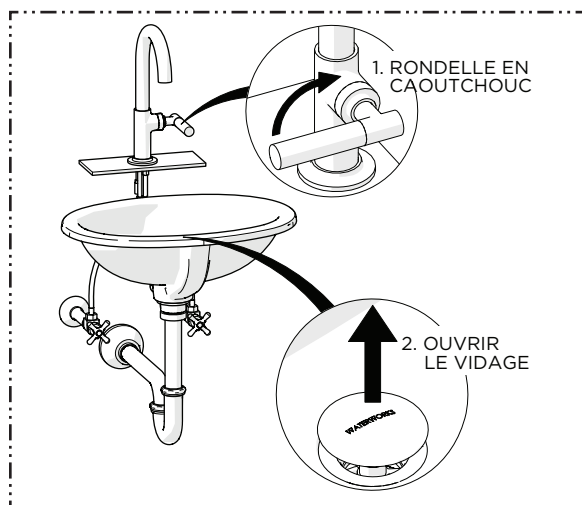


16. Fermer la POIGNÉE, puis ouvrir le VIDAGE pour évacuer l'eau.

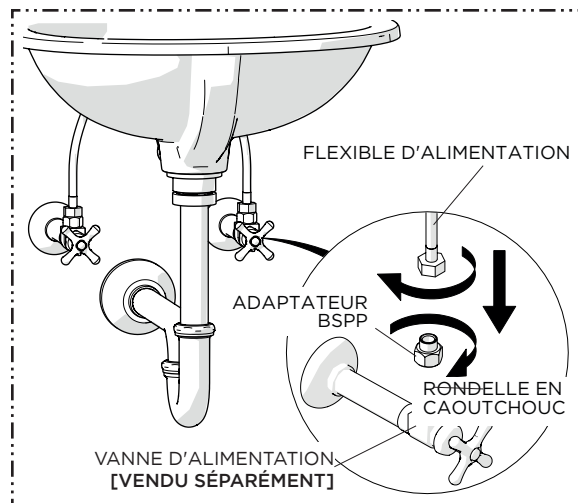



POUR LES INSTALLATIONS INTERNATIONALES UNIQUEMENT :

14. À l'aide des RONDELLES EN CAOUTCHOUC fournies, visser et serrer fermement les ADAPTATEURS BSPP sur les VANNES D'ALIMENTATION, puis visser et serrer fermement les FLEXIBLES D'ALIMENTATION sur les ADAPTATEURS.

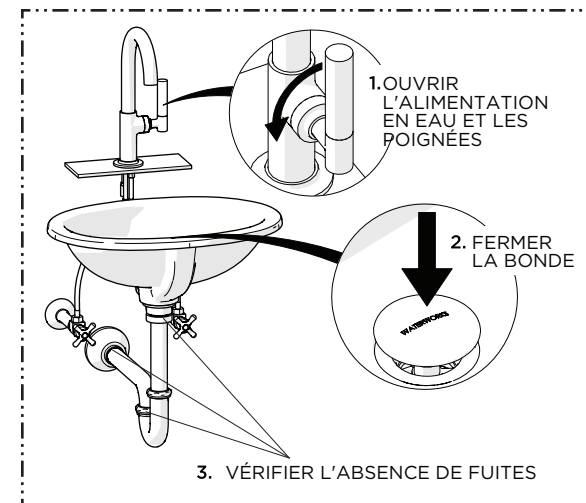


15. Ouvrir l'alimentation en eau et actionner la POIGNÉE pour purger les CONDUITES D'ALIMENTATION. Vérifier l'étanchéité de tous les raccords pour détecter d'éventuelles fuites, puis fermer le VIDAGE pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.

REMARQUE : La POIGNÉE pivote d'un quart de tour (1/4) dans le sens antihoraire, en passant de l'eau froide à l'eau tiède, puis à l'eau chaude.

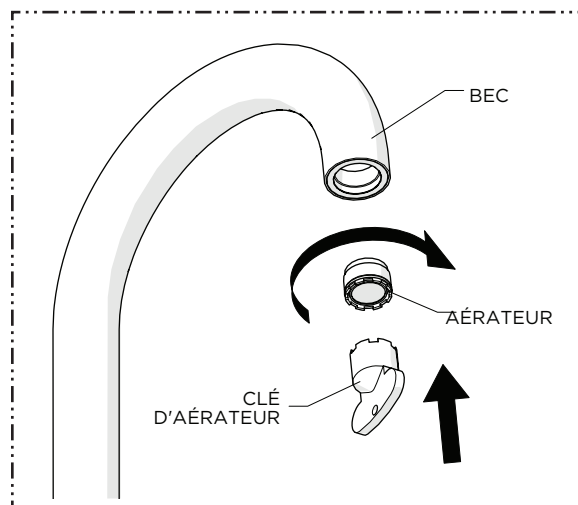


17. Réinstaller l'AÉRATEUR à l'aide de l'outil fourni.

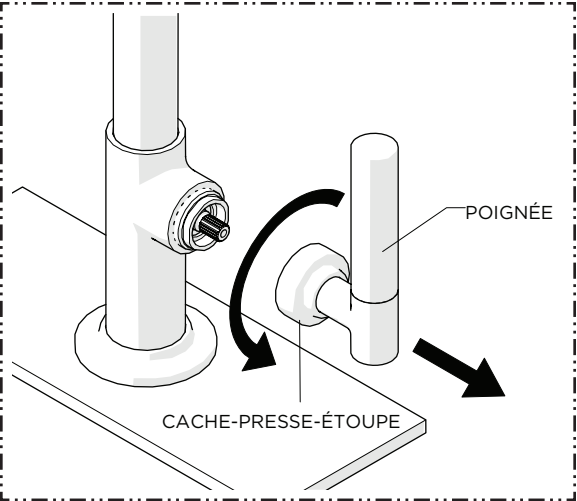


ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE :

1. Dévisser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE, puis retirer la POIGNÉE.

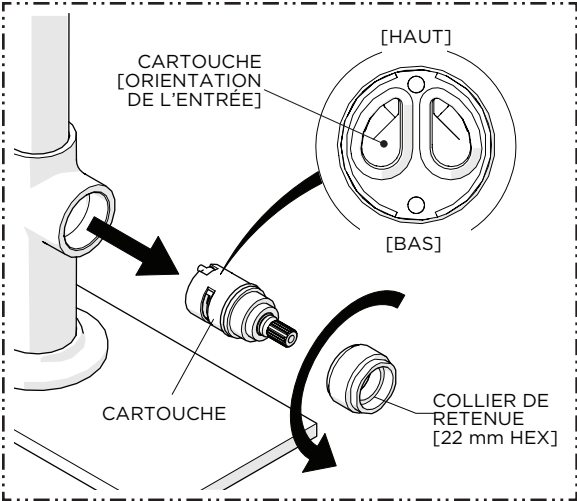

2. Dévisser et retirer le COLLIER DE RETENUE, puis tirer sur la CARTOUCHE pour l'extraire.





REMARQUE : Le remplacement du COLLIER DE RETENUE nécessite un couple de 11 ft-lb [15 Nm]. Un couple trop important endommagera la CARTOUCHE.

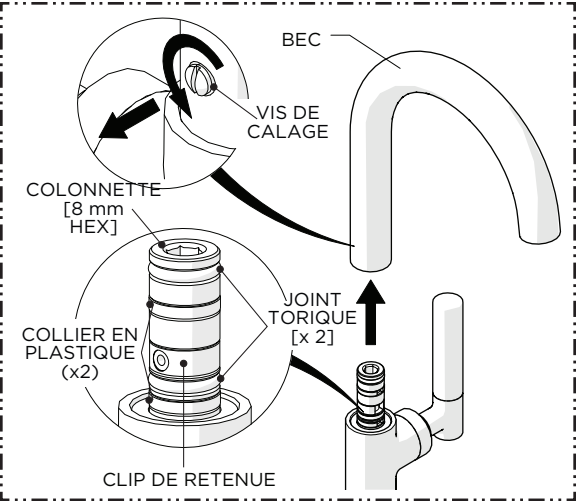

ENTRETIEN DU BEC :

1. Desserrer la VIS DE CALAGE à la base du BEC puis tirer sur le BEC pour l'enlever et accéder à la COLONNETTE.

PIÈCES DÉTACHÉES :

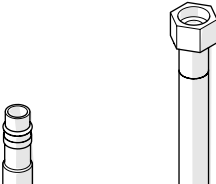	PIÈCE No.	DESCRIPTION		PIÈCE No.	DESCRIPTION
	100271	FLEXIBLE D'ALIMENTATION		100286	KIT DE QUINCAILLERIE
	100284 [PRÉSENTÉ]	TUBE D'ALIMENTATION 4-1/2" [114 MM]		100287	KIT DE RACCORD COULISSANT POUR BEC
	100285	TUBE D'ALIMENTATION 5-3/4" [146 MM]		100597	CARTOUCHE
	104245	AÉRATEUR			
	999191	CLÉ D'AÉRATEUR			