


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET POUR CASSEROLES POT FILLER ARTICULÉ MONTAGE SUR PLAGE

WATERWORKS

ROBINET POUR CASSEROLES POT FILLER MONTAGE SUR PLAGE  
ARTICULÉ À POIGNÉE RONDE HENRY CHRONOS

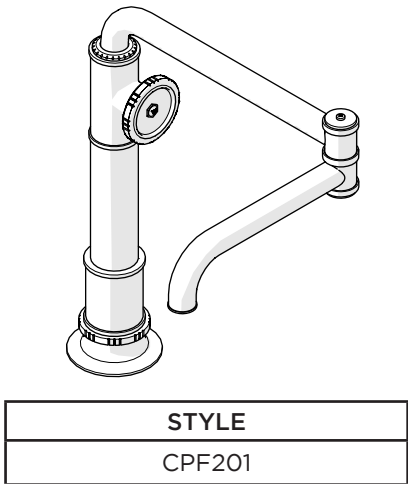


IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte. Le produit est **vendu partiellement** assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS TECHNIQUES :

| DÉTAIL                              | SPÉCIFICATION                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE     | QUART DE TOUR                                     |
| TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE       | TUYAUX DE RACCORDEMENT À COMPRESSION 3/8" [10 mm] |
| PIVOTEMENT DU BEC                   | OUI                                               |
| PORTÉE DU BEC                       | 20-1/16" [510 mm]                                 |
| DIAMÈTRE DES PERÇAGES               | Ø1-3/4" [45 mm]                                   |
| PLAGE DE PRESSION D'EAU             | 20 psi [1,5 bar] <b>MINIMUM</b>                   |
|                                     | 85 psi [6,0 bar] <b>MAXIMUM</b>                   |
| PLAGE DE PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE | 45 psi [3,0 bar]                                  |


| DIMENSIONS | VALEUR                    |
|------------|---------------------------|
| A          | 1-3/4" [45 mm]            |
| B          | 2-5/8" [67 mm] <b>MAX</b> |
| C          | 3" [76 mm] <b>MIN</b>     |

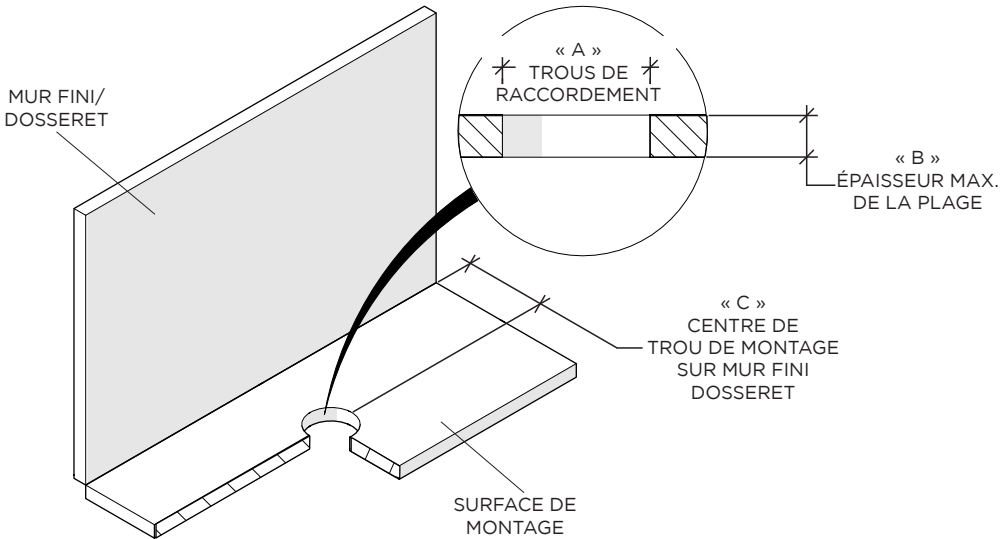

# GUIDE D'INSTALLATION



## ROBINET POUR CASSEROLES POT FILLER ARTICULÉ MONTAGE SUR PLAGE

WATERWORKS


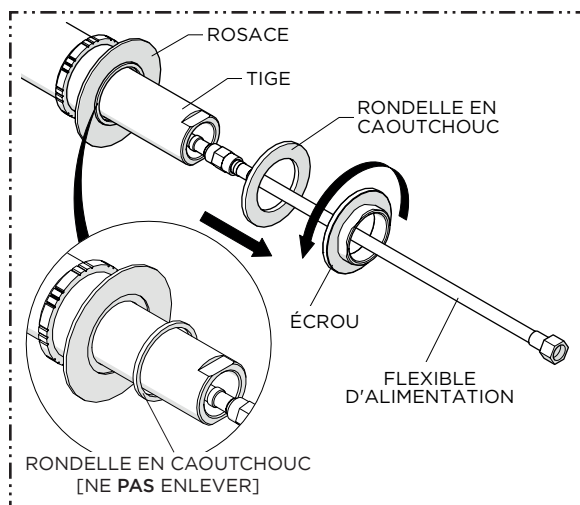


1. Dévisser et retirer l'ÉCROU et la RONDELLE CAOUTCHOUC de la TIGE.


REMARQUE : **Ne PAS retirer la RONDELLE EN CAOUTCHOUC sous la ROSACE.**

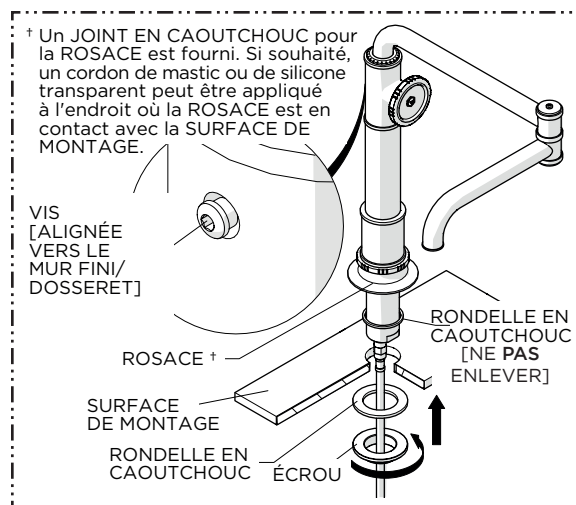



2. Insérer le BEC à travers l'orifice de la SURFACE DE MONTAGE, en s'assurant que la VIS sur la COLONNE DU BEC est orientée vers le mur fini. Puis, à l'aide de la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie, visser et serrer fermement l'ÉCROU sur la TIGE.

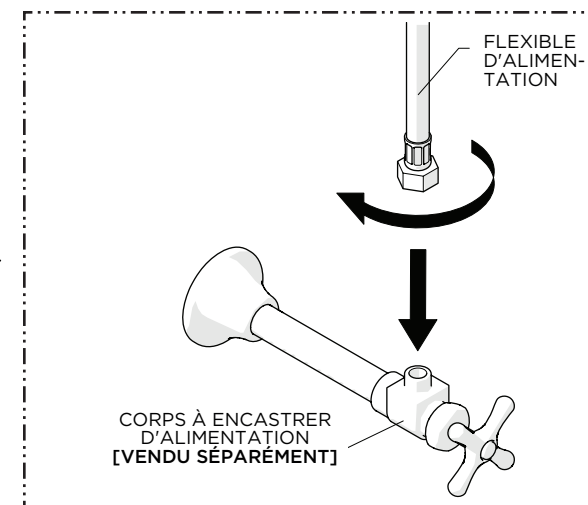



3. Connecter le TUYAU D'ALIMENTATION à la CORPS À ENCASTRER D'ALIMENTATION [vendu séparément] en veillant à ce qu'il ne soit pas pincé ou plié.

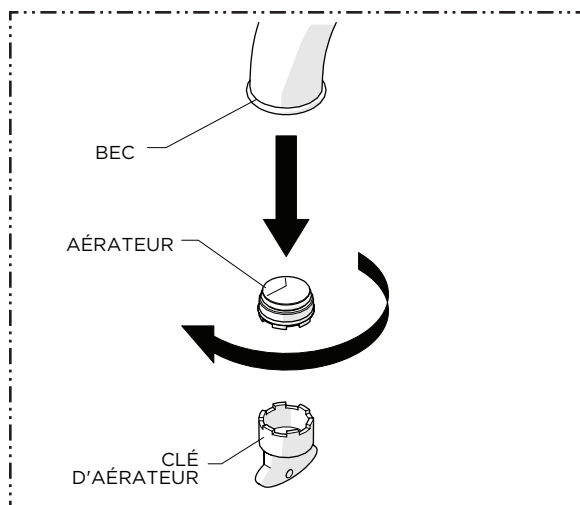

4. À l'aide de l'OUTIL fourni, retirer l'AÉRATEUR.

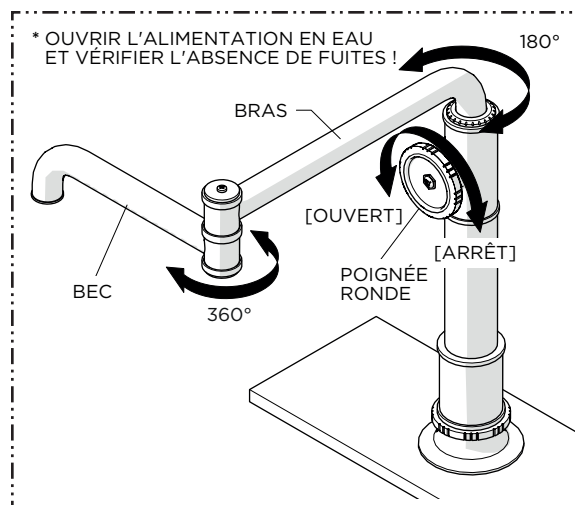

5. Ouvrir l'eau et actionner la POIGNÉE et le BEC afin de vérifier leur bon fonctionnement et de purger les conduites d'alimentation, puis vérifier l'absence de **fuites** sur tous les raccords et couper l'eau.

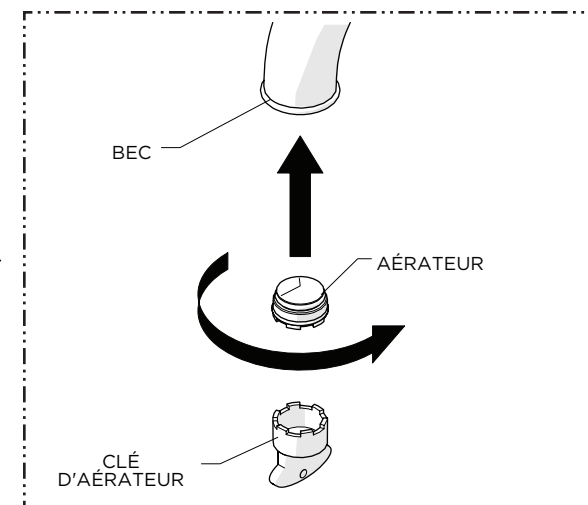


6. Réinstaller l'AÉRATEUR.

# LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN



## ROBINET POUR CASSEROLES POT FILLER ARTICULÉ MONTAGE SUR PLAGE

WATERWORKS


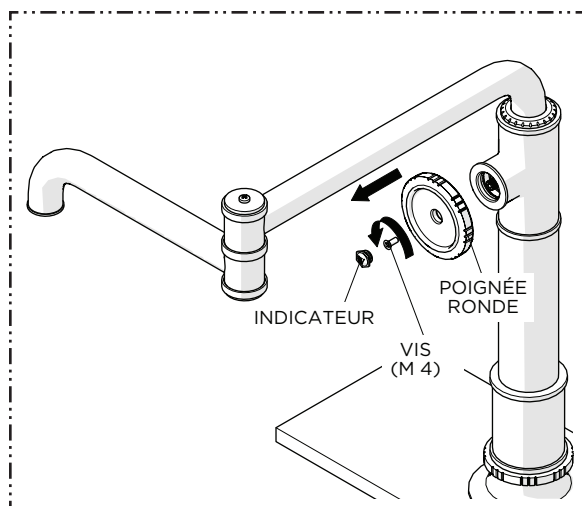


### ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE :

1. Retirer l'INDICATEUR, puis dévisser la VIS afin de retirer la POIGNÉE RONDE.

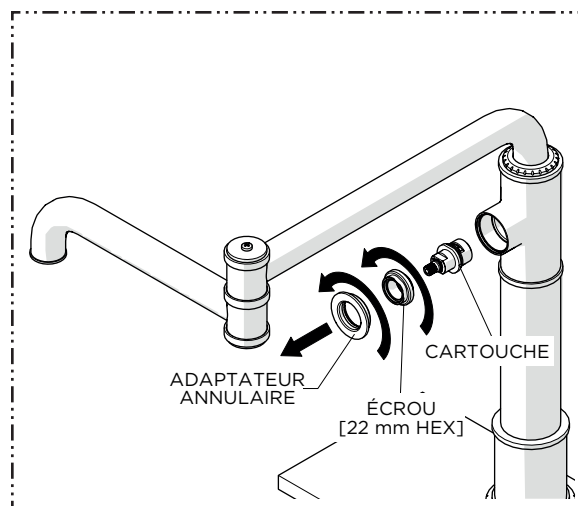


2. Dévisser l'ADAPTATEUR ANNULAIRE pour accéder à l'ÉCROU et à la CARTOUCHE, puis dévisser l'ÉCROU et retirer la CARTOUCHE.

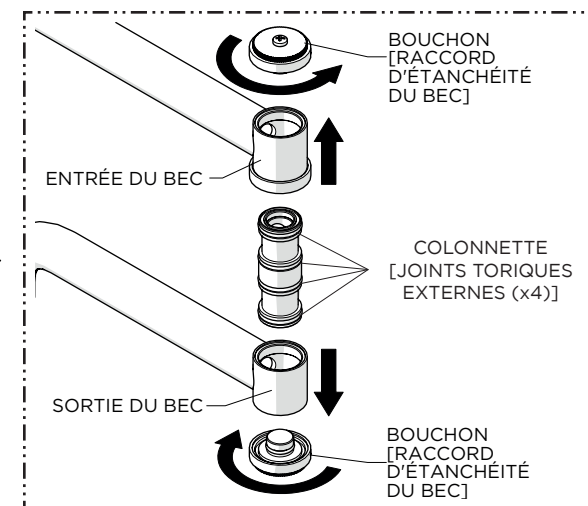

### ENTRETIEN DU BEC :







1. Dévisser les BOUCHONS supérieur et inférieur afin de retirer le BEC et accéder à la COLONNETTE.




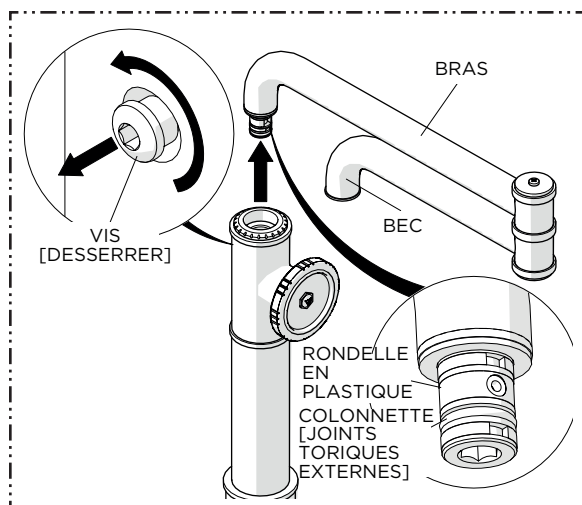


### ENTRETIEN DU BRAS ARTICULÉ :

1. Desserrer, **sans** la retirer, la VIS à la base du BRAS, puis retirer le BRAS afin d'accéder à la COLONNETTE avec la BAGUE EN PLASTIQUE et le JOINT TORIQUE externe.

PIÈCES DÉTACHÉES :
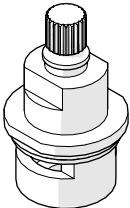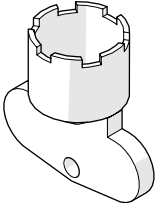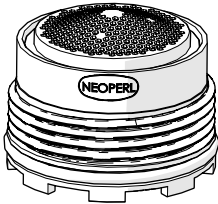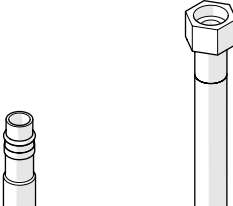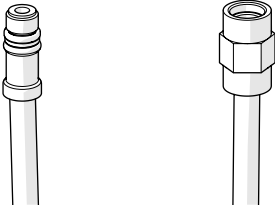
|                                                                                     | N° DE PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 100604      | CARTOUCHE FERMETURE À DROITE                                                                            |
|    | 999191      | CLÉ D'AÉRATEUR                                                                                          |
|     | 101107      | AÉRATEUR                                                                                                |
|    | 100271      | FLEXIBLE D'ALIMENTATION<br>[M10 MÂLE X 3/8" [10 MM]<br>COMPRESSION FEMELLE<br>(9/16" [14 MM]-24 UNEF)]  |
|  | 101109      | KIT D'ÉTANCHÉITÉ DU BEC<br>INFÉRIEUR [JOINTS TORIQUES(x1),<br>DOUILLES(x2), ET CLIP DE<br>RETENUE(x1)]. |
|   | 101110      | TUYAU D'ALIMENTATION<br>15-3/4" [400 MM] [M10 M X M10 M,<br>LONGUEUR AVEC ADAPTATEUR<br>M10 F X M10 F]. |
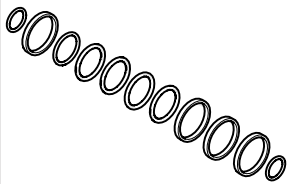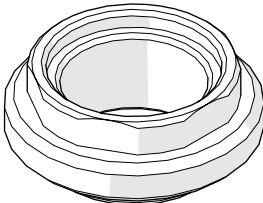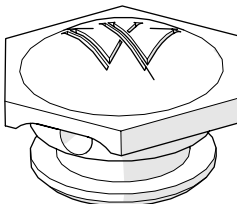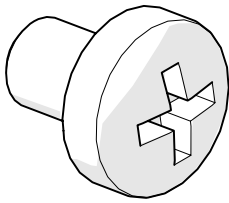
|                                                                                      | N° DE PIÈCE | DESCRIPTION                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 101111      | KIT D'ÉTANCHÉITÉ DU BEC<br>SUPÉRIEUR<br>[JOINTS TORIQUES (X7) ET<br>BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ (X4)]. |
|   | 101112      | ÉCROU DE RETENUE DE LA<br>CARTOUCHE                                                            |
|   | CNU002      | INDICATEUR HEXAGONAL                                                                           |
|  | 101118      | VIS<br>[M4 x 6]                                                                                |

# LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

## ROBINET POUR CASSEROLES POT FILLER ARTICULÉ MONTAGE SUR PLAGE

WATERWORKS

