


GUIDE D'INSTALLATION

ÉVIER DE CUISINE À TABLIER FARMHOUSE


WATERWORKS

ÉVIER DE CUISINE CLAYBURN FARMHOUSE À TABLIER EN ARGILE RÉFRACTAIRE


STYLE N° CASK33
33" [838 MM] X
18-1/4" [464 MM] X 10" [254 MM]
AVEC VIDAGE CENTRAL

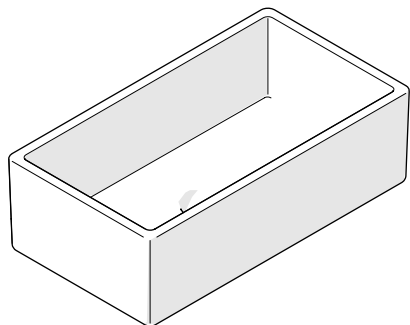


STYLE N° CASK51
29-3/4" [756 MM] X
17-7/8" [454 MM] X 10" [254 MM]
AVEC VIDAGE ARRIÈRE

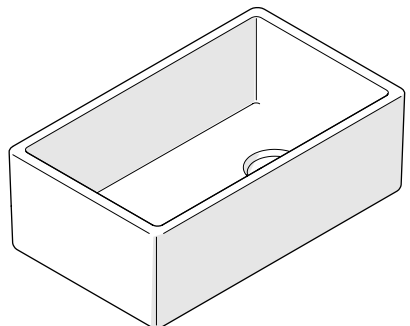


STYLE N° CASK54
35-1/2" [902 MM] X
19-3/4" [502 MM] X 10" [254 MM]
AVEC VIDAGE CENTRAL

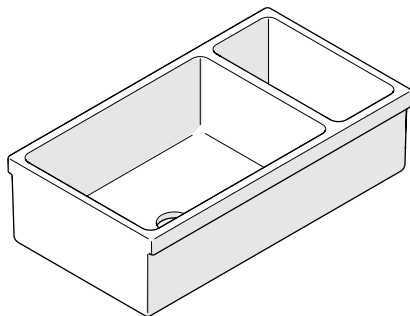


STYLE N° CASK50
23-3/8" [594 MM] X
18-3/4" [476 MM] X 8-7/8" [225 MM]
AVEC VIDAGE ARRIÈRE

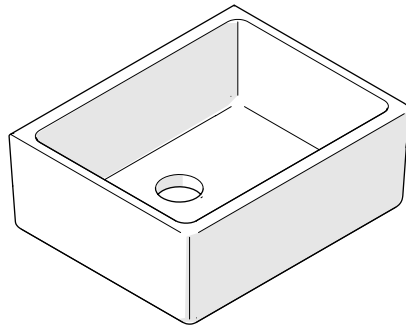

STYLE N° CASK55
35-1/2" [902 MM] X
16-3/4" [425 MM] X 10" [254 MM]
AVEC VIDAGE CENTRAL

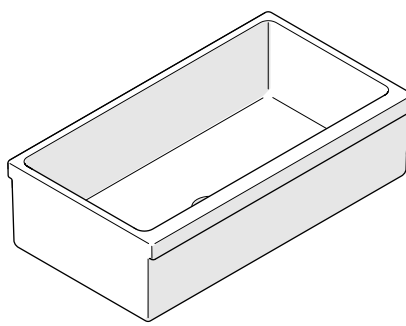

STYLE N° CASK56
35-1/2" [902 MM] X
19-3/4" [502 MM] X 10" [254 MM]
AVEC VIDAGE CENTRAL ET
ÉGOUTTOIR

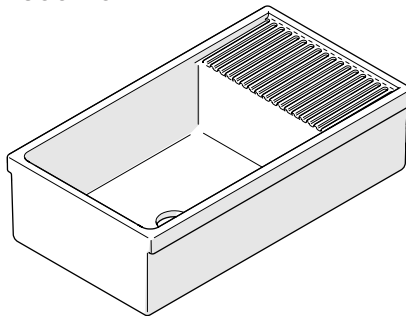

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé. Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, étatiques et locaux.
- Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier. En raison des variations dimensionnelles de l'argile réfractaire fine, les éviers Clayburn doivent être installés avant les plans de travail. Les dimensions utilisées pour la découpe des gabarits doivent toujours être tirées directement de chaque produit. Dans le cas d'une installation affleurante/non apparente ou apparente, l'évier physique est nécessaire en raison des tolérances de l'évier.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Veiller à ce que le meuble soit correctement dimensionné pour l'évier utilisé. Le meuble doit être raccordé, de niveau et solidement installé avant l'installation de l'évier.
- Un châssis de renfort adéquat est nécessaire pour les installations d'éviers. Veiller à ce que les vis utilisées pour fixer l'ossature soient suffisamment longues pour fixer l'ossature, mais suffisamment courtes pour éviter que les vis n'endommagent les meubles de rangement adjacents.

SPÉCIFICATIONS :

Forme de la cuve : Rectangulaire
Diamètre du trou de vidage : Ø3-1/2" [89 mm]
Broyeur d'ordures : Oui
Isolation acoustique : Non


DÉTAILS DE PLOMBERIE REQUIS :

Crépine Universal pour évier de cuisine 3-1/2" [89 mm]
STYLE N° UNKS30

GUIDE D'INSTALLATION


ÉVIER DE CUISINE À TABLIER FARMHOUSE

WATERWORKS

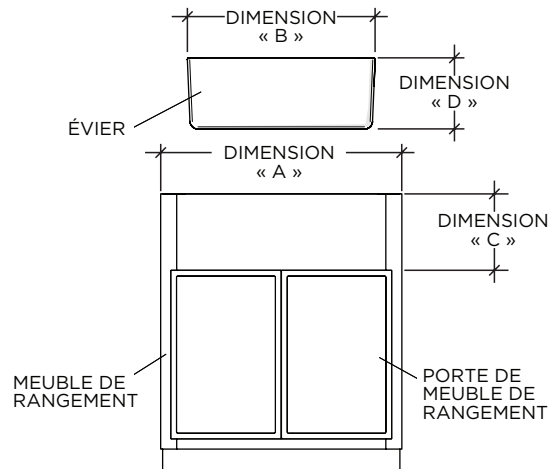


ENCASTREMENT :

1. Mesurer la largeur du meuble de rangement, **DIMENSION « A »**, et s'assurer que l'évier, **DIMENSION « B »**, s'y insère sans **couper** le cadre. Mesurer la distance entre le haut du meuble de rangement et le haut des portes du meuble de rangement, **DIMENSION « C »**, et s'assurer que cette mesure est supérieure à la hauteur de l'évier, **DIMENSION « D »**.

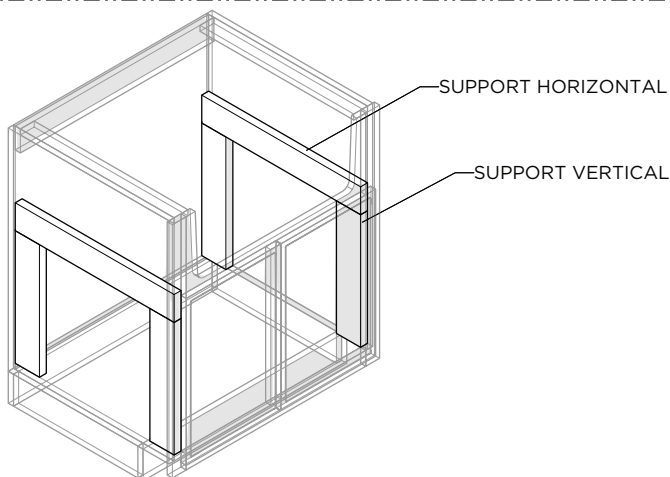


3. À l'aide de matériaux de charpente/support adaptés, installer une structure de renfort à l'intérieur du MEUBLE DE RANGEMENT afin de soutenir solidement le poids de l'évier. **EXEMPLE** : Une structure de renfort peut être composée de 2 supports horizontaux, de 4 supports verticaux et d'une planche de contreplaqué de 3/4" [19 mm].

REMARQUE : Tenir compte de la structure du meuble de rangement ainsi que de la plomberie lors de la construction du cadre de renfort. La structure de renfort proprement dite relève de la responsabilité de l'installateur.

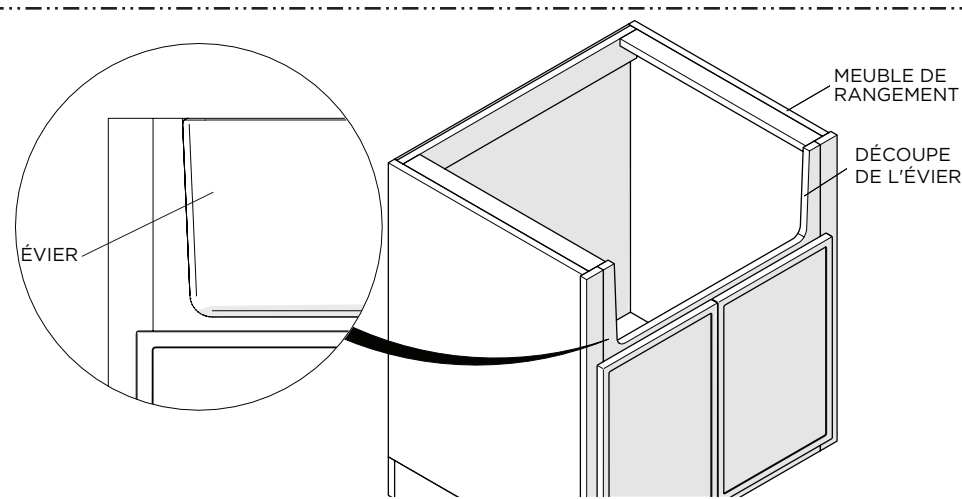

2. Placer du ruban de masquage sur la surface avant du MEUBLE DE RANGEMENT et tracer l'arrière de l'ÉVIER et du rebord sur le ruban de masquage. Découper le meuble de rangement en suivant le tracé réalisé.

IMPORTANT : Vérifier que l'ÉVIER est centré et qu'il repose soit en affleurement du dessus du meuble de rangement, soit légèrement en dessous.

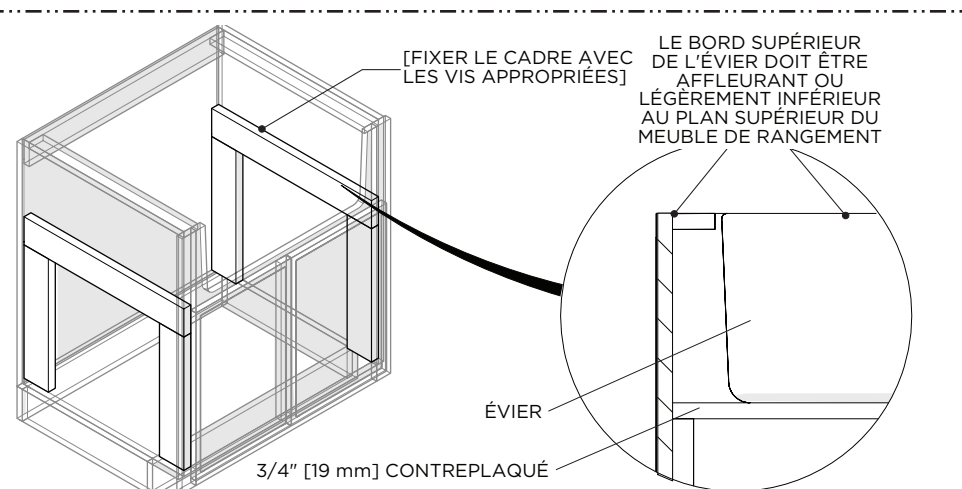

4. S'assurer que les supports sont fixés à l'aide de VIS (**non fournies**) et qu'ils sont de niveau.


IMPORTANT : Avant de fixer l'ossature, s'assurer que le haut de l'ÉVIER repose en affleurement ou légèrement en dessous du haut du meuble de rangement.

ATTENTION : Veiller à ce que les VIS utilisées pour fixer l'ossature soient suffisamment longues pour fixer l'ossature, mais suffisamment courtes pour éviter que les VIS n'endommagent les meubles de rangement adjacents.

GUIDE D'INSTALLATION


ÉVIER DE CUISINE À TABLIER FARMHOUSE

WATERWORKS

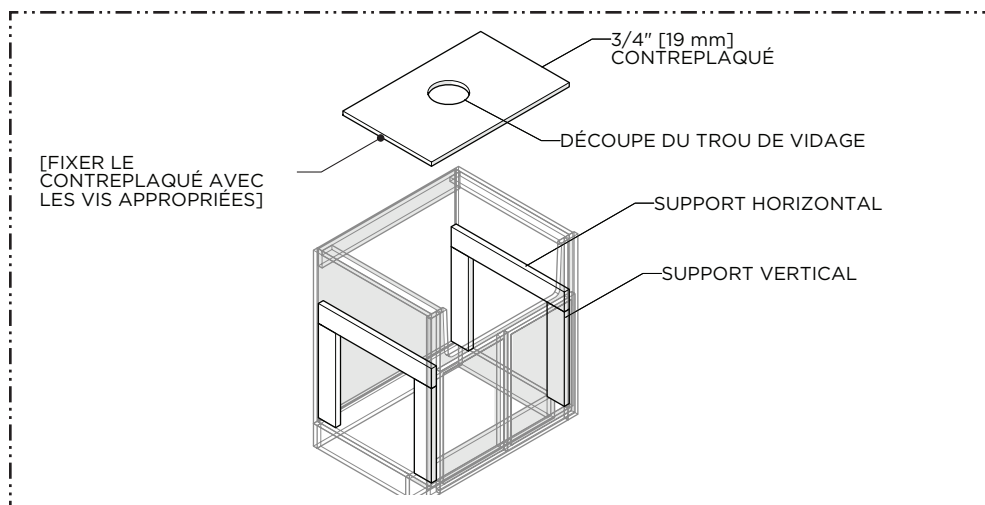


5. Découper une partie du contreplaqué pour les raccords de vidage, puis fixer le contreplaqué à l'ossature de renfort.

REMARQUE : Veiller à ce que les dimensions du contreplaqué permettent le raccordement des **conduites d'alimentation** et du robinet.

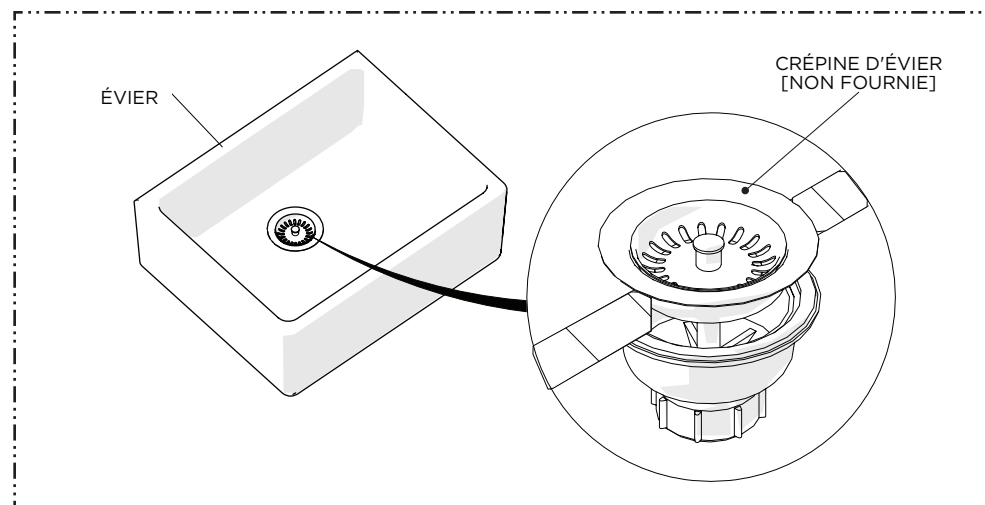

6. Installer la crépine sur l'ÉVIER selon les instructions du fabricant.


REMARQUE : Les éviers Clayburn disposent d'un trou de vidage de 3-1/2" [89 mm] et nécessitent la crépine Universal pour évier de cuisine, **STYLE UNKS30 (vendue séparément)**.

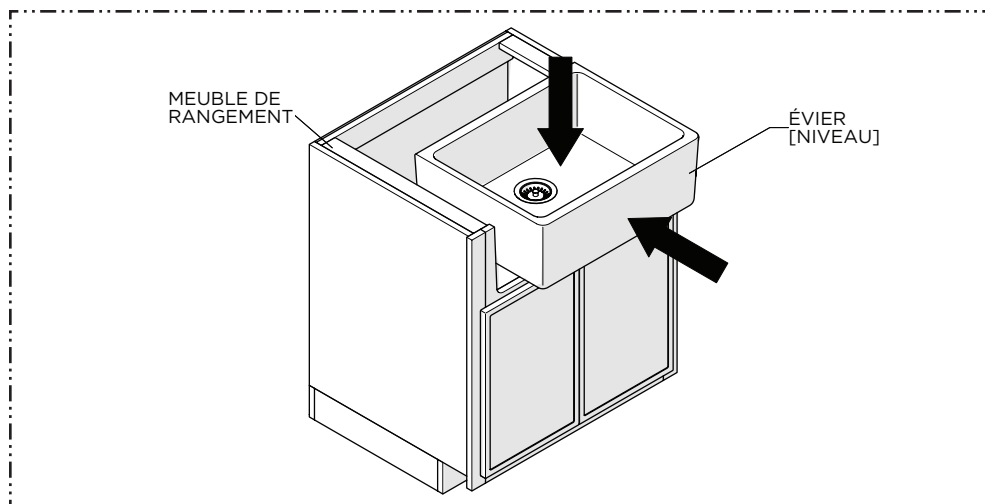

INSTALLATION DE L'ÉVIER :

7. Abaisser l'ÉVIER dans le meuble de rangement en veillant à ce qu'il repose sur le contreplaqué. Ajuster éventuellement la découpe effectuée lors de l'étape précédente et s'assurer que l'ÉVIER est de niveau.

REMARQUE : Tenir compte des dimensions du plan de travail et du dossier.

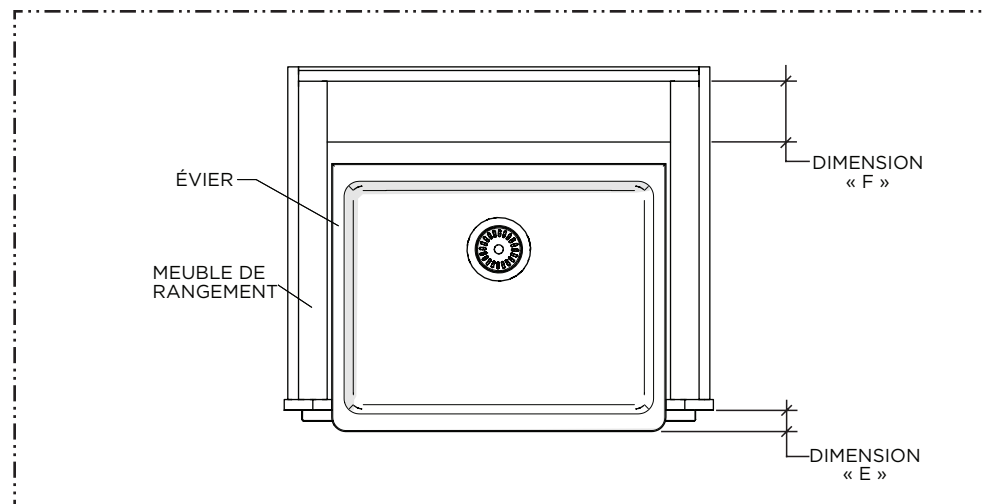


8. Positionner l'ÉVIER de manière à ce que le tablier ou la façade de l'ÉVIER dépasse du meuble selon la dimension souhaitée, **DIMENSION « E »**, et qu'il y ait suffisamment d'espace entre l'ÉVIER et l'arrière du meuble, **DIMENSION « F »**, pour les raccords du robinet.

GUIDE D'INSTALLATION


ÉVIER DE CUISINE À TABLIER FARMHOUSE

WATERWORKS

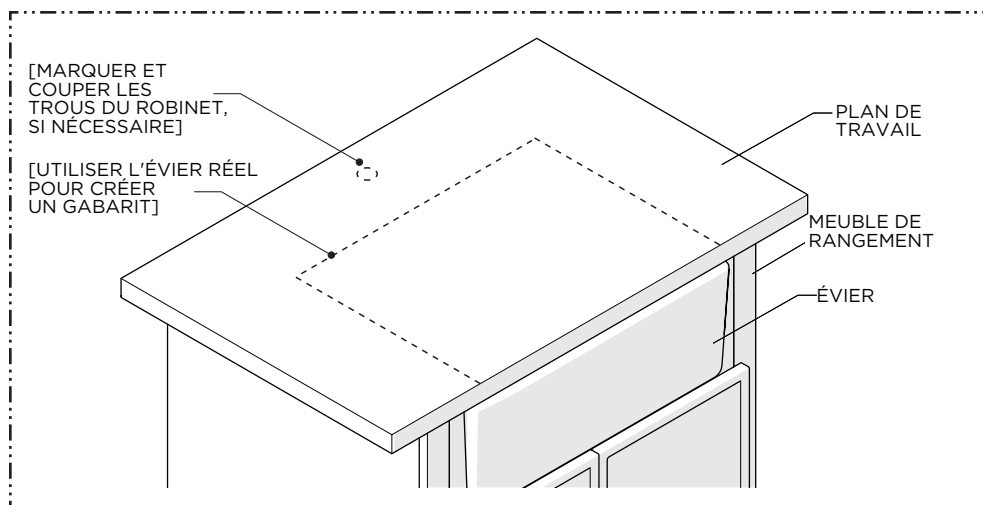


9. Une fois l'ÉVIER en position finale, créer un gabarit afin de le reporter sur le plan de travail, puis découper le plan de travail conformément aux instructions du fabricant et réaliser les perçages du robinet avant l'installation finale.

REMARQUE : Pour les installations en affleurement/non-affleurement, l'évier individuel est nécessaire en raison des tolérances de l'ÉVIER.

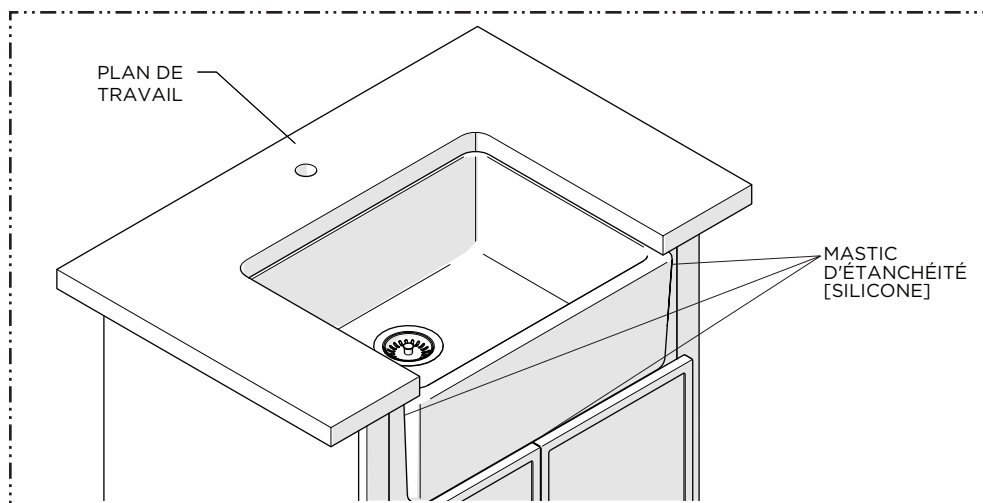


11. Appliquer un cordon de mastic silicone aux points de contact entre l'ÉVIER, le plan de travail et les surfaces du meuble de rangement. Enlever l'excédent de mastic.

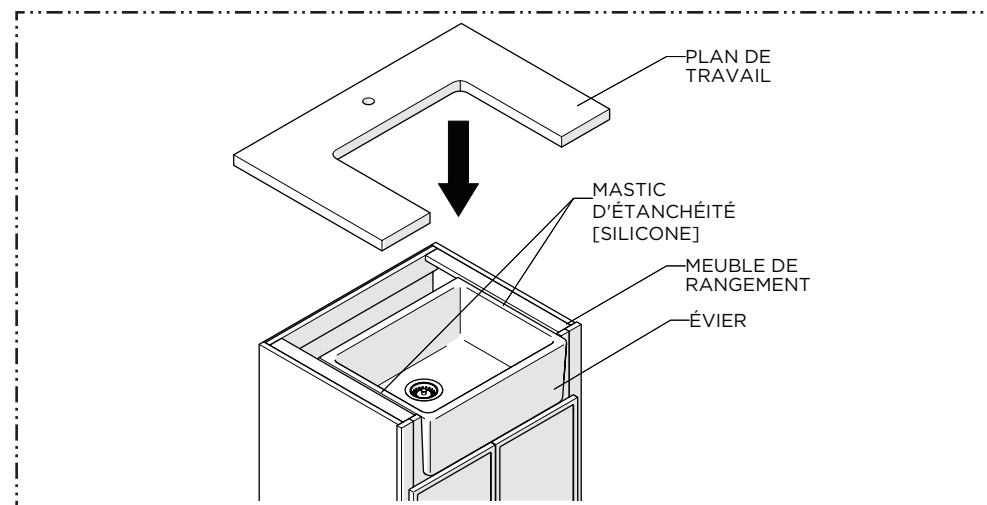

10. Appliquer un cordon de mastic silicone sur l'arrière et les côtés de l'ÉVIER, puis placer le plan de travail sur le dessus des meubles de rangement.

IMPORTANT : Le plan de travail **NE DOIT PAS** reposer sur l'ÉVIER.

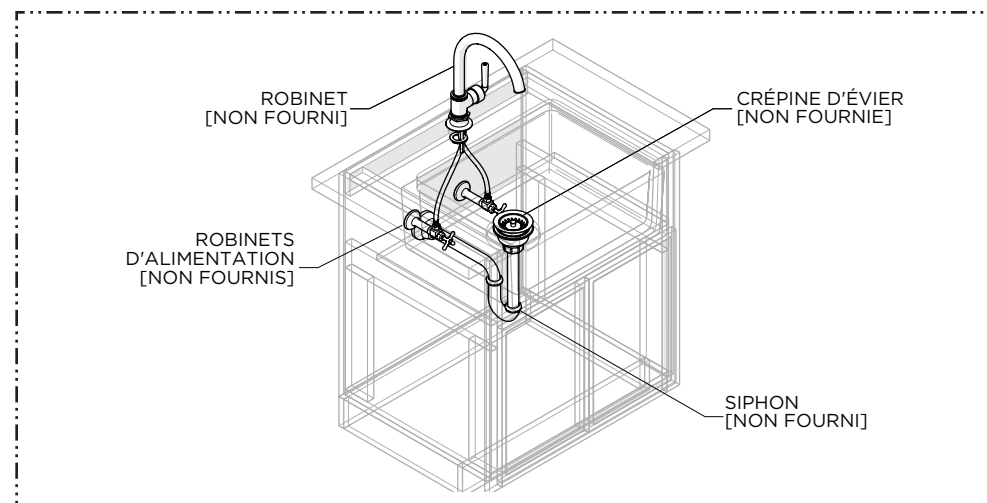

INSPECTER ET TERMINER L'INSTALLATION :

12. Installer le robinet selon les instructions du fabricant et effectuer les raccordements finaux d'alimentation et d'évacuation.