


STYLE N° CASK30
Évier de bar avec bonde d'extrémité

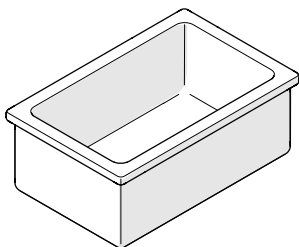


SPÉCIFICATIONS :

Forme de la cuve : Rectangulaire
Diamètre du trou de vidage : Ø2" [51 mm]
Broyeur d'ordures : Non
Isolation acoustique : Non

DÉTAILS DE PLOMBERIE REQUIS :

Crépine Universal pour évier de bar 2" [51 mm]
STYLE N° UNKS15

STYLE N° CASK40
Évier de cuisine avec vidage central

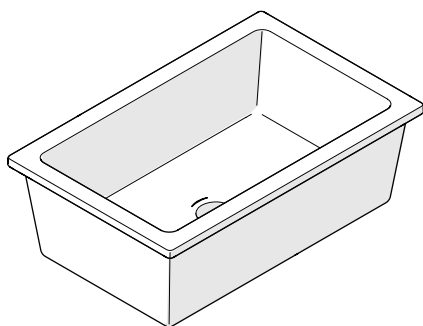

SPÉCIFICATIONS :

Forme de la cuve : Rectangulaire
Diamètre du trou de vidage : Ø3-1/2" [89 mm]
Broyeur d'ordures : Oui
Isolation acoustique : Non

DÉTAILS DE PLOMBERIE REQUIS :

Crépine Universal pour évier de bar 2" [51 mm]
STYLE N° UNKS15

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé. Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, étatiques et locaux.

- Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier. En raison des variations dimensionnelles de l'argile réfractaire fine, les éviers Clayburn doivent être installés avant les plans de travail pour les installations sous plan. Les dimensions utilisées pour la découpe des gabarits doivent toujours être tirées directement de chaque produit. Dans le cas d'une installation affleurante/non apparente ou apparente, l'évier physique est nécessaire en raison des tolérances de l'évier.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Veiller à ce que le meuble soit correctement dimensionné pour l'évier utilisé. Le meuble doit être raccordé, de niveau et solidement installé avant l'installation de l'évier.
- Un châssis de renfort adéquat est nécessaire pour les installations d'éviers sous plan. Veiller à ce que les vis utilisées pour fixer l'ossature soient suffisamment longues pour fixer l'ossature, mais suffisamment courtes pour éviter que les vis n'endommagent les meubles de rangement adjacents.

INSTALLATIONS À ENCASTRER :

- Voir Figure - 01 pour les étapes 1 à 3.

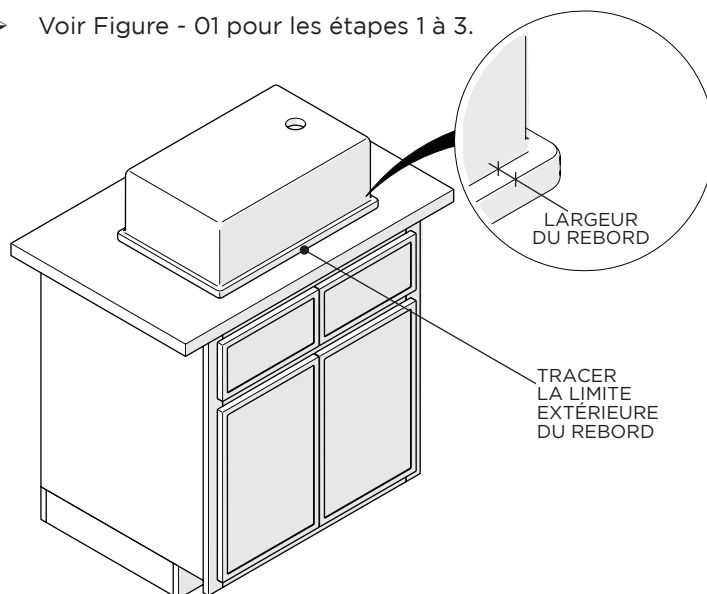


FIGURE - 01

1. Placer du ruban de masquage sur la surface du plan de travail, puis placer l'ÉVIER à l'envers sur le ruban adhésif en s'assurant que la position de l'ÉVIER n'interfère pas avec les raccords du robinet ou le dossier.
2. Lorsque l'évier est dans sa position finale, tracer la limite extérieure du rebord sur le ruban adhésif.
3. Mesurer la largeur du rebord sur la face inférieure de l'évier et reporter cette dimension sur le ruban. Cette marque de décalage doit se trouver à l'intérieur de la marque faite à l'étape précédente.
4. Découper l'ouverture dans le plan de travail et effectuer un montage à blanc de l'ÉVIER. Retirer ensuite l'ÉVIER et ajuster l'ouverture si nécessaire.

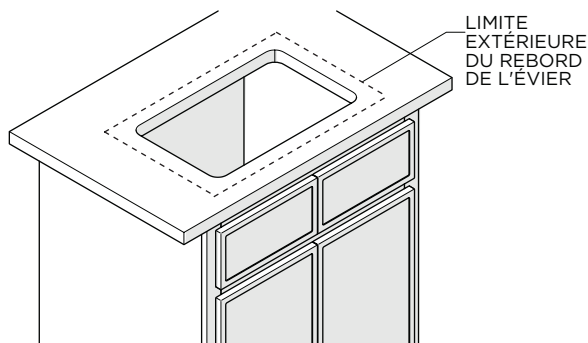


FIGURE - 02

5. Découper les trous des robinets sur le plan de travail avant l'installation finale.
6. Installer la crépine conformément aux instructions du fabricant, puis appliquer un cordon de mastic silicone sous le rebord de l'évier. Positionner ensuite l'ÉVIER dans le plan de travail et vérifier son alignement.
7. Enlever l'excédent de mastic.
8. Installer le robinet selon les instructions du fabricant et effectuer les raccordements finaux d'alimentation et d'évacuation.

INSTALLATIONS SOUS PLAN :

- Voir Figure - 03 pour les étapes 1 à 4.

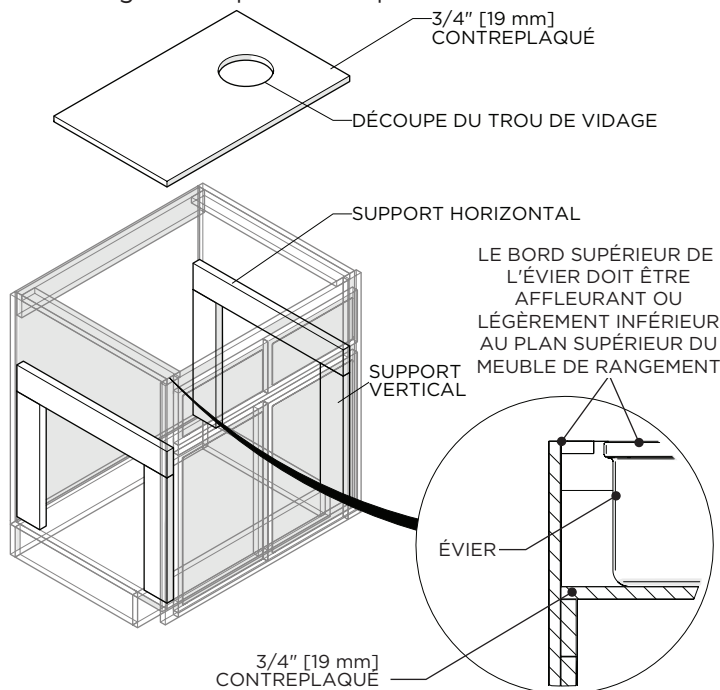


FIGURE - 03

1. En utilisant un matériau de renfort adéquat, installer un cadre de renfort à l'intérieur du meuble de rangement qui supportera solidement le poids de l'ÉVIER.

EXEMPLE : Une structure de renfort peut être composée de 2 supports horizontaux, de 4 supports verticaux et d'une planche de contreplaqué de 3/4" [19 mm].

REMARQUE : Tenir compte de la structure du meuble de rangement ainsi que de la plomberie lors de la construction du cadre de renfort. La structure de renfort proprement dite relève de la responsabilité de l'installateur.

2. Avant de fixer l'ossature, s'assurer que le haut de l'ÉVIER repose à égalité ou légèrement en dessous du haut du meuble de rangement.
3. S'assurer que les supports sont fixés à l'aide de vis (**non fournies**) et qu'ils sont de niveau.

ATTENTION : Veiller à ce que les vis utilisées pour fixer l'ossature soient suffisamment longues pour fixer l'ossature, mais suffisamment courtes pour éviter que les vis n'endommagent les meubles de rangement adjacents.

4. Découper une partie du contreplaqué pour les raccords de vidage, puis fixer le contreplaqué à l'ossature de renfort.

REMARQUE : Veiller à ce que les dimensions du contreplaqué permettent le raccordement de la CONDUITE D'ALIMENTATION et du robinet.

5. Installer la crépine selon les instructions du fabricant.
6. Abaisser l'évier dans le meuble et le positionner comme souhaité en s'assurant qu'il y a suffisamment d'espace entre l'évier et l'arrière du meuble, dimension « A », pour les raccords de robinetterie en tenant compte des dimensions du dossier. Voir FIGURE - 04.
7. S'assurer que l'évier est de niveau et repose sur le contreplaqué. Un encadrement supplémentaire peut être ajouté pour éviter que l'évier ne se déplace.

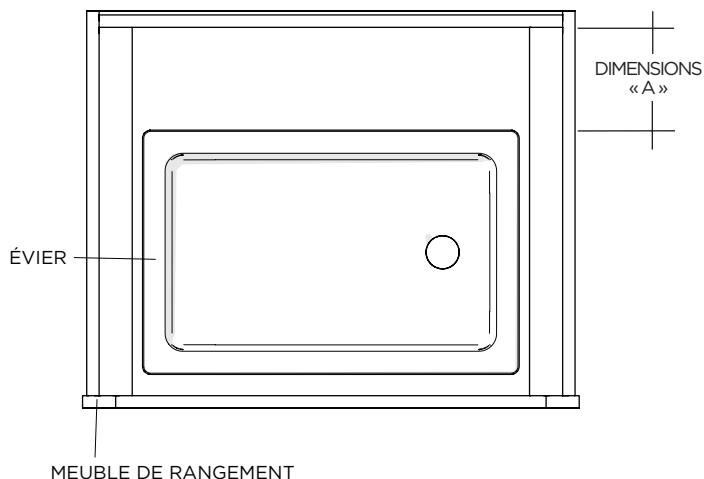


FIGURE - 04

8. Une fois l'ÉVIER dans sa position définitive, créer un gabarit à reporter sur le plan de travail, puis découper celui-ci conformément aux instructions du fabricant.

REMARQUE : Dans le cas d'une installation affleurante/non apparente ou apparente, l'ÉVIER est nécessaire en raison des tolérances de l'ÉVIER.

9. Découper les trous des robinets sur le plan de travail avant l'installation finale.

10. Appliquer un cordon de mastic silicone sur le dessus de l'ÉVIER, puis placer le plan de travail sur les meubles de rangement.

IMPORTANT : Le plan de travail NE DOIT PAS reposer sur l'ÉVIER.

11. Enlever l'excédent de mastic.
12. Installer le robinet selon les instructions du fabricant et effectuer les raccordements finaux d'alimentation et d'évacuation.