

ROBINET DE SALLE DE BAIN À MONTAGE MURAL HENRY

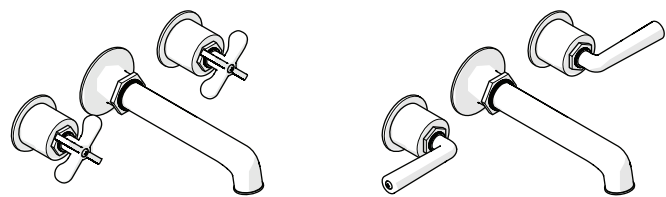


Table with 4 columns: STYLES, HLS301 [PRÉSENTÉ], HLS302, HLS303, HLS311 [PRÉSENTÉ], HLS312, HLS313.

ROBINET DE SALLE DE BAIN À MONTAGE MURAL CHRONOS

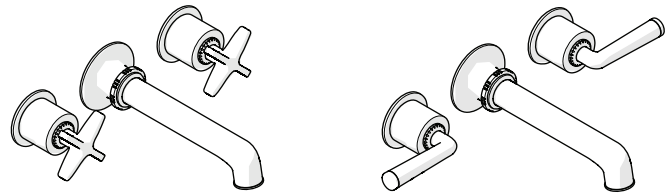


Table with 4 columns: STYLES, CLS301 [PRÉSENTÉ], CLS311 [PRÉSENTÉ], CLS314, CLS315.

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- LE ROBINET ET LA VANNE SONT VENDUS SÉPARÉMENT.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Ce produit est vendu partiellement assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et d'entretien uniquement.

- Vérifier les mesures du PLAN DE TRAVAIL et du LAVABO pour s'assurer que le ROBINET dépasse suffisamment du LAVABO.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur TOUTE surface de finition.
- ATTENTION : Il est recommandé de purger les VANNES D'ALIMENTATION (vendues séparément) avant d'installer le ROBINET DE SALLE DE BAIN. La purge peut éviter d'endommager les CARTOUCHES et d'autres composants internes.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées..

DÉTAILS DE PLOMBERIE REQUIS :

- Corps à encastrer de lavabo à montage mural ViaWorks 1/2" [13 mm] (utilisé avec les robinets de salle de bain à poignée à levier)
STYLE N° GULV25, GU25LV+
- Corps à encastrer de lavabo à montage mural ViaWorks 1/2" [13 mm] (pour robinet de salle de bain à poignée croisillon ou ronde)
STYLE N° GULV27, GU27LV+


DÉTAILS TECHNIQUES :

Table with 2 columns: DÉTAIL, SPÉCIFICATION. Rows include: PROFONDEUR DE LA BONDE (2" [51 mm] MAXIMUM, 3/8" [10 mm] MINIMUM), DIAMÈTRE DU TROU DE VIDAGE (Ø1-1/2" [41 mm]), STYLE DE VIDAGE (BOUTON-POUSOIR), ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE (QUART DE TOUR), RACCORDEMENT D'ENTRÉE - BEC (1/2" [13 mm] FEMELLE NPT+), PORTÉE DU BEC (7-7/8" [200 mm]), PRESSION DE L'EAU (85 psi [6,0 bar] MAXIMUM, 20 psi [1,5 bar] MINIMUM), PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE (45 psi [3,0 bar]).

+ Pour USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT,
• Un adaptateur 1/2" [13 mm] NPT mâle x 1/2" [13 mm] BSPP mâle pour le BEC est fourni. L'extrémité BSPP de l'ADAPTATEUR peut être coupée sur place.

PRÉPARATION DE L'ENCASTREMENT ET DE LA ROBINETTERIE :

- Consulter les Instructions d'installation fournies avec le CORPS À ENCASTRER pour obtenir des informations complémentaires sur la procédure complète d'encastrement.
- Retirer et jeter les PROTECTIONS DE CARRELAGE uniquement lorsque la surface du mur fini (CARRELAGE ou DALLE) est achevée et que le ROBINET est prêt à être installé.
- ATTENTION :
 - Marquer et retirer les TUBES FILETÉS avant de les couper. Ne PAS couper l'extrémité avec les filetages à l'intérieur.
 - Marquer et retirer les CARTOUCHES à l'aide d'une clé à douille pour robinet de douche de 21/32" [17 mm] (non fournie) avant de les couper.
- PROFONDEUR D'ENCASTREMENT
 - La profondeur d'encastrement se mesure depuis l'axe central des arrivées d'eau jusqu'à la surface du mur fini et doit être comprise entre 4-1/4" [108 mm] **MAXIMUM** et 2-1/2" [64 mm] **MINIMUM**.
- HAUTEUR D'ENCASTREMENT
 - La hauteur d'encastrement doit permettre un espace de circulation d'air **MINIMUM** de 1-1/2" [38 mm] entre l'extrémité du BEC et le niveau de débordement de la VASQUE ou de l'APPAREIL SANITAIRE au-dessus duquel le BEC est installé.
 - La hauteur d'encastrement doit offrir aux POIGNÉES un dégagement suffisant pour permettre leur ouverture complète. Cela varie en fonction de la FAÇADE utilisée.

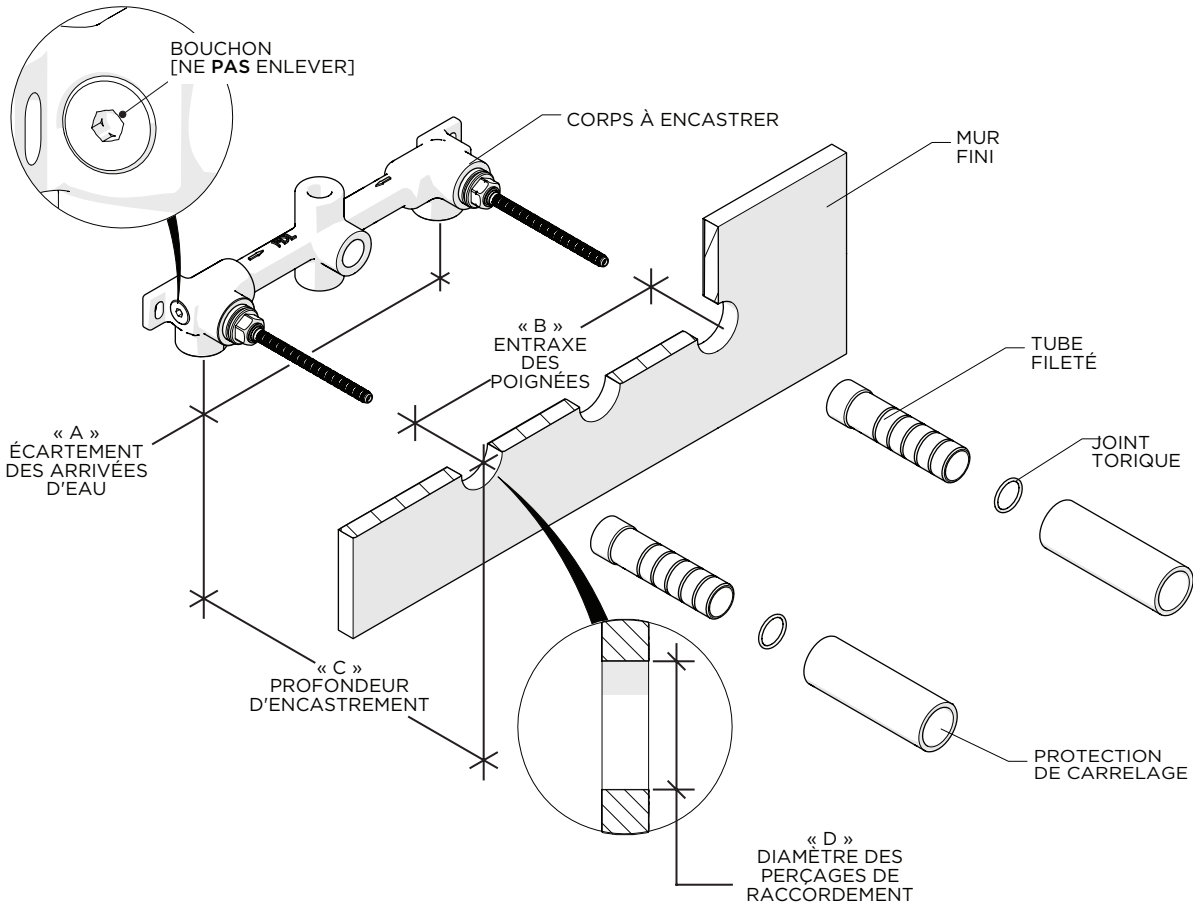


DIMENSION	VALEUR
A	8" [203 mm] NON RÉGLABLE
B	8" [203 mm] NON RÉGLABLE
C	4-1/4" [108 mm] MAX 2-1/2" [64 mm] MIN
D	Ø1-3/8" [35 mm]


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINETS DE SALLE DE BAIN À MONTAGE MURAL

WATERWORKS

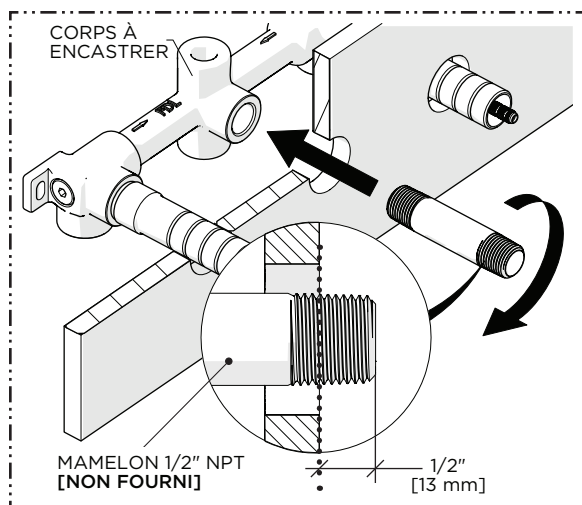


1. Visser un MAMELON 1/2" [13 mm] NPT (non fourni) de la longueur appropriée dans le CORPS À ENCASTRER en s'assurant qu'il dépasse de 1/2" [13 mm] du mur fini.

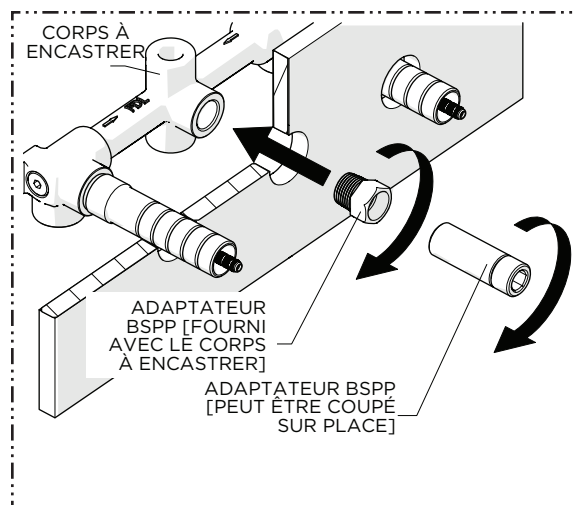


POUR LES INSTALLATIONS INTERNATIONALES UNIQUEMENT :


2. Un ADAPTATEUR BSPP est fourni avec le CORPS À ENCASTRER et un autre, qui peut être découpé sur place, est fourni avec le ROBINET. Visser et serrer fermement les ADAPTATEURS dans le CORPS À ENCASTRER, en veillant à ce qu'ils dépassent de 1/2" [13 mm] du mur fini.

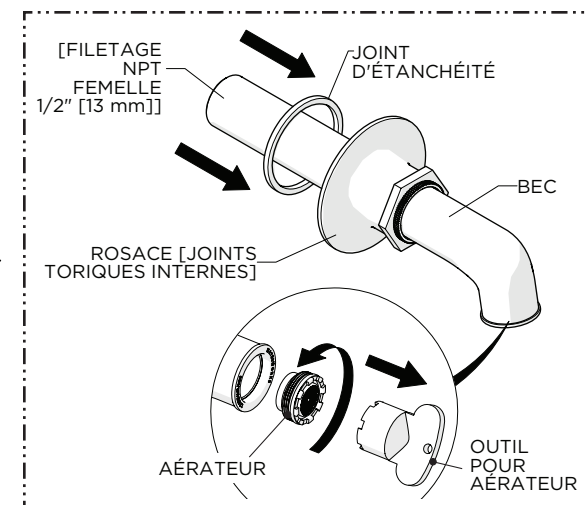

3. À l'aide de l'outil fourni, retirer l'AÉRATEUR du BEC, puis faire glisser avec précaution la ROSACE et le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ vers le haut du BEC.

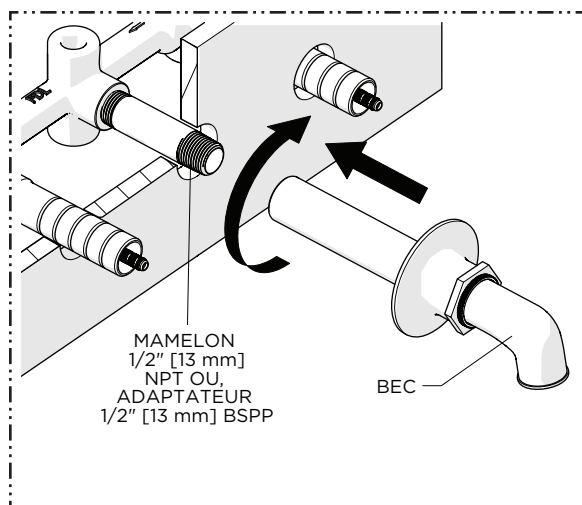


4. Visser et serrer fermement le BEC sur le MAMELON NPT ou l'ADAPTATEUR BSPP.

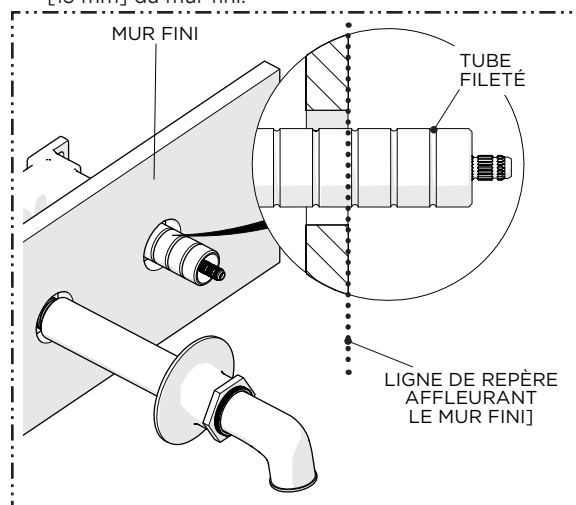

5. Marquer le TUBE FILETÉ à l'endroit où il dépasse du mur fini.

REMARQUE : Une règle droite (non fournie) peut être utilisée pour marquer le TUBE.

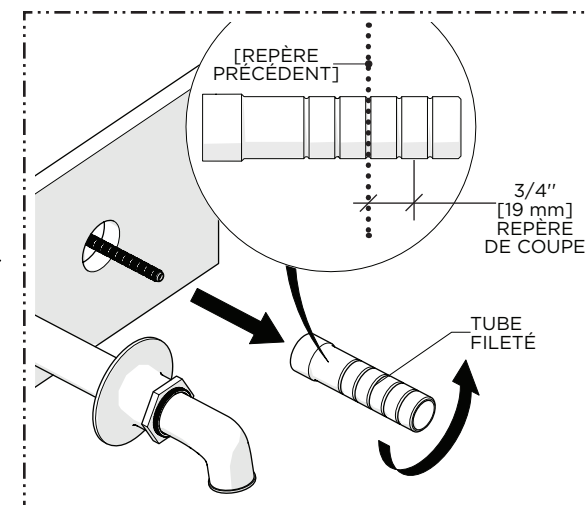


6. Retirer le TUBE FILETÉ, puis le couper à 3/4" [19 mm] devant le repère précédent.

REMARQUE [GULV25 UNIQUEMENT] : Ne PAS couper l'extrémité du TUBE FILETÉ avec les filetages femelles.

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINETS DE SALLE DE BAIN À MONTAGE MURAL

WATERWORKS


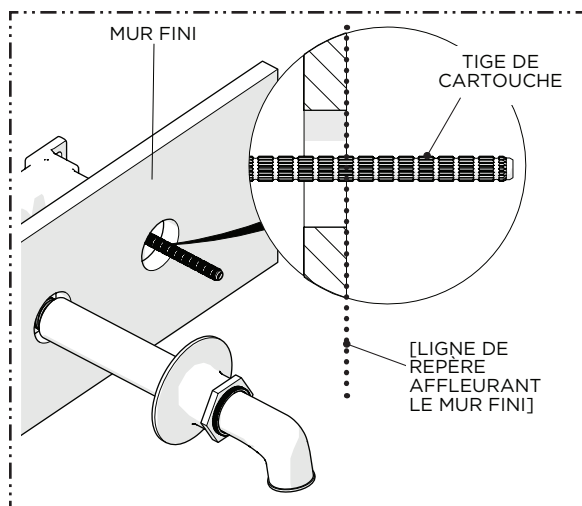


7. Marquer la TIGE DE LA CARTOUCHE à l'endroit où elle dépasse du mur fini.


REMARQUE : Une règle droite (**non fournie**) peut être utilisée pour marquer la TIGE DE LA CARTOUCHE.

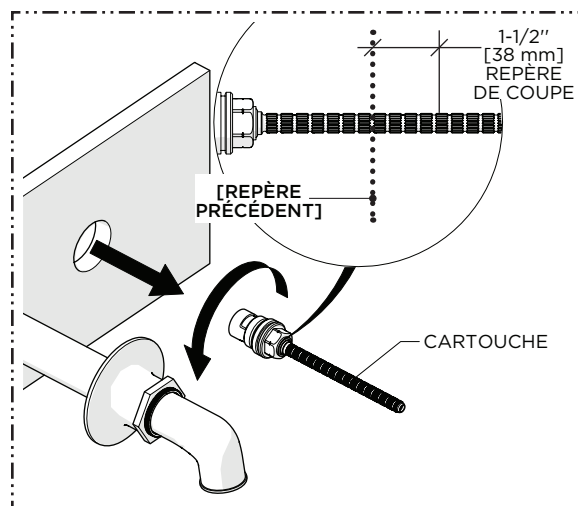

8. Retirer la CARTOUCHE à l'aide d'une clé à douille pour vanne de douche 21/32" [17 mm] (**non fournie**), puis couper la TIGE à 1-1/2" [38 mm] **devant** le repère précédemment tracé.

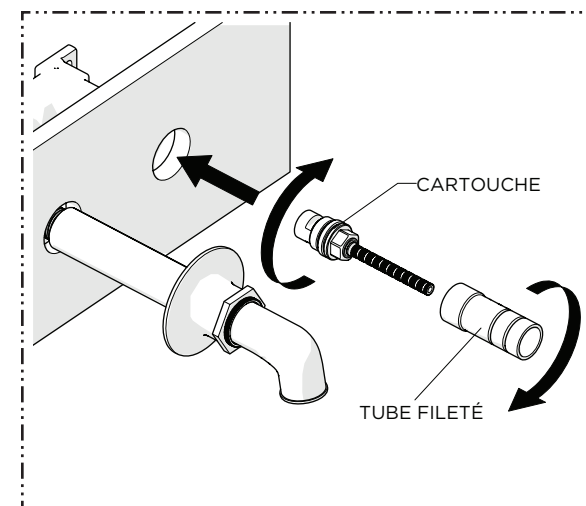


9. Revisser et serrer fermement la CARTOUCHE dans le CORPS À ENCASTRER, puis revisser le TUBE FILETÉ sur la CARTOUCHE jusqu'à la butée.


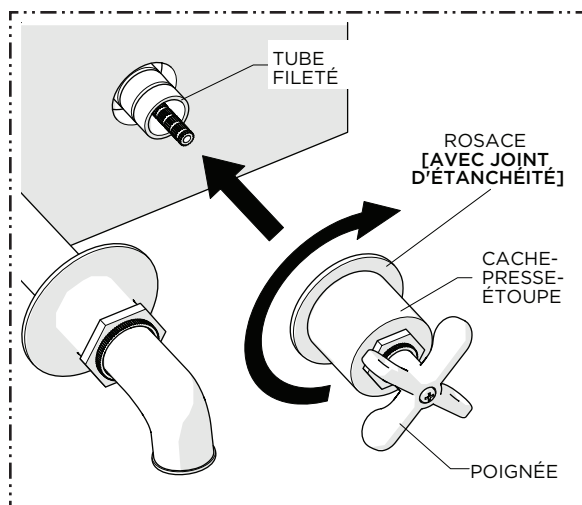


10. Positionner la POIGNÉE sur la TIGE DE LA CARTOUCHE dans la position souhaitée, puis visser et serrer fermement le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE sur le TUBE FILETÉ jusqu'à la butée.

➤ **RÉPÉTER LES ÉTAPES 5 À 10 POUR LA DEUXIÈME POIGNÉE.**

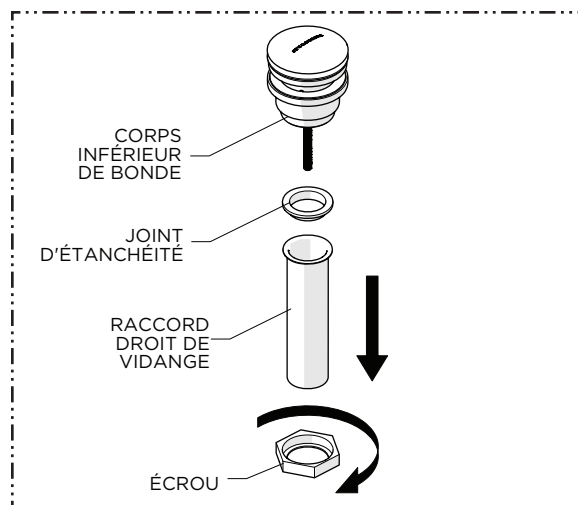


11. Dévisser et retirer l'ÉCROU, le RACCORD DROIT DE VIDANGE et le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ du CORPS INFÉRIEUR DE BONDE.

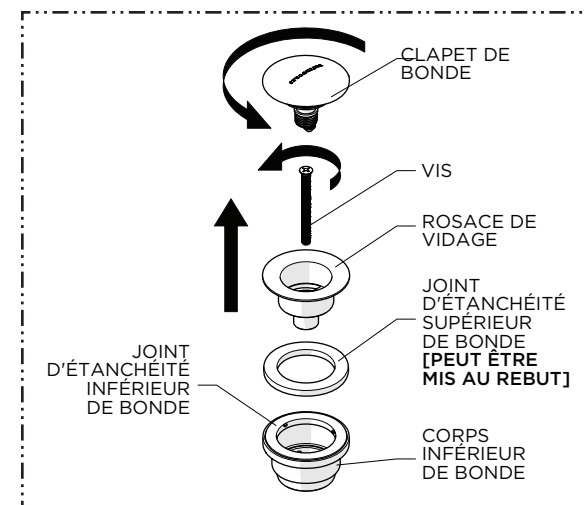


12. Retirer le BOUCHON DE VIDAGE de la ROSACE DE VIDAGE, puis dévisser la VIS du CORPS INFÉRIEUR DE BONDE.


ATTENTION : Ne **PAS** retirer ou mettre au rebut le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE VIDAGE INFÉRIEUR.

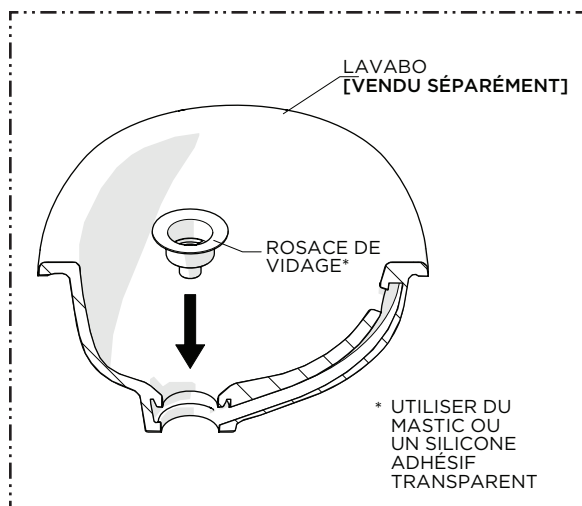


13. Fixer la ROSACE DE VIDAGE dans le lavabo (**vendu séparément**) à l'aide d'un mastic ou d'un silicone adhésif transparent.

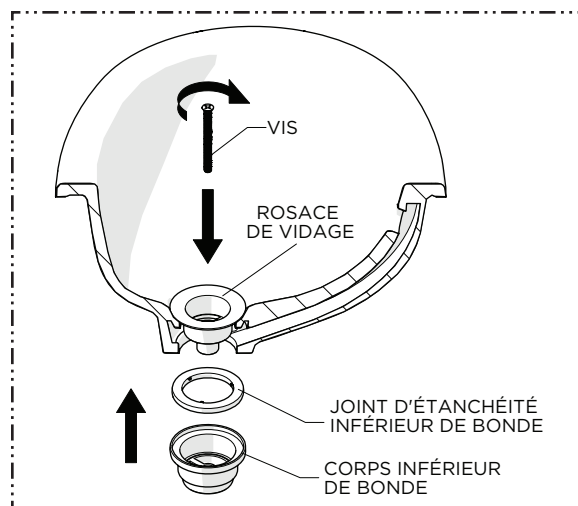


14. Insérer la VIS fournie dans la ROSACE, puis visser et serrer fermement la VIS dans le CORPS INFÉRIEUR DE BONDE en veillant à ce que le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ de VIDAGE INFÉRIEUR assure une étanchéité complète sur la face inférieure du LAVABO.

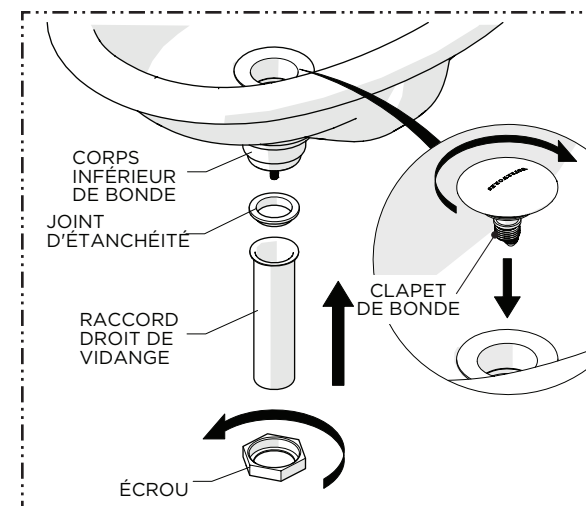


15. Réinstaller le BOUCHON DE VIDAGE, puis le RACCORD DROIT DE VIDAGE à l'aide du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ et de l'ÉCROU fournis.

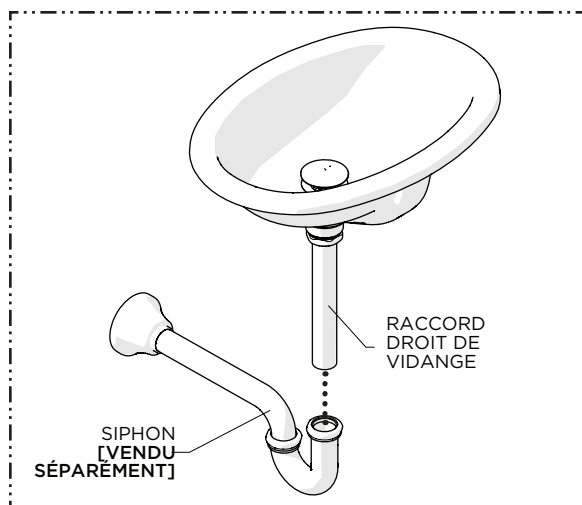

16. Effectuer les derniers raccords du SIPHON [**vendu séparément**].




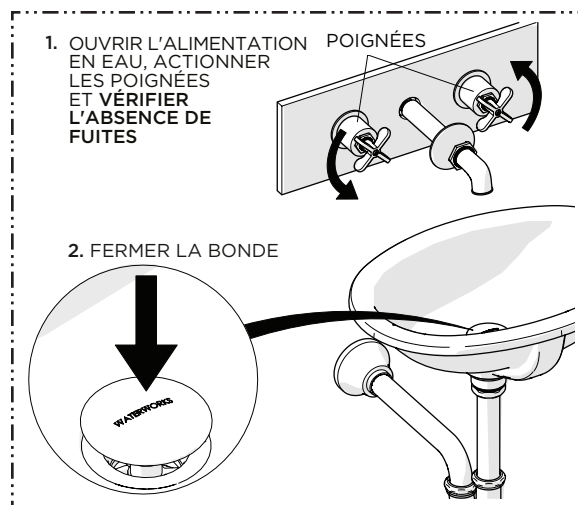


17. Ouvrir l'alimentation en eau et actionner les POIGNÉES afin de purger les **conduites d'alimentation** et vérifier tous les raccords pour détecter d'éventuelles **fuites**, puis fermer le VIDAGE pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.

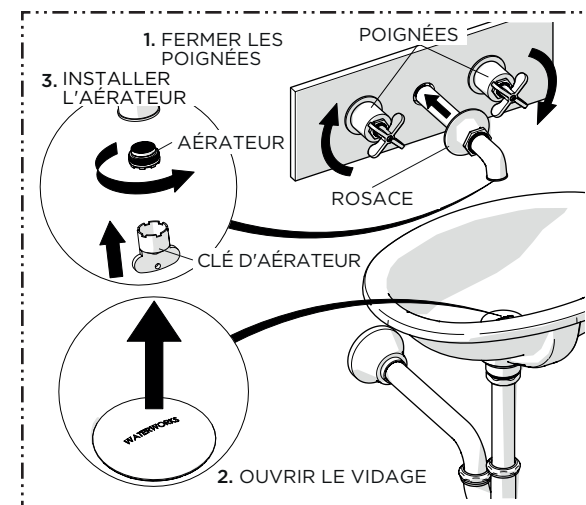

18. Fermer les POIGNÉES et ouvrir le VIDAGE en vérifiant que l'eau s'évacue correctement, puis faire glisser la ROSACE le long du BEC jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec le mur fini. Réinstaller ensuite l'AÉRATEUR et finaliser l'installation.

PIÈCES DÉTACHÉES :

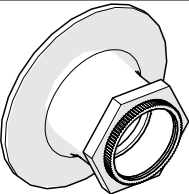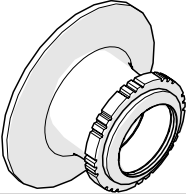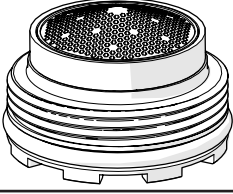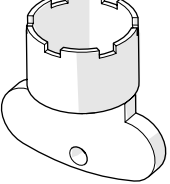	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
	HNU033	ROSACE HENRY
	CNU001	ROSACE CHRONOS
	999044	AÉRATEUR
	999193	CLÉ D'AÉRATEUR