


GUIDE D'INSTALLATION


ROBINETS DE SALLE DE BAIN À PROFIL BAS ET À COL-DE-CYGNE

ROBINET DE SALLE DE BAIN À PROFIL BAS HENRY OU HENRY CHRONOS AVEC POIGNÉES EN CROIX OU À LEVIER

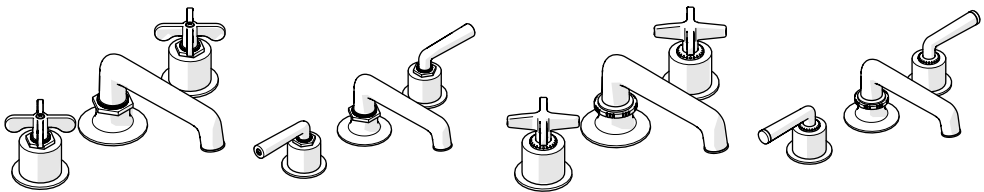

STYLES			
HLS101 [PRÉSENTÉ]	HLS102	HLS103	HLS111 [PRÉSENTÉ]
HLS112	HLS113	CLS101 [PRÉSENTÉ]	CLS111 [PRÉSENTÉ]
CLS114	CLS115		

ROBINET DE SALLE DE BAIN À COL-DE-CYGNE HENRY OU CHRONOS AVEC POIGNÉES EN CROIX OU À LEVIER

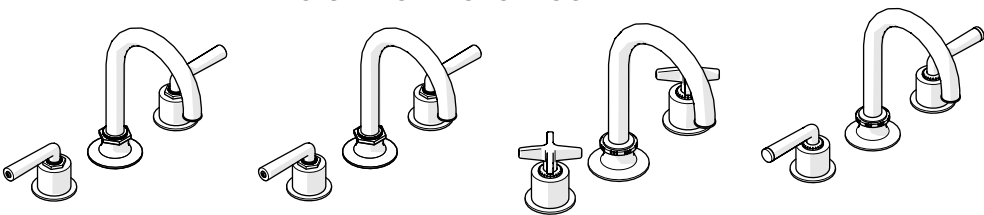

STYLES			
HLS201 [PRÉSENTÉ]	HLS202	HLS203	HLS211 [PRÉSENTÉ]
HLS212	HLS213	CLS201 [PRÉSENTÉ]	CLS211 [PRÉSENTÉ]
CLS214	CLS215		

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.

- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Le produit est **vendu partiellement** assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- **ATTENTION :** Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés ou lisses sur TOUTE surface de finition.
- **ATTENTION :** Il est recommandé de purger les VANNES D'ALIMENTATION (**vendues séparément**) avant d'installer le ROBINET DE SALLE DE BAIN. La purge peut éviter d'endommager les CARTOUCHES et d'autres composants internes.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.


DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
ÉPAISSEUR DE LA PLAGE	1-9/16" [40 mm] MAXIMUM
	5/16" [8 mm] MINIMUM
PROFONDEUR DE LA BONDE	2" [51 mm] MAXIMUM
	3/8" [10 mm] MINIMUM
DIAMÈTRE DU TROU DE VIDAGE	Ø1-1/2" [38 mm]
STYLE DE VIDAGE	BOUTON-POUSSOIR
DIAMÈTRE DES PERÇAGES	Ø1-3/8" [35 mm]
ENTRAXE DE LA POIGNÉE	12" [305 mm] MAXIMUM
	8" [203 mm] MINIMUM
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	QUART DE TOUR
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	MÂLE 1/2" [13 mm] AVEC ÉCROU D'ALIMENTATION
PORTÉE DU BEC	5-13/16" [148 mm] [PROFIL BAS]
	5-11/16" [145 mm] [COL-DE-CYGNE]
PRESSION DE L'EAU	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINETS DE SALLE DE BAIN À PROFIL BAS ET À COL-DE-CYGNE

WATERWORKS

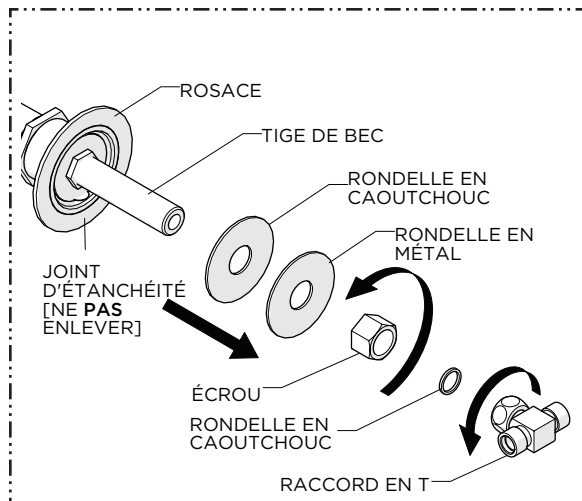


1. Retirer le RACCORD EN T, L'ÉCROU ET LES RONDELLES de la plage inférieure de la TIGE du BEC.

REMARQUE : NE PAS retirer le JOINT d'étanchéité situé sous la ROSACE, ni jeter la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie avec le RACCORD EN T.

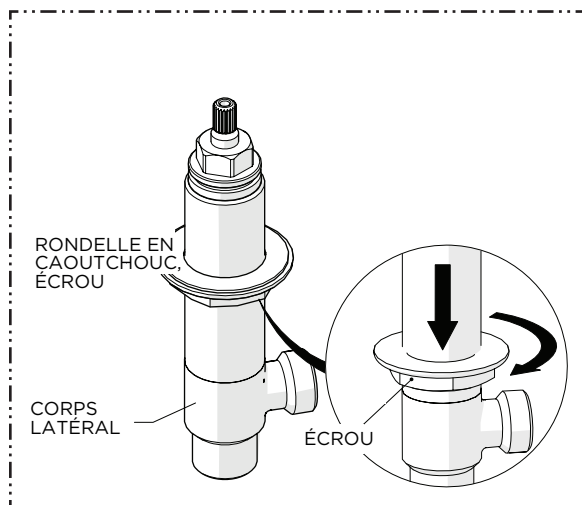


4. Visser complètement l'ÉCROU dans le CORPS LATÉRAL.


REMARQUE : Ne PAS retirer la RONDELLE DE LA PLAGE INFÉRIEURE.

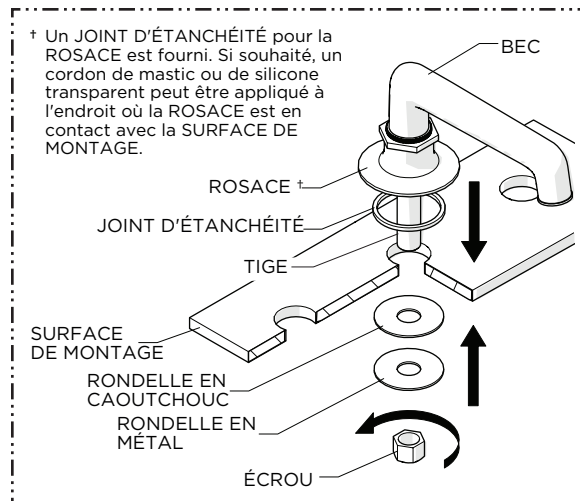


2. Insérer la TIGE dans le trou de la SURFACE DE MONTAGE en s'assurant que le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ fourni se trouve sous la ROSACE, puis réinstaller les RONDELLES de la plage inférieure et serrer fermement l'ÉCROU.

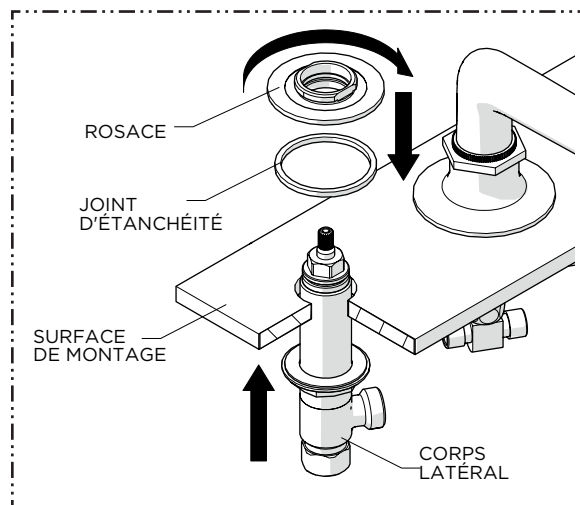

5. À l'aide du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ fourni, revisser la ROSACE sur le CORPS LATÉRAL jusqu'à ce qu'il soit en butée, puis sur la SURFACE DE MONTAGE.

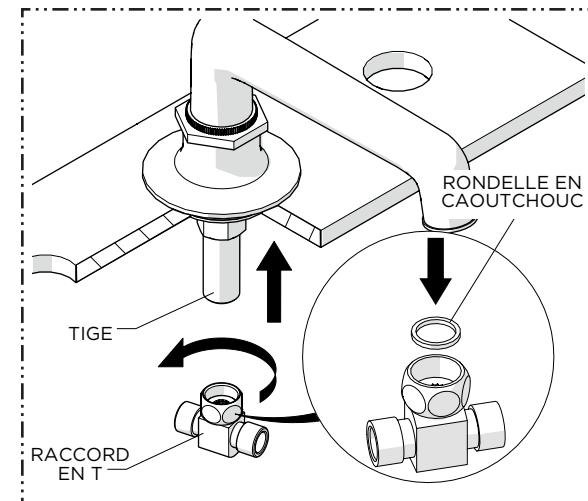

3. Visser et serrer fermement le RACCORD EN T sur la TIGE, en veillant à utiliser la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie.

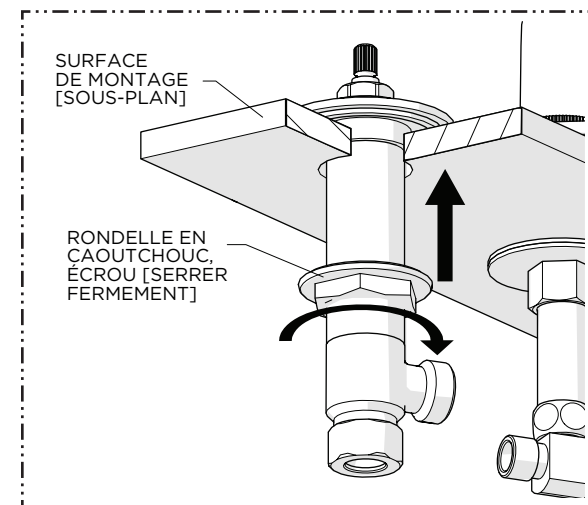


6. S'assurer que le CORPS LATÉRAL est positionné de manière à permettre un raccordement facile du FLEXIBLE D'ALIMENTATION au RACCORD EN T, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU contre la face inférieure de la SURFACE DE MONTAGE.

REMARQUE : Répéter les étapes 4 à 6 pour installer le deuxième CORPS LATÉRAL.

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINETS DE SALLE DE BAIN À PROFIL BAS ET À COL-DE-CYGNE

WATERWORKS

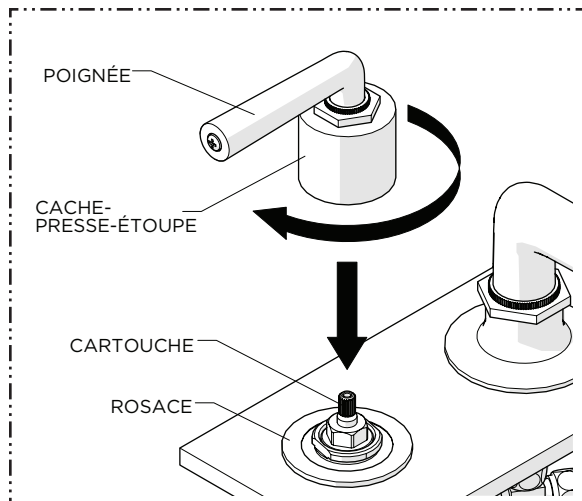


7. Avec la POIGNÉE dans l'orientation requise, visser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE sur la ROSACE jusqu'à la butée.


REMARQUE : Répéter l'étape n°7 pour la deuxième POIGNÉE.

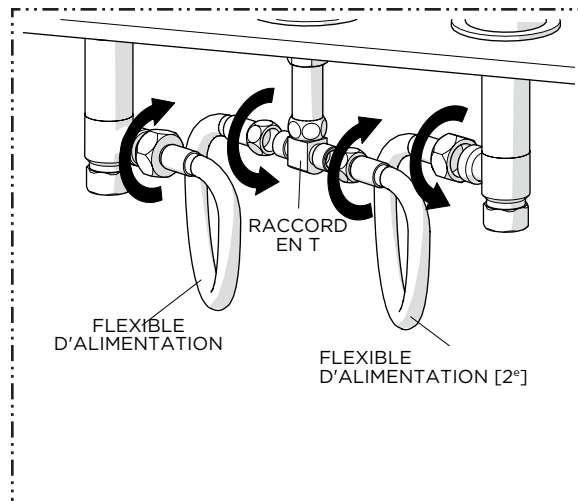

8. Raccorder les CORPS LATÉRAUX au RACCORD EN T à l'aide des FLEXIBLES D'ALIMENTATION fournis. Serrer fermement les FLEXIBLES et vérifier qu'ils ne sont ni pincés ni pliés.

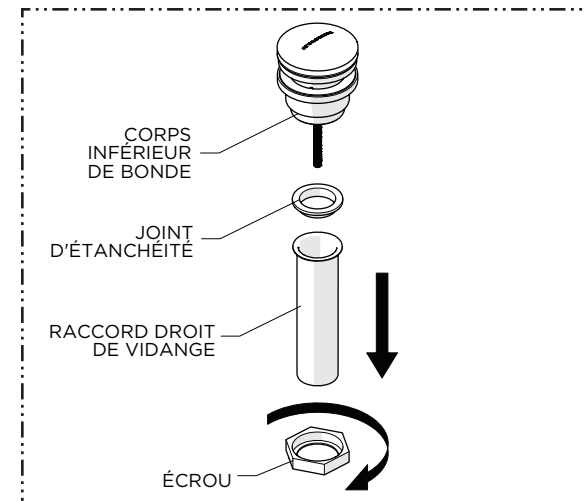


9. Dévisser et retirer l'ÉCROU, le RACCORD DROIT DE VIDANGE et le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ du CORPS INFÉRIEUR DE BONDE.

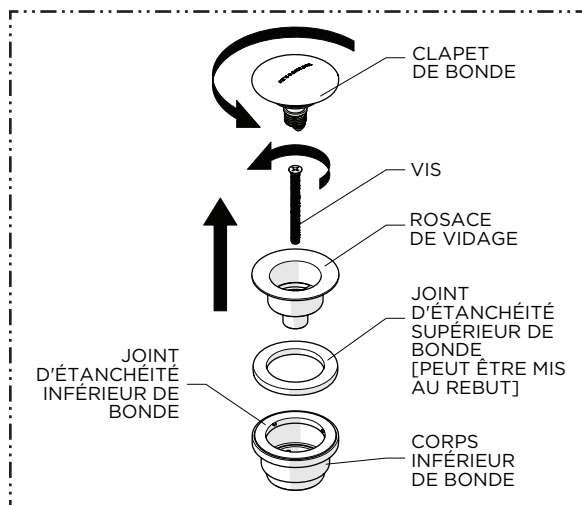


10. Retirer le BOUCHON DE VIDAGE de la ROSACE DE VIDAGE, puis dévisser la VIS du CORPS INFÉRIEUR DE BONDE.

REMARQUE : Ne PAS retirer ou mettre au rebut le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE VIDAGE INFÉRIEUR.

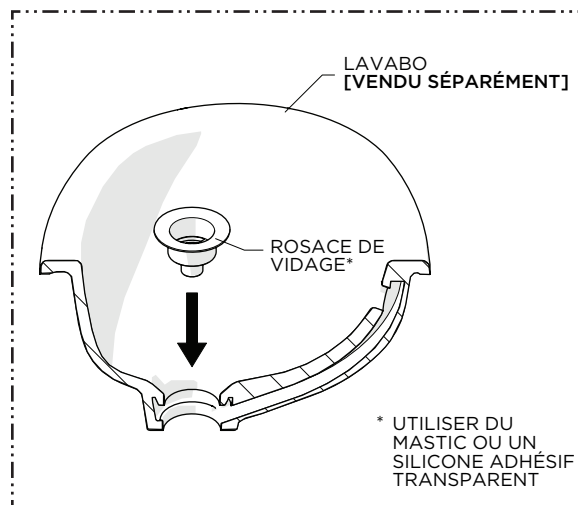

11. Placer la ROSACE DE VIDAGE dans le LAVABO (vendu séparément) à l'aide d'un mastic ou d'un silicone adhésif transparent.

REMARQUE : Le VIDAGE peut être installé sur le LAVABO avec/sans trop-plein.

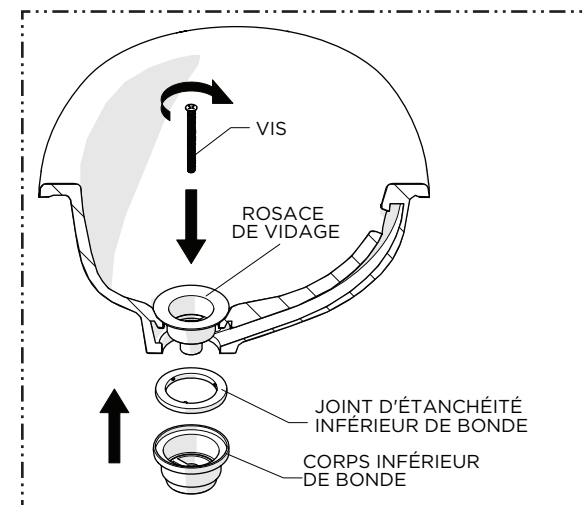


12. Insérer la VIS fournie dans la ROSACE, puis visser et serrer fermement la VIS dans le CORPS INFÉRIEUR DE BONDE en veillant à ce que le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ de VIDAGE INFÉRIEUR assure une étanchéité complète sur la face inférieure du LAVABO.



GUIDE D'INSTALLATION

ROBINETS DE SALLE DE BAIN À PROFIL BAS ET À COL-DE-CYGNE



WATERWORKS

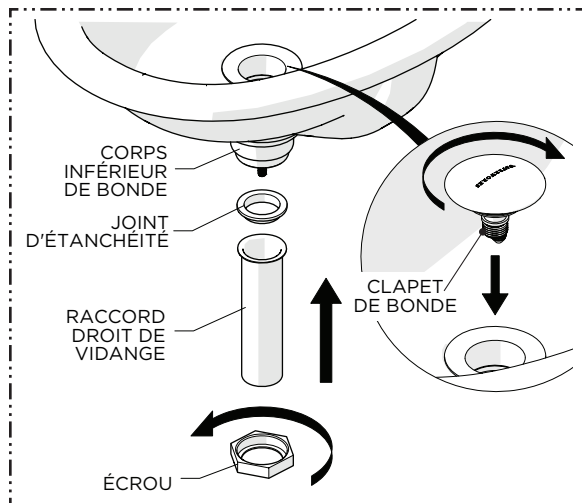


13. Réinstaller le BOUCHON DE VIDAGE, puis le RACCORD DROIT DE VIDAGE à l'aide du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ et de l'ÉCROU fournis.

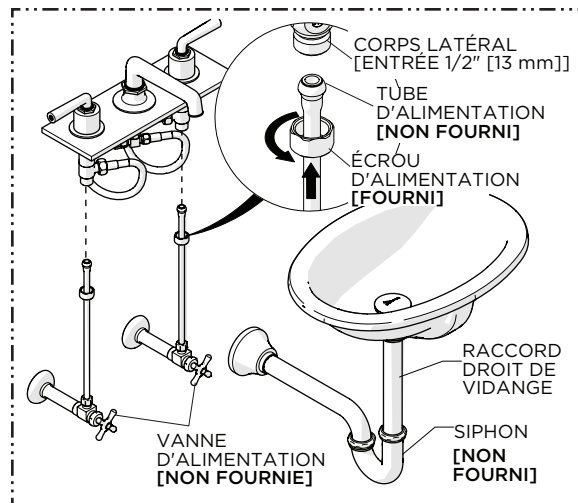

14. Effectuer les derniers raccordements du SIPHON [vendu séparément] et de la VANNE D'ALIMENTATION [vendue séparément].

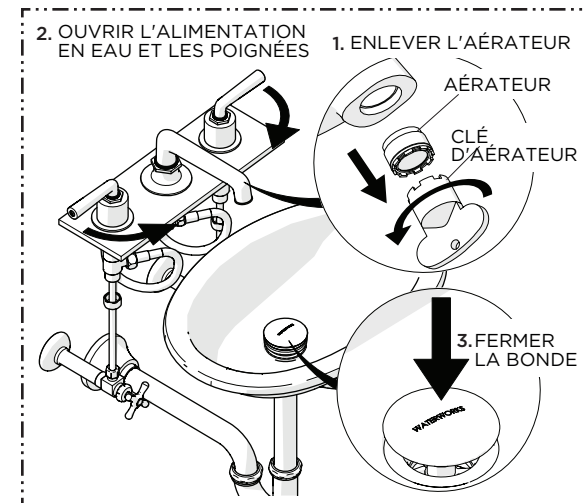

15. Retirer l'AÉRATEUR, ouvrir l'alimentation en eau et actionner les POIGNÉES afin de purger les FLEXIBLES D'ALIMENTATION et vérifier tous les raccordements pour détecter d'éventuelles fuites, puis fermer le VIDAGE pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.

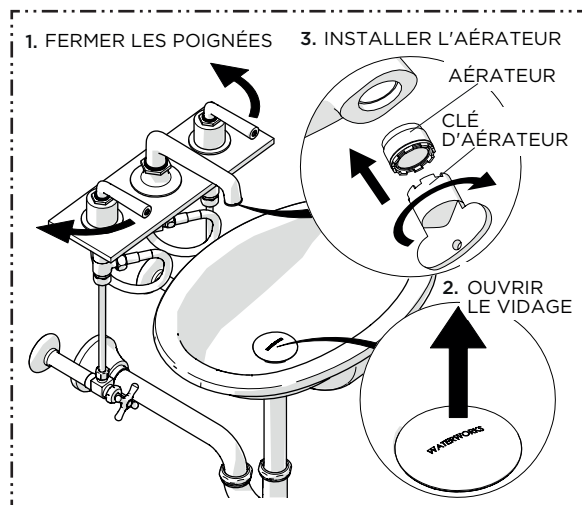






16. Fermer les POIGNÉES, ouvrir le VIDAGE pour évacuer l'eau, puis réinstaller l'AÉRATEUR.



GUIDE D'INSTALLATION

ROBINETS DE SALLE DE BAIN À PROFIL BAS ET À COL-DE-CYGNE

WATERWORKS

PIÈCES DÉTACHÉES :

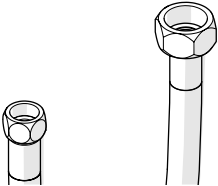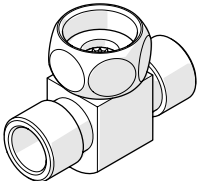	PIÈCE No.	DESCRIPTION
	100263	FLEXIBLE D'ALIMENTATION
	100264	RACCORD EN T
	GLVRTE	VANNE 1/2" [13 MM] FERMETURE TOURNER À DROITE (CHAUD)
	GLVLTE	VANNE 1/2" [13 MM] FERMETURE TOURNER À DROITE (FROID)
	GLVRTC	CARTOUCHE 1/2" [13 MM] FERMETURE À DROITE (CHAUD)
	GLVLTC	CARTOUCHE 1/2" [13 MM] FERMETURE À GAUCHE (FROID)

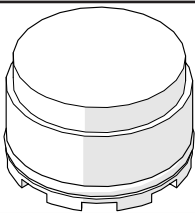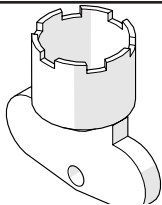	PIÈCE No.	DESCRIPTION
	104245	AÉRATEUR
	999191	CLÉ D'AÉRATEUR