


# GUIDE D'INSTALLATION

## ROBINET DE CUISINE À PROFIL HAUT

R.W. ATLAS ROBINET DE CUISINE DEUX TROUS À PROFIL HAUT,  
MONTAGE LATÉRAL POIGNÉES À LEVIER EN MÉTAL ET JET

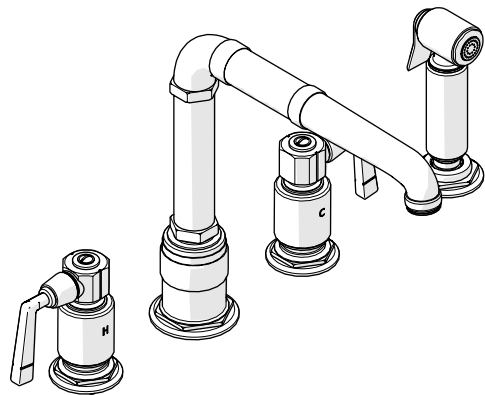

| STYLE  |
|--------|
| RWKM50 |

**IMPORTANT :**

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte. Le produit est **vendu partiellement** assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter le Service commercial au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.


**DÉTAILS TECHNIQUES :**

| DÉTAIL                               | SPÉCIFICATION                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| JET RÉGLABLE OU FIXE                 | FIXE                                        |
| ÉPAISSEUR DE LA PLAGE                | 1/4" [6 mm] <b>MINIMUM</b>                  |
|                                      | 1-5/8" [42 mm] <b>MAXIMUM</b>               |
| ÉCARTEMENT DE LA POIGNÉE             | 8" [203 mm] <b>MINIMUM</b>                  |
|                                      | 12" [305 mm] <b>MAXIMUM</b>                 |
| ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE      | QUART DE TOUR                               |
| TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE        | MÂLE AVEC ÉCROU D'ALIMENTATION 1/2" [13 mm] |
| DÉBIT LIMITÉ                         | 2,2 gpm [8,3 L/min] <b>MAXIMUM</b>          |
| PORTÉE DU BEC                        | 9-7/8" [251 mm]                             |
| PIVOTEMENT DU BEC                    | OUI                                         |
| LONGUEUR DU FLEXIBLE DE LA DOUCHETTE | 50" [1,2 m]                                 |
| DOUCHETTE INCLUSE                    | OUI                                         |
| PLAGE DE PRESSION D'EAU              | 20 psi [1,5 bar] <b>MINIMUM</b>             |
|                                      | 85 psi [6,0 bar] <b>MAXIMUM</b>             |
| PRESSIION D'EAU RECOMMANDÉE          | 45 psi [3,0 bar]                            |

# GUIDE D'INSTALLATION


## ROBINET DE CUISINE À PROFIL HAUT

WATERWORKS

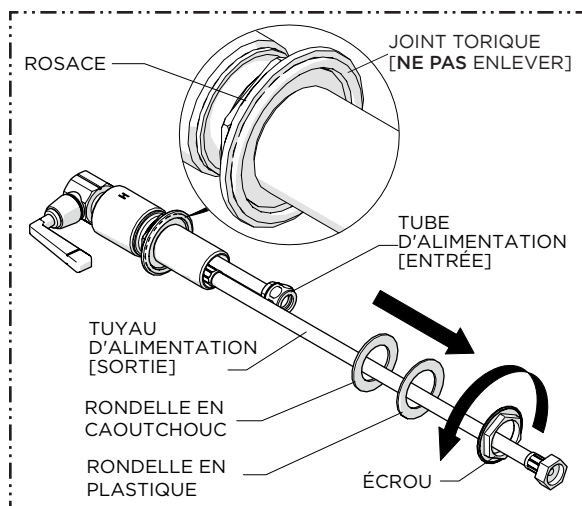


1. Dévisser et retirer l'ÉCROU de la POIGNÉE, puis retirer les RONDELLES EN PLASTIQUE et EN CAOUTCHOUC.

**REMARQUE :** Ne PAS retirer le joint torique situé sous la ROSACE.

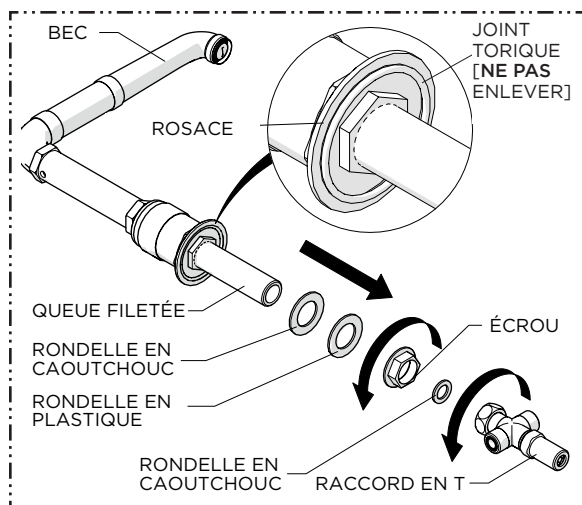


4. Dévisser et retirer le RACCORD EN T ainsi que l'ÉCROU du BEC, puis retirer les RONDELLES EN PLASTIQUE et EN CAOUTCHOUC.

**REMARQUE :** NE PAS retirer le JOINT TORIQUE situé sous la ROSACE, ni jeter la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie avec le RACCORD EN T.

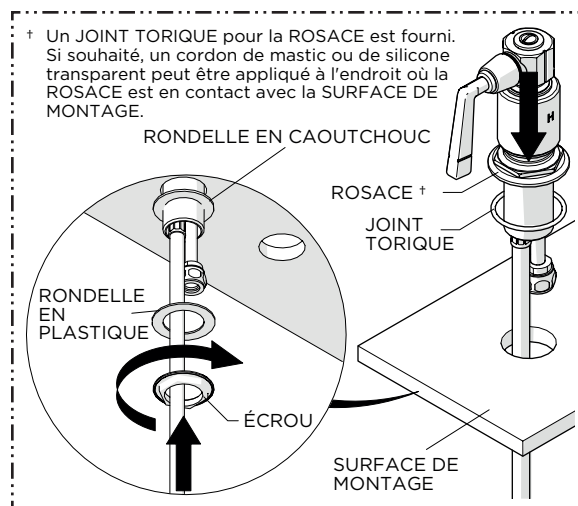


† Un JOINT TORIQUE pour la ROSACE est fourni. Si souhaité, un cordon de mastic ou de silicone transparent peut être appliqué à l'endroit où la ROSACE est en contact avec la SURFACE DE MONTAGE.

2. Insérer la POIGNÉE dans le trou de la SURFACE DE MONTAGE, en veillant à ce que le JOINT TORIQUE fourni soit placé sous la ROSACE, puis réinstaller les RONDELLES et l'ÉCROU. S'assurer que la POIGNÉE est correctement alignée, puis serrer fermement l'ÉCROU.

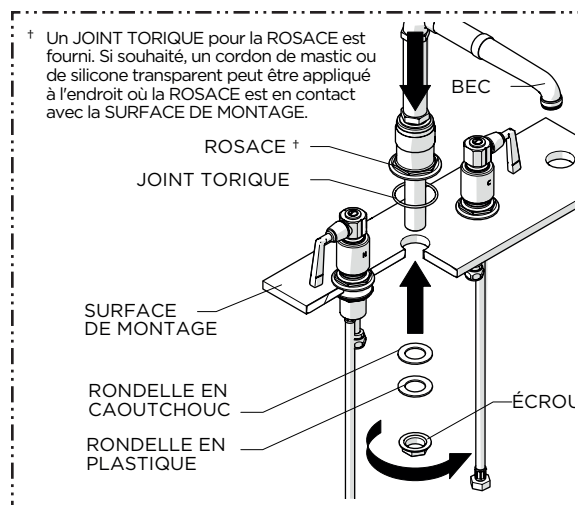


† Un JOINT TORIQUE pour la ROSACE est fourni. Si souhaité, un cordon de mastic ou de silicone transparent peut être appliqué à l'endroit où la ROSACE est en contact avec la SURFACE DE MONTAGE.

5. Insérer le BEC dans le trou de la surface de montage, en veillant à ce que le JOINT TORIQUE fourni soit placé sous la ROSACE, puis réinstaller les RONDELLES et l'ÉCROU. S'assurer que le BEC est correctement aligné, puis serrer fermement l'ÉCROU.

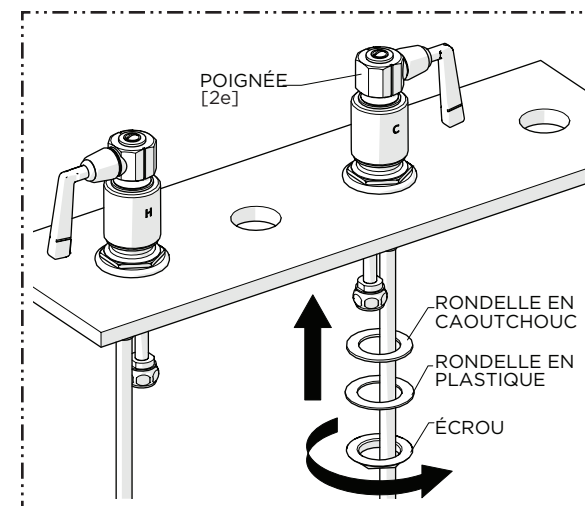

3. Répéter les étapes 1 et 2 pour installer la seconde POIGNÉE.

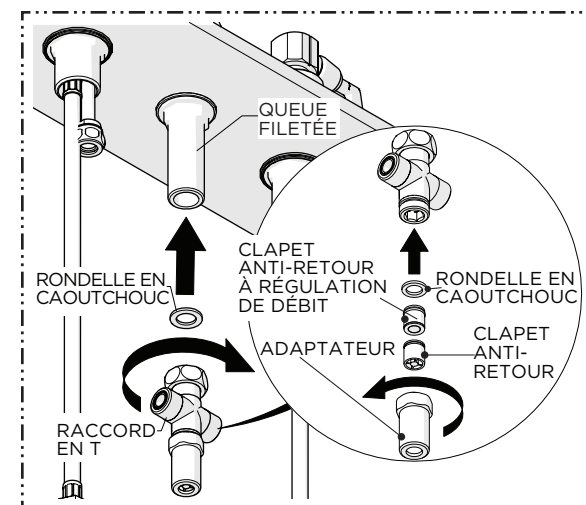


6. À l'aide de la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie, revisser et serrer fermement le RACCORD EN T sur le BEC.

**REMARQUE :** 2 CLAPETS ANTI-RETOUR, dont 1 régulateur de débit, sont situés à l'intérieur de l'ADAPTATEUR, à la base du RACCORD EN T.

# GUIDE D'INSTALLATION


## ROBINET DE CUISINE À PROFIL HAUT

# WATERWORKS

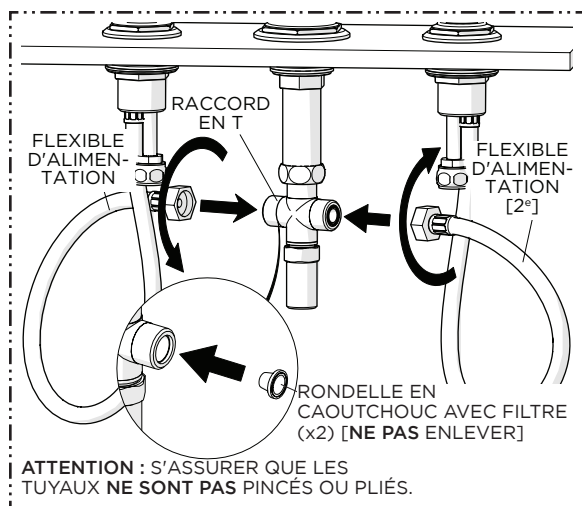


7. Visser et serrer fermement les FLEXIBLES D'ALIMENTATION sur le RACCORD EN T, puis vérifier que les FLEXIBLES ne sont ni pincés ni pliés.

**REMARQUE : NE PAS retirer les RONDELLES EN CAOUTCHOUC situées à l'intérieur des entrées du RACCORD EN T.**

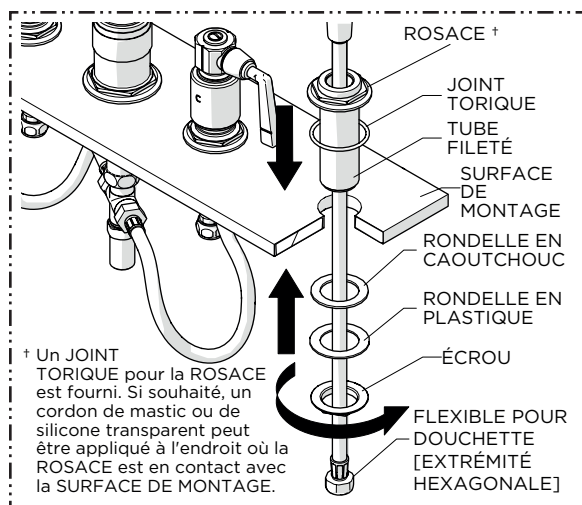


10. Faire passer le FLEXIBLE et le TUBE FILETÉ à travers le trou de la SURFACE DE MONTAGE, en veillant à ce que le JOINT TORIQUE fourni soit placé sous la ROSACE, puis réinstaller les RONDELLES et l'ÉCROU. S'assurer que le COLLIER HEXAGONAL est correctement aligné, puis serrer fermement l'ÉCROU.

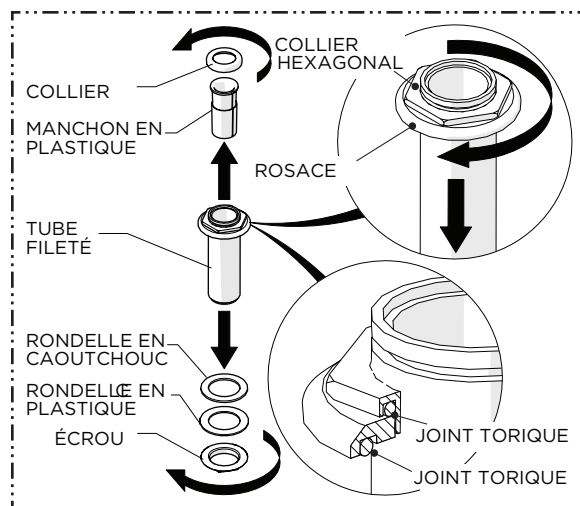


8. Dévisser et retirer le COLLIER, le MANCHON EN PLASTIQUE, l'ÉCROU et les RONDELLES du TUBE FILETÉ, puis dévisser partiellement le COLLIER HEXAGONAL.


**REMARQUE : NE PAS retirer la ROSACE ni le JOINT TORIQUE.**

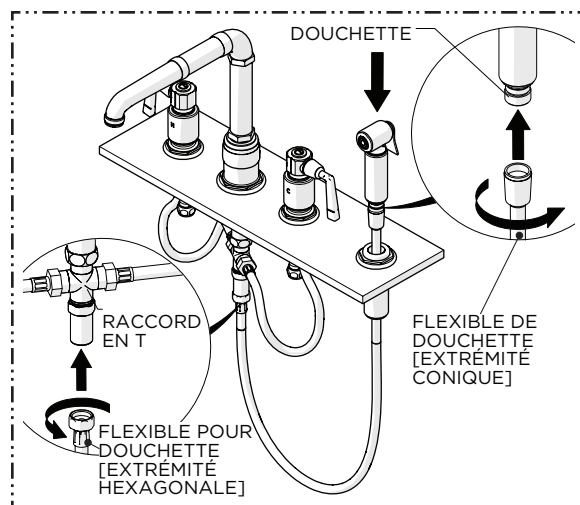

11. Visser et serrer fermement le FLEXIBLE DE DOUCHETTE (extrémité conique) sur la DOUCHETTE, puis insérer le FLEXIBLE dans le MANCHON EN PLASTIQUE jusqu'en butée, puis visser et serrer fermement le FLEXIBLE (extrémité hexagonale) sur le RACCORD EN T.

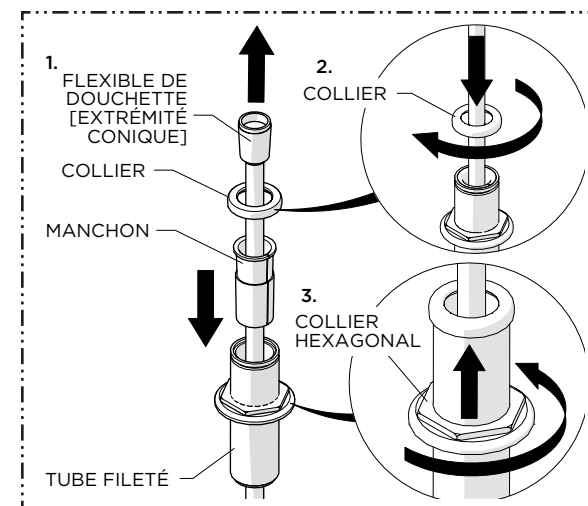

9. Faire passer le FLEXIBLE DE DOUCHETTE à travers le TUBE FILETÉ, le MANCHON EN PLASTIQUE et le COLLIER, puis insérer le MANCHON dans le TUBE. Visser et serrer fermement le COLLIER sur le TUBE, puis visser le COLLIER HEXAGONAL jusqu'en butée.

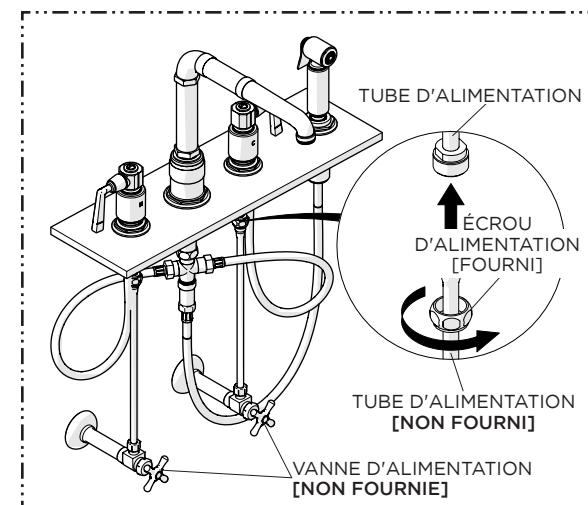


12. Dévisser et retirer l'ÉCROU D'ALIMENTATION du TUBE D'ALIMENTATION, puis effectuer les raccordements finaux aux VANNES D'ALIMENTATION (vendues séparément).

# GUIDE D'INSTALLATION


## ROBINET DE CUISINE À PROFIL HAUT

WATERWORKS

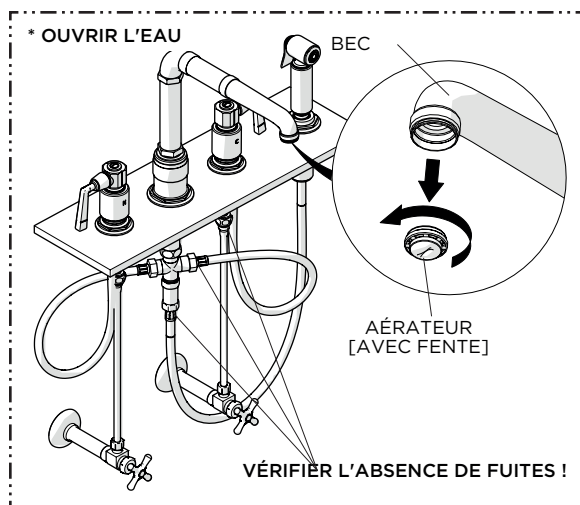


13. Retirer l'AÉRATEUR, puis ouvrir l'eau afin d'évacuer tout débris présent dans l'alimentation et inspecter tous les raccords afin de détecter d'éventuelles fuites.

**ATTENTION :** Purger les CONDUITES D'ALIMENTATION avant d'utiliser la DOUCHETTE.

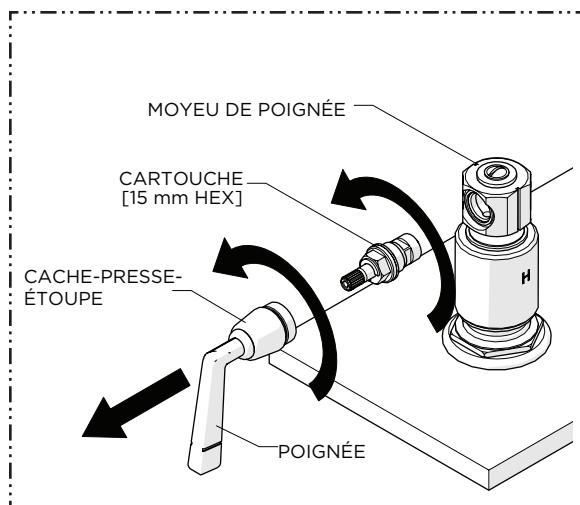


### ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE :

1. Dévisser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE et retirer la POIGNÉE afin d'accéder à la CARTOUCHE, puis dévisser et retirer la CARTOUCHE du SOCLE DE LA POIGNÉE.

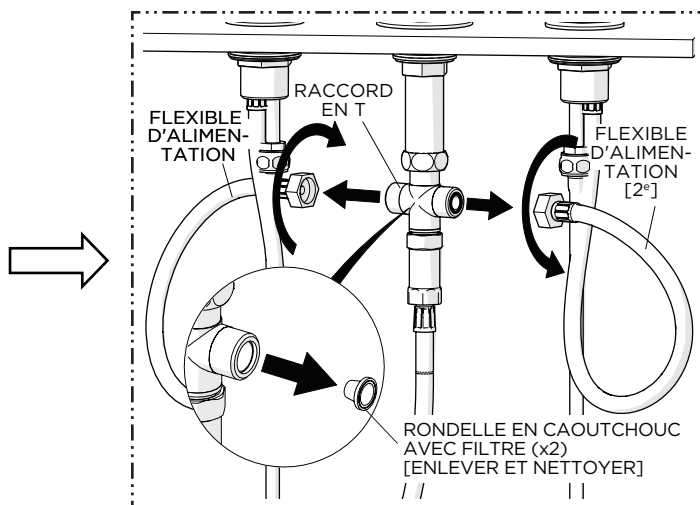


14. Fermer l'eau et dévisser les deux FLEXIBLES D'ALIMENTATION du RACCORD EN T afin de retirer et nettoyer les RONDELLES EN CAOUTCHOUC AVEC FILTRE, puis réinstaller les RONDELLES et les FLEXIBLES.

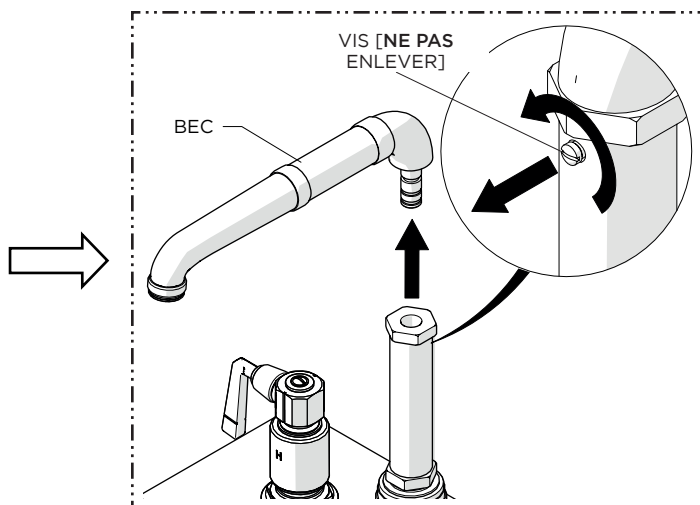


### ENTRETIEN DU BEC :

1. Desserrer, **SANS l'enlever**, la VIS DE FIXATION derrière le BEC puis tirer sur le BEC.

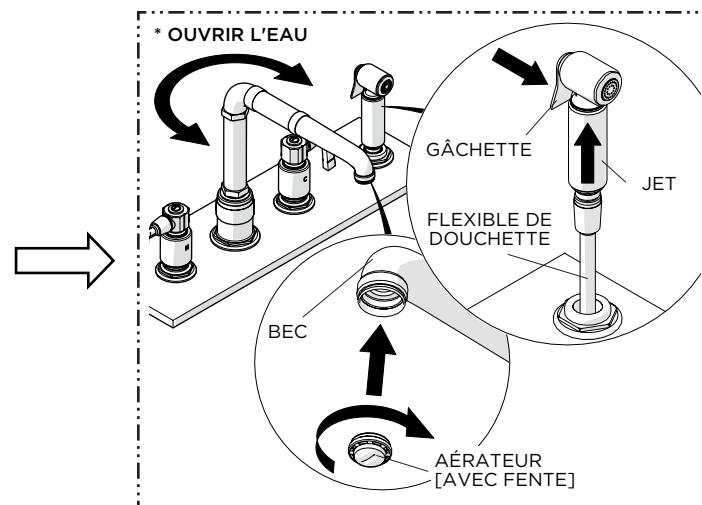

15. Réinstaller l'AÉRATEUR, puis ouvrir l'eau et actionner la DOUCHETTE pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement puis faire tourner le BEC pour s'assurer qu'il tourne correctement.

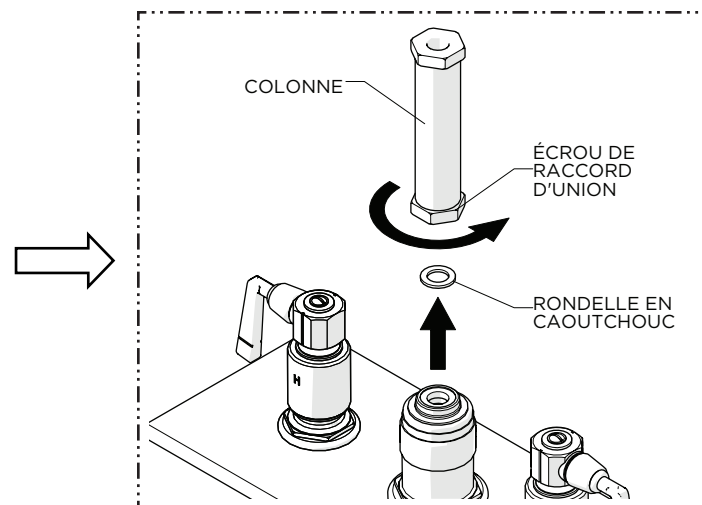

2. Dévisser le RACCORD D'UNION puis tirer la COLONNE DU BEC.