


WATERWORKS

GUIDE D'INSTALLATION


STYLE N° FLMR01

Miroir rectangulaire mural Flyte, 22" x 36" x 5-1/8"
[559 mm x 914 mm x 130 mm]

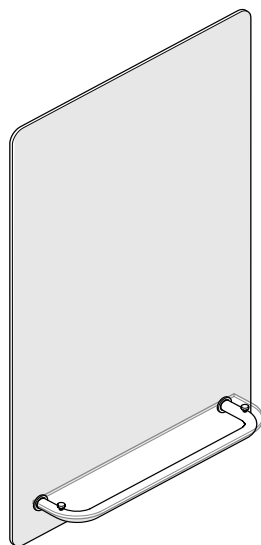


IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- **ATTENTION : Un renfort adéquat dans le mur est recommandé pour la fixation du MIROIR, à l'aide des VIS À BOIS fournies.**
- Les CHEVILLES pour cloisons sèches, destinées à être utilisées dans une installation typique de cloisons sèches de 1/2" [13 mm], sont fournies pour les situations où un renfort n'est pas installé.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.

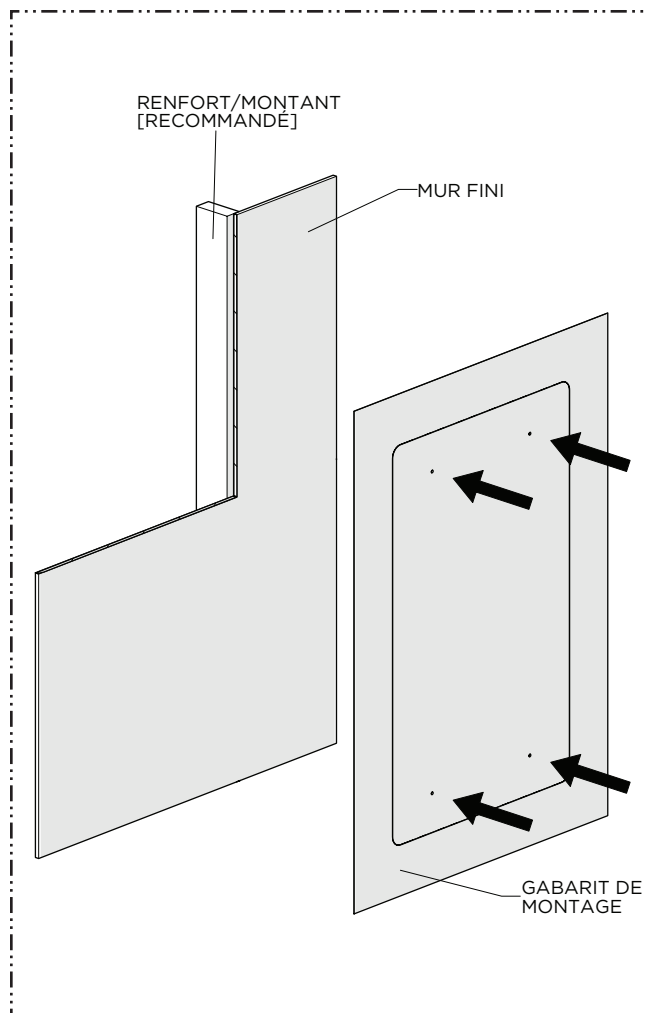

1. Déterminer l'emplacement idéal pour l'installation du MIROIR, puis placer le GABARIT DE MONTAGE fourni sur le mur fini et marquer l'emplacement des trous de fixation.

REMARQUE : Les trous de fixation doivent de préférence être placés au-dessus d'un support ou d'un montant.

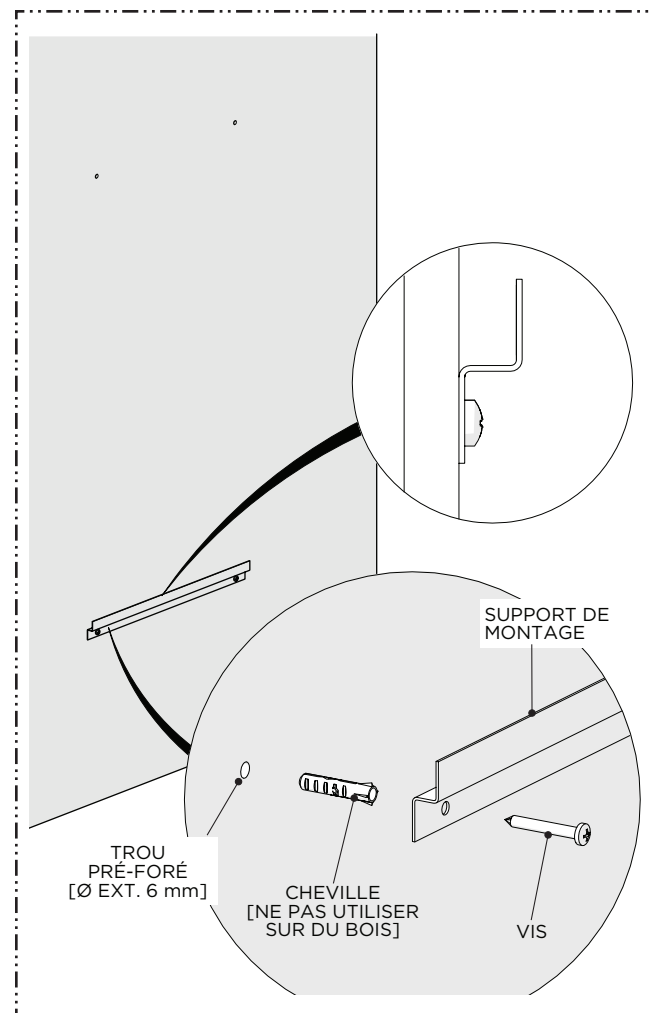


2. En utilisant les marques précédentes comme référence, installer le SUPPORT DE MONTAGE à l'aide des CHEVILLES, si nécessaire, et des VIS fournies.


REMARQUE : S'assurer que le SUPPORT est bien à niveau et solidement fixé au mur.

GUIDE D'INSTALLATION

Miroir rectangulaire mural Flyte, 22" x 36" x 5-1/8"
[559 mm x 914 mm x 130 mm]

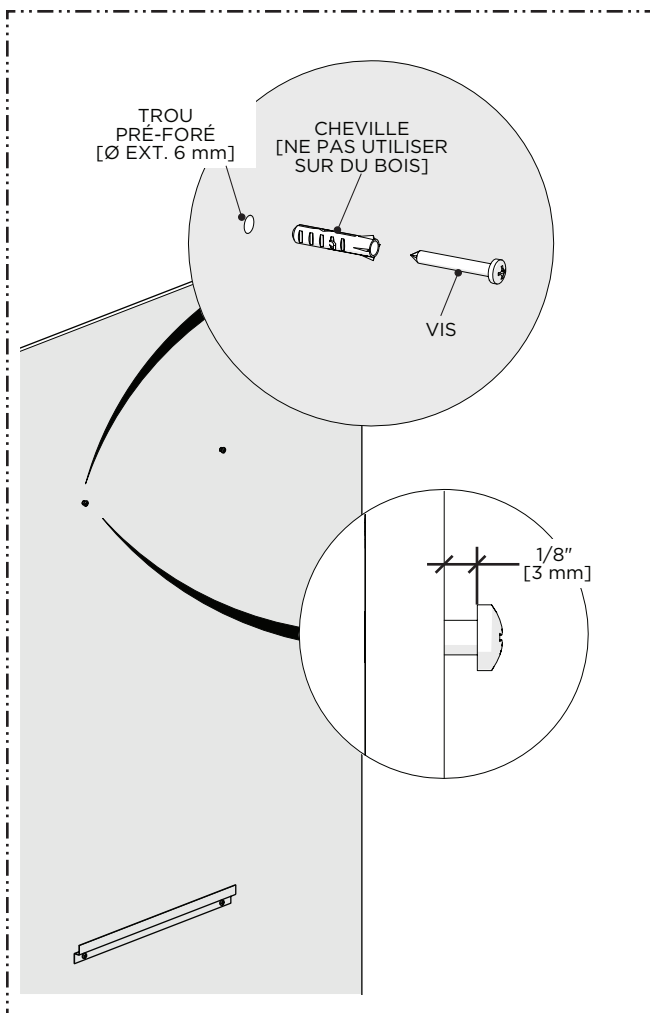


3. À nouveau, en utilisant les marques précédentes comme référence, installer les VIS de fixation supérieures à l'aide des CHEVILLES, si nécessaire.

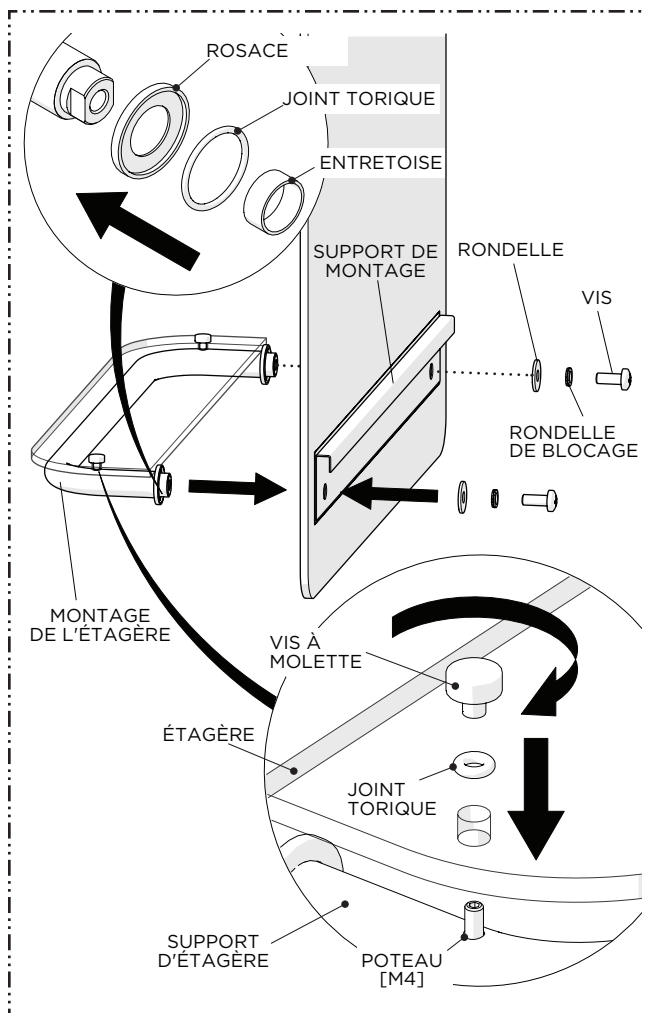

4. S'assurer que les VIS MOLETÉES sont bien serrées et maintiennent solidement l'ÉTAGÈRE sur le SUPPORT, et que les ROSACES, les JOINTS TORIQUES et les ENTRETOISES sont correctement fixés aux extrémités du SUPPORT.

Fixer l'ÉTAGÈRE COMPLÈTE au MIROIR à l'aide des RONDELLES et des VIS fournies.

REMARQUE : Il convient d'utiliser les JOINTS TORIQUES fournis avec les ROSACES afin d'éviter d'endommager le MIROIR.

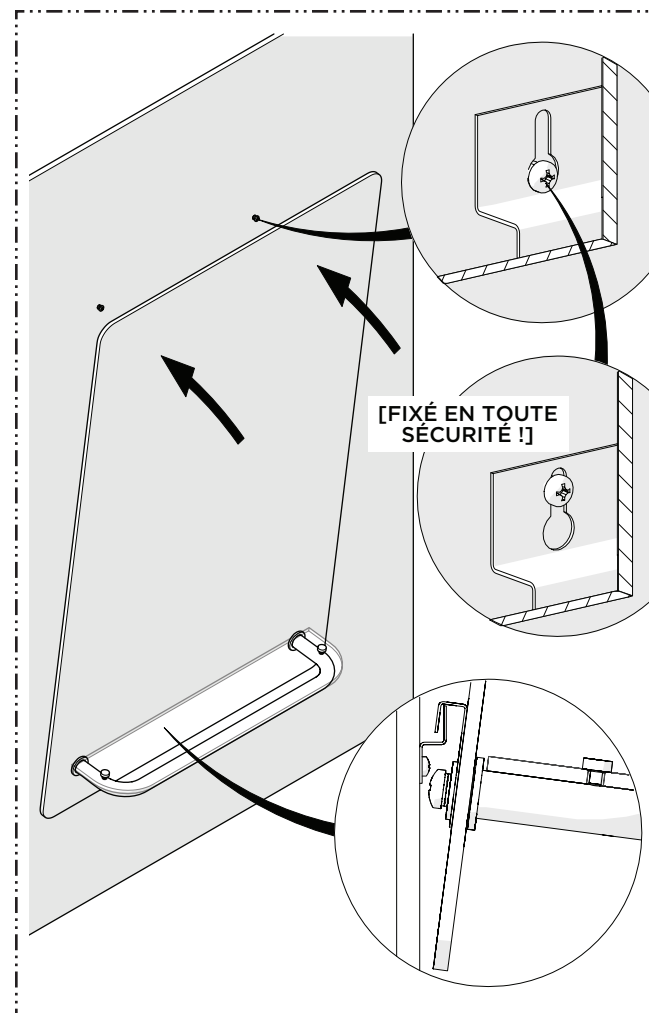

5. Placer le MIROIR sur le SUPPORT, puis aligner et insérer les VIS de fixation supérieures dans le MIROIR en veillant à ce que les VIS glissent vers le bas et maintiennent solidement le MIROIR contre le mur.