



GUIDE D'INSTALLATION

LAVABO DE SALLE DE BAIN


LAVABO EN MARBRE À MONTAGE SUR PLAN

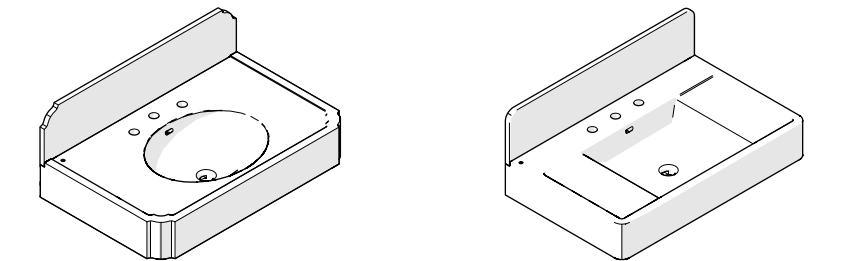

STYLES			
AUCS01 [PRÉSENTÉ]	AUCS13	CACS04 [PRÉSENTÉ]	CACS16

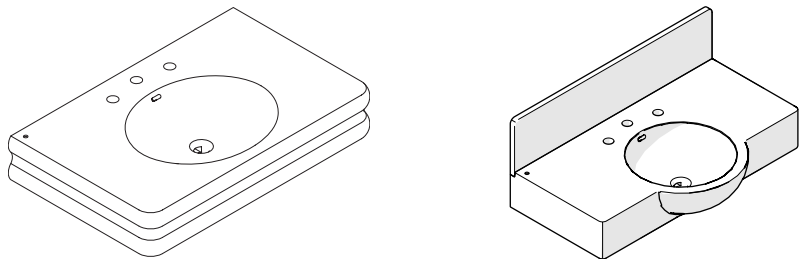

STYLES			
CNCS02 [PRÉSENTÉ]	CNCS14	DOCS06 [PRÉSENTÉ]	DOCS18

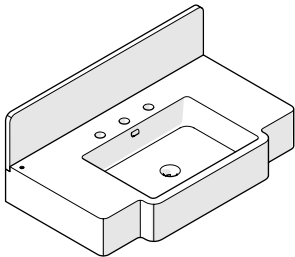

STYLES	
MBCS03 [PRÉSENTÉ]	MBCS15

ATTENTION :

- Ce produit est extrêmement lourd. Il est VIVEMENT recommandé que 2 personnes ou plus procèdent à son installation.
- Si aucun renfort n'a été installé, INTERROMPRE l'installation jusqu'à ce qu'un renfort structurel soit en place.
- L'installation et la quincaillerie sont destinées UNIQUEMENT à l'installation sur montants en bois.

- S'assurer que le renfort est capable de supporter jusqu'à 300 lb 136 kg.
 - Pour les montants métalliques, des renforts en bois supplémentaires doivent être installés.
- IMPORTANT :**
- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
 - Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
 - Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
 - Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
 - Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
 - Le produit est **vendu partiellement** assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
 - **ATTENTION :** Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur TOUTE surface de finition.
 - L'utilisation de certains mastics et silicones peut tacher les surfaces en pierre ou en carrelage.
 - **ATTENTION :** Appliquer le silicone avec précaution et uniquement en quantité nécessaire afin d'éviter toute tache.
 - Utiliser du ruban de masquage pour garantir une application propre.

QUINCAILLERIE SUGGÉRÉE :

STYLE	DIMENSIONS	DESCRIPTION
106803	22" [558 mm] [AUCS01, AUCS13, CACS04, CACS16, CNCS02, CNCS14]	Paire Universal (G/D) de supports RÉGLABLES dissimulés en acier inoxydable, supports muraux et quincaillerie pour vasque en pierre à montage mural.
106801	18" [456 mm] [DOCS06, DOCS18, MBCS03, MBCS15]	



DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION			
PROFONDEUR DU TROU DE VIDAGE	1-7/16" [49 mm]			
DIAMÈTRE DU TROU DE VIDAGE	Ø1-3/4" [44 mm]			
DIAMÈTRE DE PERÇAGE	Ø1-3/8" [35 mm]			
OUVERTURE DU TROP-PLEIN	OUI			
HAUTEUR DE L'ÉVACUATION ENCASTRÉE	18" [457 mm] RECOMMANDÉ			
POIDS	AUCS01 225 lb [102 kg]	AUCS13 205 LB [93 kg]	CACS04 245 lb [111 kg]	CACS16 195 lb [89 kg]
	CNCS02 210 lb [96 kg]	CNCS14 180 lb [82 kg]	DOCS06 195 lb [89 kg]	DOCS18 185 lb [84 kg]
	MBCS03 - 220 lb [100 kg]		MBCS15 - 175 lb [80 kg]	

ENCASTREMENT :


- Un renfort de 2" [51 mm] x 4" [107 mm] est requis pour fixer la VASQUE au mur.
- Des montants d'encadrement sont nécessaires pour installer correctement les SUPPORTS et les ÉQUERRES, ainsi que pour fixer la VASQUE au mur.
- S'assurer que la tuyauterie d'évacuation du lavabo est correctement installée conformément aux codes de construction applicables et qu'elle n'interfère pas avec les montants ou les éléments de renfort.
- Les SUPPORTS doivent être installés directement sur les montants muraux et avant la pose du mur fini.
- Les dimensions indiquées correspondent à une installation de VASQUE à une hauteur de 34" [864 mm].
- CORPS À ENCASTRER DE LAVABO et FAÇADE associée **vendus séparément.**

EMPLACEMENT DU SUPPORT :

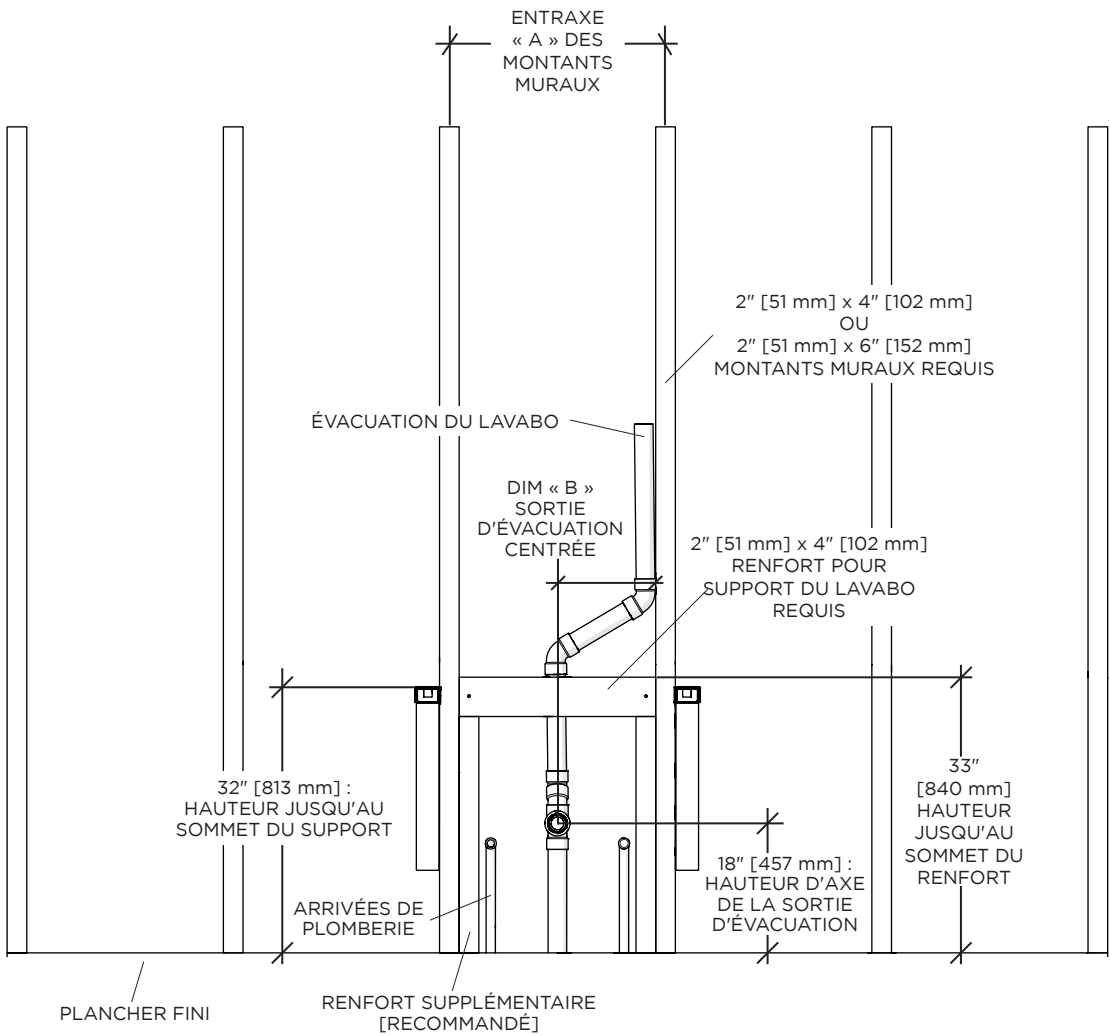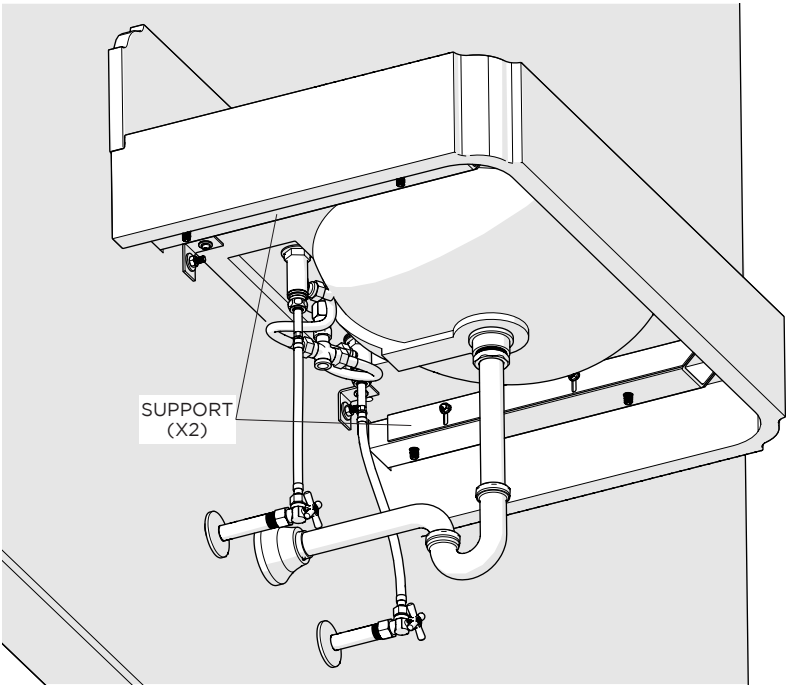


REMARQUE : Ce système de renfort permet d'installer le dessus de l'évier à 34" [864 mm] du sol.

STYLE	DIM « A »	DIM « B »
AUCS01, CACS04, CNCS02, DOCS06, MBCS03	24" [610 mm]	11" [279 mm]
AUCS13, CACS16, DOCS18, MBCS15	20" [508 mm]	9" [229 mm]
CNCS14	18" [457 mm]	8" [203 mm]

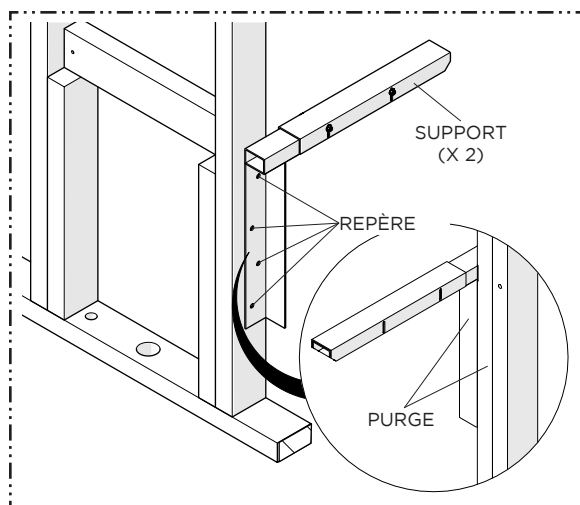


1. Effectuer un montage à blanc des SUPPORTS sur le MONTANT MURAL et marquer l'emplacement des trous de fixation. S'assurer que les SUPPORTS sont maintenus de niveau et affleurants avec la face avant du MONTANT. Percer des avant-trous pour les TIREFONDS 3/8" [10 mm] fournis.

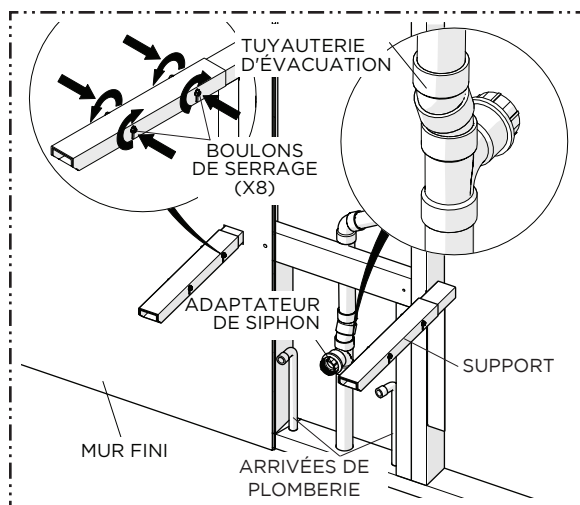


4. Une fois le niveau réglé, serrer les BOULONS DE SERRAGE sur les deux SUPPORTS afin de verrouiller la position. S'assurer que les ARRIVÉES DE PLOMBERIE et l'ADAPTATEUR DE SIPHON sont correctement installés avant de finaliser la pose du mur fini.

REMARQUE : L'épaisseur du MUR FINI ne doit pas dépasser 1" [25 mm].

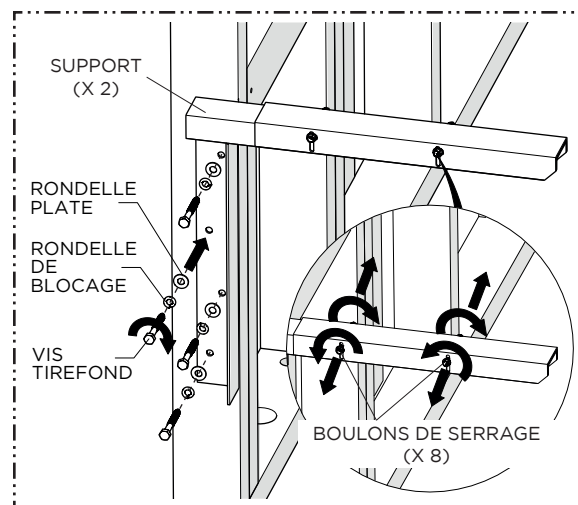


2. Installer les deux SUPPORTS à l'aide des TIREFONDS et rondelles fournis, en s'assurant qu'ils sont solidement fixés. Une fois installés, desserrer les BOULONS DE SERRAGE sur chaque support **sans** les retirer.

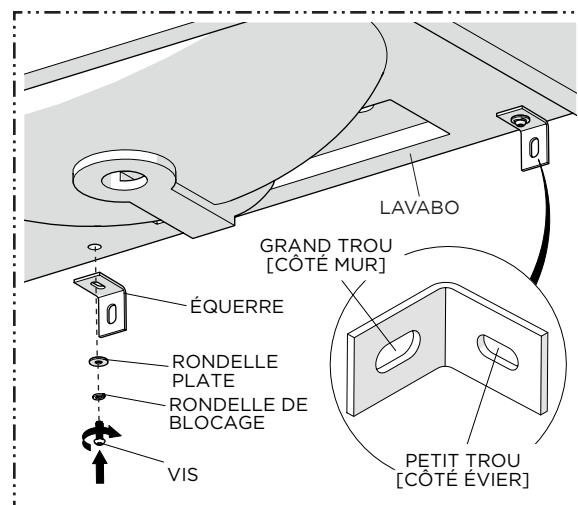


5. Installer l'ÉQUERRE sous la VASQUE à l'aide des VIS ET RONDELLES FOURNIES. Ne **PAS** serrer les vis.

REMARQUE : S'assurer d'utiliser le côté vasque du SUPPORT.

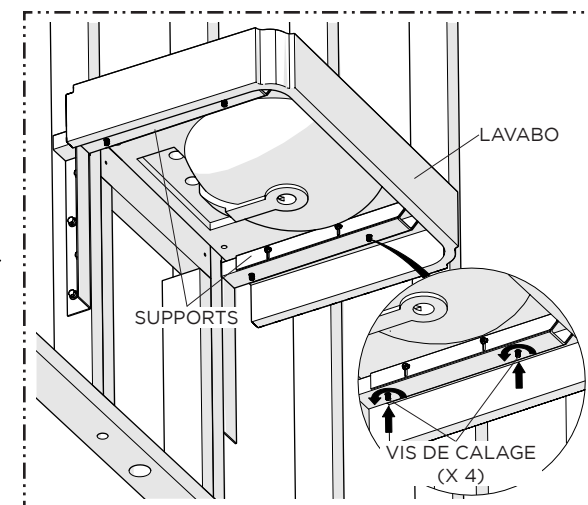

3. Effectuer un montage à blanc de la VASQUE sur les supports et la mettre de niveau en ajustant les VIS DE CALAGE situées à la base de chaque SUPPORT. S'assurer que le poids de la VASQUE est correctement repris par les SUPPORTS. Une fois l'alignement validé, retirer la VASQUE et la stocker en sécurité jusqu'à l'installation finale.

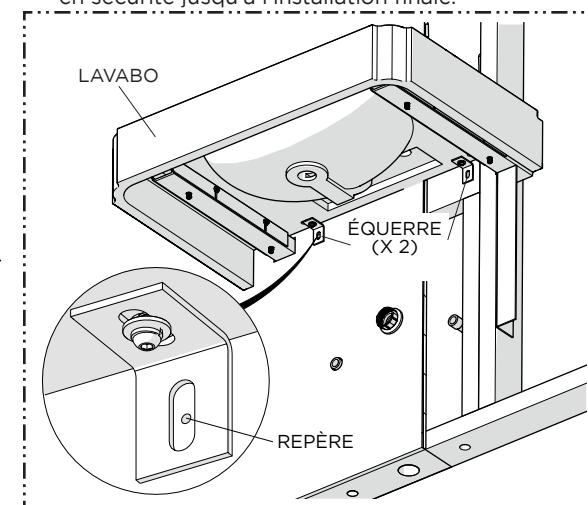


6. Effectuer un montage à blanc de la VASQUE avec les SUPPORTS DE FIXATION, en s'assurant qu'elle est parfaitement de niveau. Marquer l'emplacement des trous pour les ÉQUERRES, puis retirer la VASQUE et percer des avant-trous pour les TIGES FILETÉES M8.


GUIDE D'INSTALLATION

LAVABO DE SALLE DE BAIN


WATERWORKS

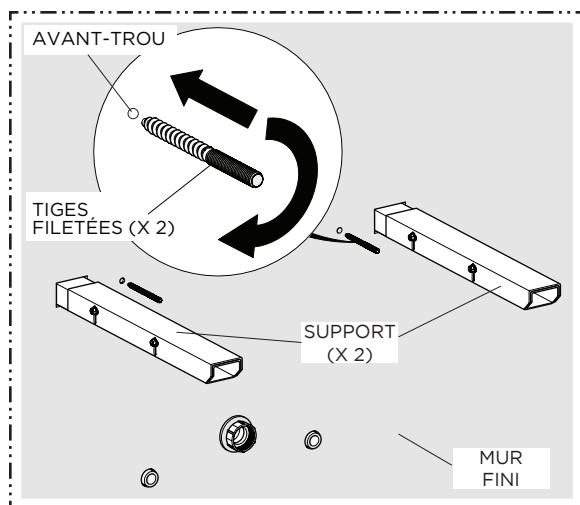


7. Installer les TIGES FILETÉES M8, en veillant à ce que l'extrémité côté bois soit entièrement insérée dans le MUR FINI, puis appliquer du silicone adhésif sur les surfaces supérieures des SUPPORTS.

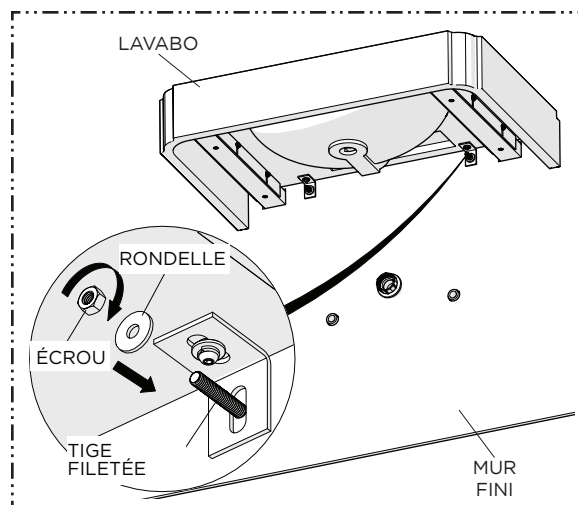

8. Positionner la VASQUE sur les SUPPORTS et la pousser contre le MUR FINI. Placer les RONDELLES et les ÉCROUS fournis sur les TIGES FILETÉES et les serrer à la main.

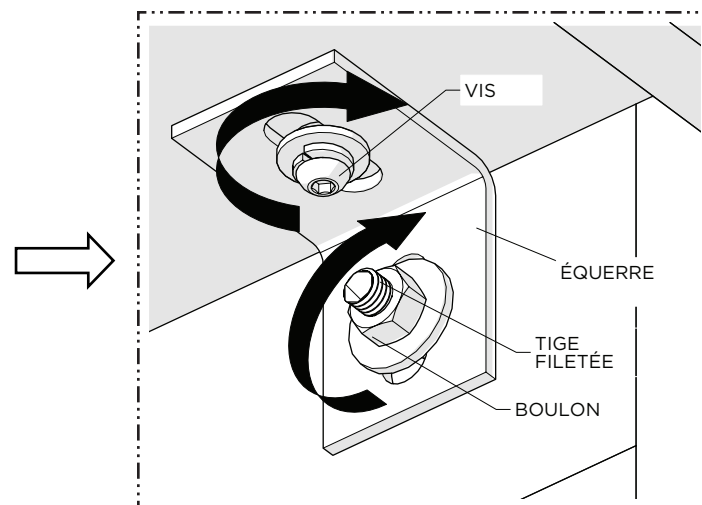


9. Couper l'excédent des TIGES FILETÉES, puis serrer fermement et uniformément les ÉCROUS et les VIS pour fixer les ÉQUERRES.

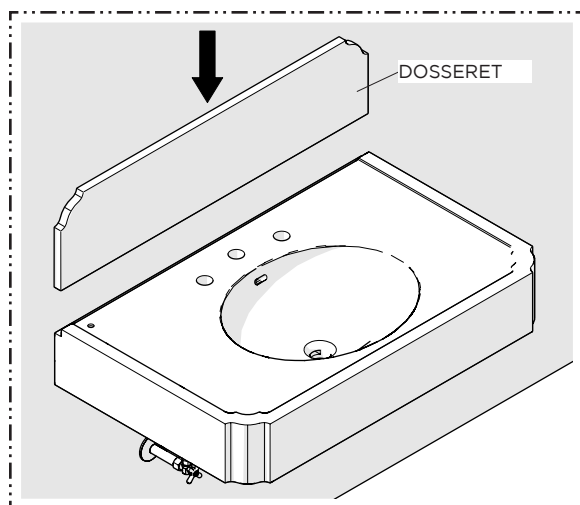


10. Installer le DOSSERET fourni à l'aide d'un silicone adhésif.

REMARQUE : les modèles de **STYLE N° CNCS02** et **CNCS14** n'ont pas de DOSSERET.

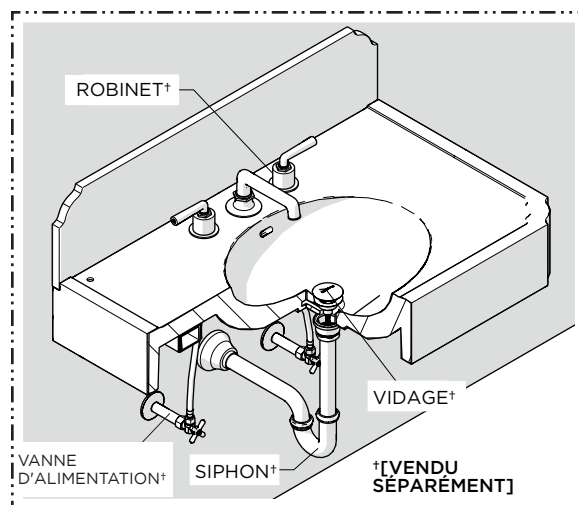

11. Installer le ROBINET, le VIDAGE et le SIPHON [vendus séparément].

REMARQUE : L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.

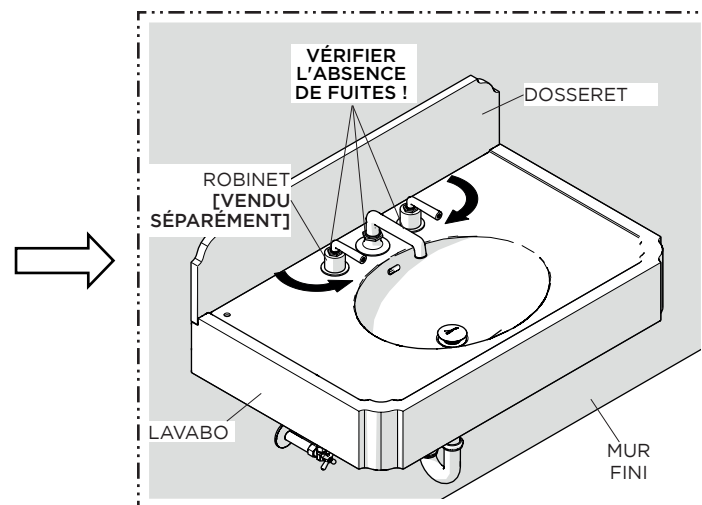

12. Ouvrir l'eau et actionner le vidage et le ROBINET [vendus séparément] afin de vérifier le bon fonctionnement. Inspecter tous les raccords pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites. Si souhaité, un cordon de mastic ou de silicone transparent peut être appliqué à l'endroit où l'ÉVIER est en contact avec le mur fini.