



# GUIDE D'INSTALLATION

## LAVABO DE SALLE DE BAIN

### LAVABO EN MARBRE À MONTAGE SUR PLAGE AVEC PIÉDESTAL

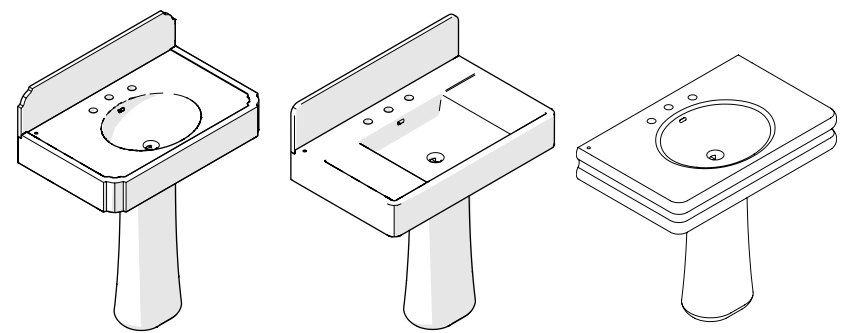

| STYLES            |        |                   |        |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| AUCP01 [PRÉSENTÉ] | AUCP13 | CACP04 [PRÉSENTÉ] | CACP16 |
| CNCPO2 [PRÉSENTÉ] |        | CNCP14            |        |

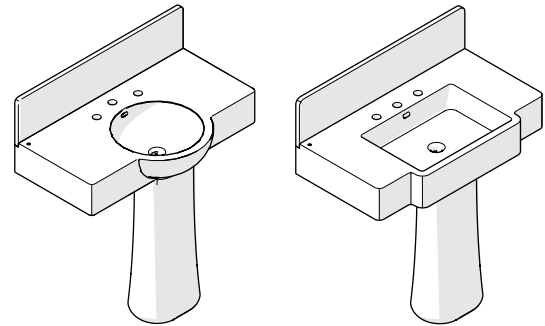

| STYLES            |        |                   |        |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| DOCP06 [PRÉSENTÉ] | DOCP18 | MBCP03 [PRÉSENTÉ] | MBCP15 |

#### ATTENTION :

- Ce produit est extrêmement lourd. Il est VIVEMENT recommandé que 2 personnes ou plus procèdent à son installation.
- Si aucun renfort n'a été installé, INTERROMPRE l'installation jusqu'à ce qu'un renfort structurel soit en place.
- L'installation et la quincaillerie sont destinées UNIQUEMENT à l'installation sur montants en bois.
- S'assurer que le renfort est capable de supporter jusqu'à 300 lb 136 kg.
- Pour les montants métalliques, des renforts en bois supplémentaires doivent être installés.

# WATERWORKS

#### IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Le produit est **vendu partiellement** assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- **ATTENTION** : Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur TOUTE surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics et silicones peut tacher les surfaces en pierre ou en carrelage.
- **ATTENTION** : Appliquer le silicone avec précaution et uniquement en quantité nécessaire afin d'éviter toute tache.
- Utiliser du ruban de masquage pour garantir une application propre.

#### QUINCAILLERIE SUGGÉRÉE :

| STYLE  | DIMENSIONS                                                       | DESCRIPTION                                                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106803 | 22" [558 mm]<br>[AUCP01, AUCP13, CACP04, CACP16, CNCPO2, CNCP14] | Paire Universal (G/D) de supports RÉGLABLES dissimulés en acier inoxydable, supports muraux et quincaillerie pour vasque en pierre à montage mural. |
| 106801 | 18" [456 mm]<br>[DOCP06, DOCP18, MBCP03, MBCP15]                 |                                                                                                                                                     |


#### DÉTAILS TECHNIQUES :

| DÉTAIL                            |                 | SPÉCIFICATION            |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| PROFONDEUR DU TROU DE VIDAGE      |                 | 1-7/16" [49 mm]          |                 |                 |
| DIAMÈTRE DU TROU DE VIDAGE        |                 | Ø1-3/4" [44 mm]          |                 |                 |
| DIAMÈTRE DE PERÇAGE               |                 | Ø1-3/8" [35 mm]          |                 |                 |
| OUVERTURE DU TROP-PLEIN           |                 | OUI                      |                 |                 |
| HAUTEUR DE L'ÉVACUATION ENCASTRÉE |                 | 18" [457 mm] RECOMMANDÉ  |                 |                 |
| POIDS                             | AUCP01          | AUCP13                   | CACP04          |                 |
|                                   | 310 lb [141 kg] | 290 lb [132 kg]          | 380 lb [173 kg] |                 |
|                                   | CACP16          | CNCPO2                   | CNCP14          |                 |
|                                   | 330 lb [150 kg] | 295 lb [133 kg]          | 265 lb [121 kg] |                 |
|                                   | DOCP06          | DOCP18                   | MBCP03          |                 |
|                                   |                 | 280 lb [127 kg]          | 270 lb [122 kg] | 355 lb [161 kg] |
|                                   |                 | MBCP15 - 310 lb [141 kg] |                 |                 |


ENCASTREMENT :

- Un renfort de 2" [50 mm] x 4" [107 mm] est requis pour fixer la VASQUE au mur.
- Des montants d'encadrement sont nécessaires pour installer correctement les SUPPORTS et les ÉQUERRES, ainsi que pour fixer la VASQUE au mur.
- S'assurer que la tuyauterie d'évacuation du lavabo est correctement installée conformément aux codes de construction applicables et qu'elle n'interfère pas avec les montants ou les éléments de renfort.
- Les SUPPORTS doivent être installés directement sur les montants muraux et avant la pose du mur fini.
- Les dimensions indiquées correspondent à une installation de VASQUE à une hauteur de 33" [840 mm].
- CORPS À ENCASTRER DE LAVABO et FAÇADE associée **vendus séparément**.

EMPLACEMENT DU SUPPORT :

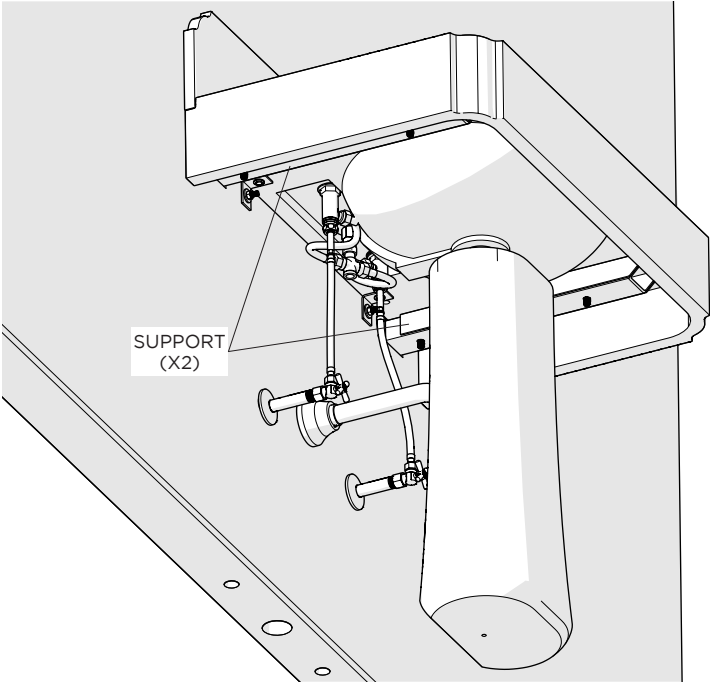


**REMARQUE :** L'évier sera soutenu par les supports et non par le PIÉDESTAL. Veillez à ce que l'ÉVIER ne repose pas sur le PIÉDESTAL pour éviter de l'endommager.

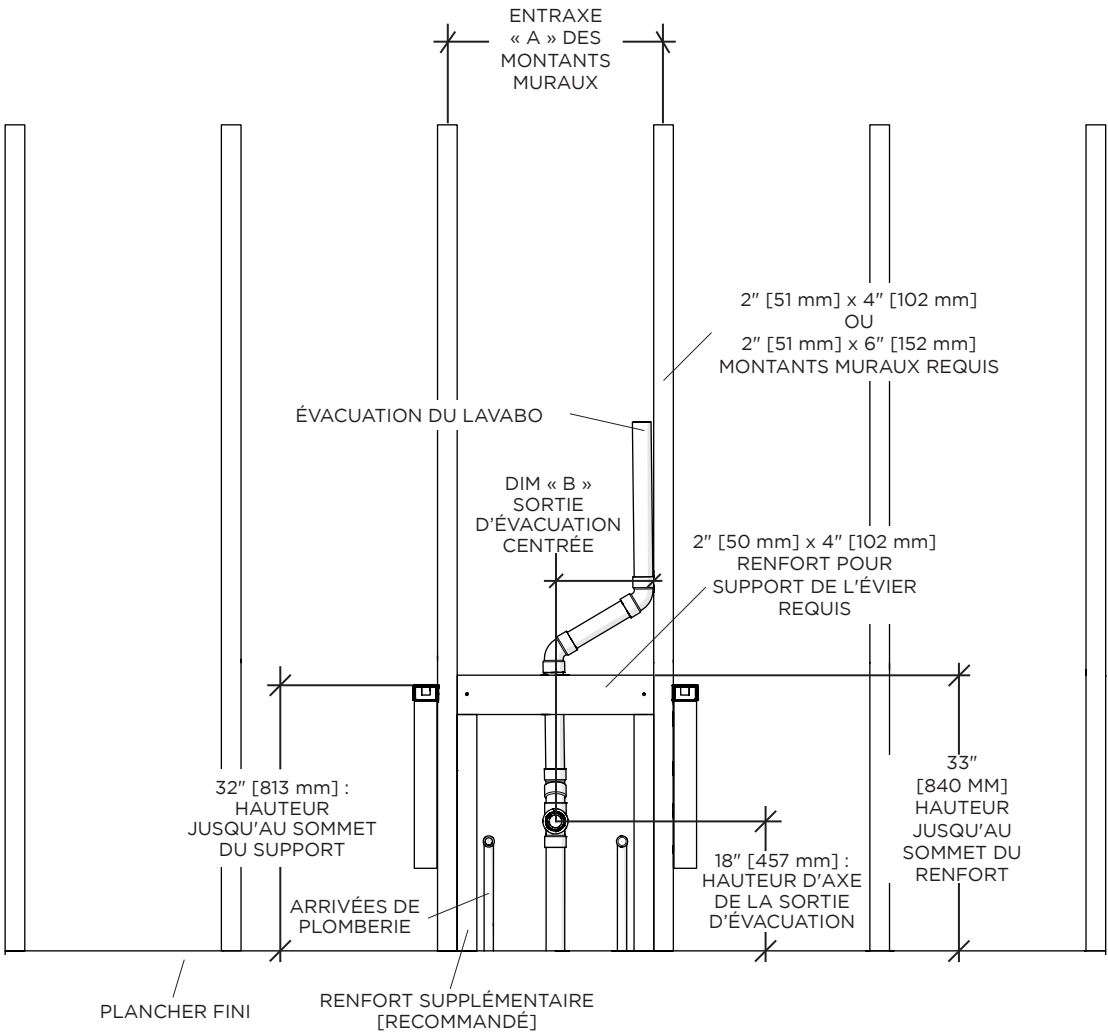


**REMARQUE :** Ce système de renfort permet d'installer le dessus de l'évier à 33" [840 mm] du sol.

| STYLE                                  | DIM « A »    | DIM « B »    |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| AUCP01, CACP04, CNCP02, DOCP06, MBCP03 | 24" [610 mm] | 11" [279 mm] |
| AUCP13, CACP16, DOCP18, MBCP15         | 20" [508 mm] | 9" [229 mm]  |
| CNCP14                                 | 18" [457 mm] | 8" [203 mm]  |

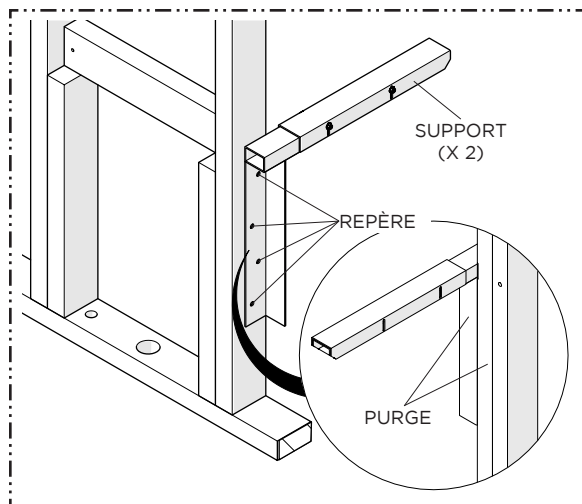


1. Effectuer un montage à blanc des SUPPORTS sur le MONTANT MURAL et marquer l'emplacement des trous de fixation. S'assurer que les SUPPORTS sont maintenus de niveau et affleurants avec la face avant du MONTANT. Percer des avant-trous pour les TIREFONDS 3/8" [10 mm] fournis.

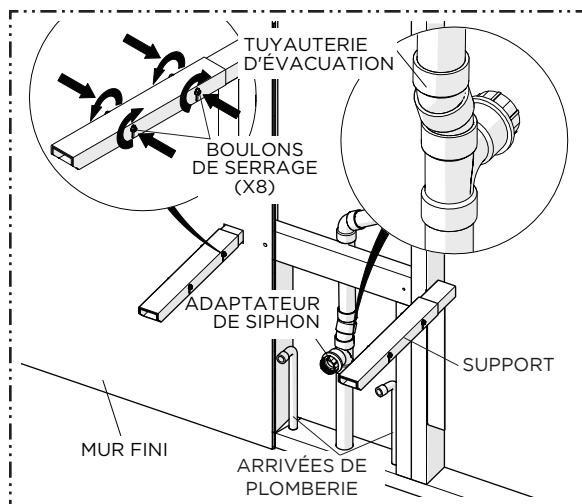


4. Une fois le niveau réglé, serrer les BOULONS DE SERRAGE sur les deux SUPPORTS afin de verrouiller la position. S'assurer que les ARRIVÉES DE PLOMBERIE et l'ADAPTATEUR DE SIPHON sont correctement installés avant de finaliser la pose du mur fini.

**REMARQUE :** L'épaisseur du MUR FINI ne doit pas dépasser 1" [25 mm].

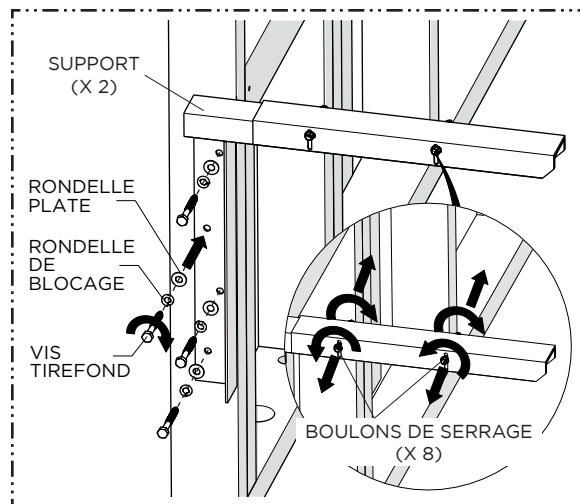


2. Installer les deux SUPPORTS à l'aide des TIREFONDS et rondelles fournis, en s'assurant qu'ils sont solidement fixés. Une fois installés, desserrer les BOULONS DE SERRAGE sur chaque support **sans** les retirer.

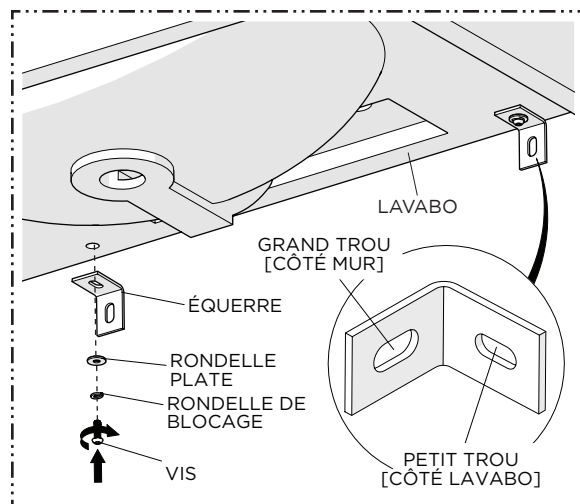


5. Installer l'ÉQUERRE D'ANGLE sous la VASQUE à l'aide des VIS ET RONDELLES FOURNIES. Ne **PAS** serrer les vis.

**REMARQUE :** S'assurer d'utiliser le côté vasque du SUPPORT.

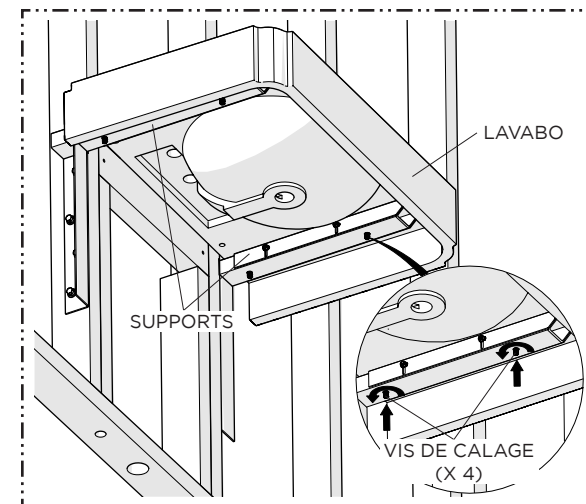

3. Effectuer un montage à blanc de la VASQUE sur les supports et la mettre de niveau en ajustant les VIS DE CALAGE situées à la base de chaque SUPPORT. S'assurer que le poids de la VASQUE est correctement repris par les SUPPORTS. Une fois l'alignement validé, retirer la VASQUE et la stocker en sécurité jusqu'à l'installation finale.

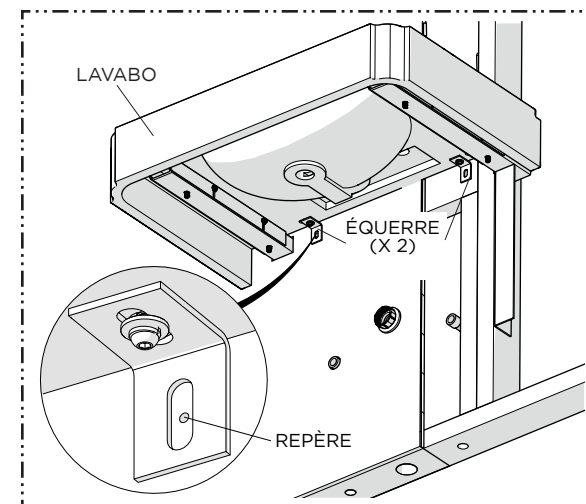


6. Effectuer un montage à blanc de la VASQUE avec les SUPPORTS DE FIXATION, en s'assurant qu'elle est parfaitement de niveau. Marquer l'emplacement des trous pour les ÉQUERRES D'ANGLE, puis retirer la VASQUE et percer des avant-trous pour les TIGES FILETÉES M8.


# GUIDE D'INSTALLATION

## LAVABO DE SALLE DE BAIN



WATERWORKS

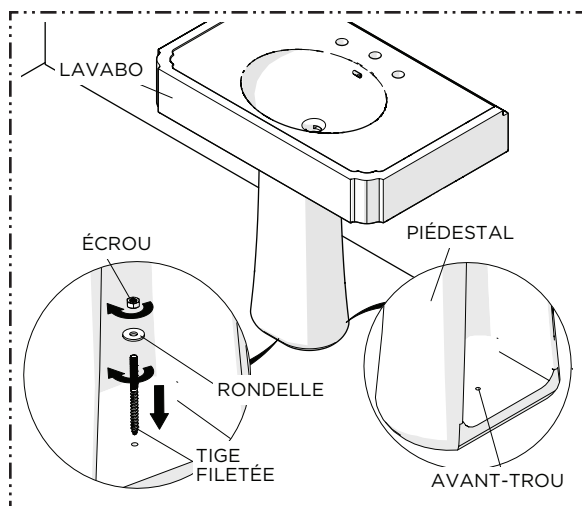

7. Effectuer un montage à blanc du PIÉDESTAL devant le trou d'évacuation de l'ÉVIER. Marquer l'emplacement du trou, percer, puis fixer à l'aide de la TIGE FILETÉE, de la RONDELLE et de l'ÉCROU.

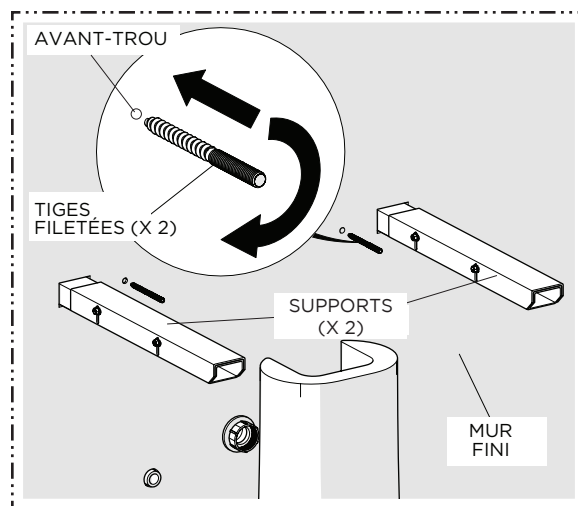


8. Installer les TIGES FILETÉES M8, en veillant à ce que l'extrémité côté bois soit entièrement insérée dans le MUR FINI, puis appliquer du silicone adhésif sur les surfaces supérieures des SUPPORTS.

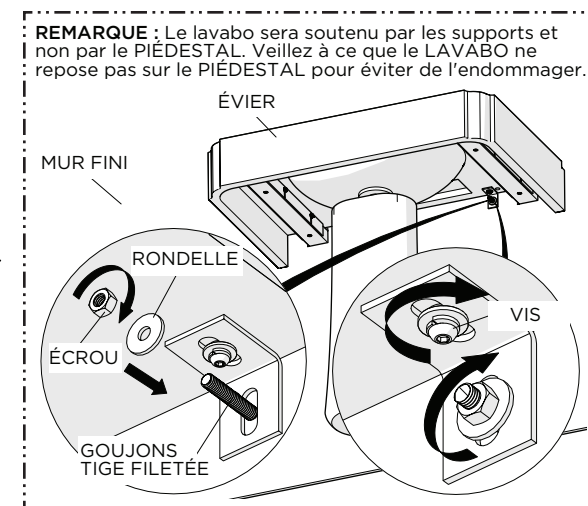


**REMARQUE :** Le lavabo sera soutenu par les supports et non par le PIÉDESTAL. Veillez à ce que le LAVABO ne repose pas sur le PIÉDESTAL pour éviter de l'endommager.

9. Positionner l'ÉVIER sur les SUPPORTS contre le MUR FINI. Placer les RONDELLES et les ÉCROUS sur les TIGES FILETÉES et les serrer à la main. Couper l'excédent des TIGES, puis serrer fermement les ÉCROUS et les VIS des SUPPORTS D'ANGLE.

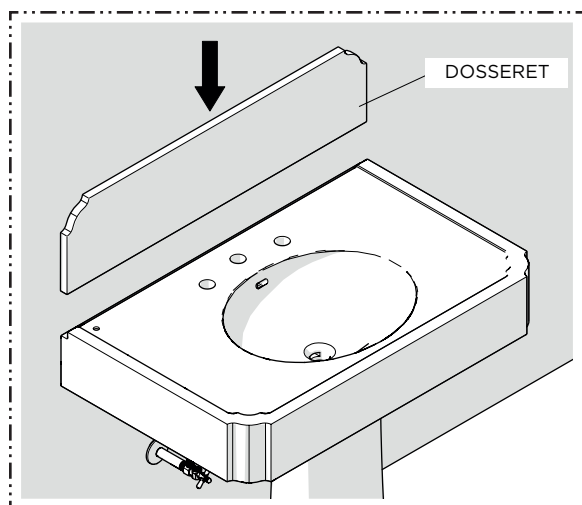



10. Installer le DOSSERET fourni à l'aide d'un silicone adhésif.

**REMARQUE :** Les modèles de **STYLE N° CNCP02** et **CNCP14** n'ont pas de DOSSERET.

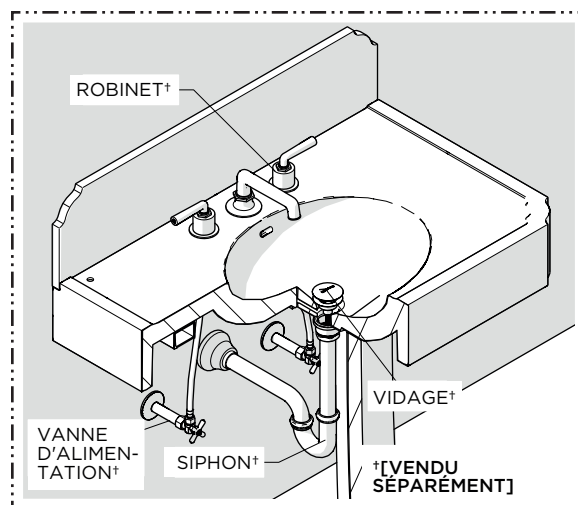

11. Installer le ROBINET, le VIDAGE et le SIPHON [vendus séparément].

**REMARQUE :** L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.

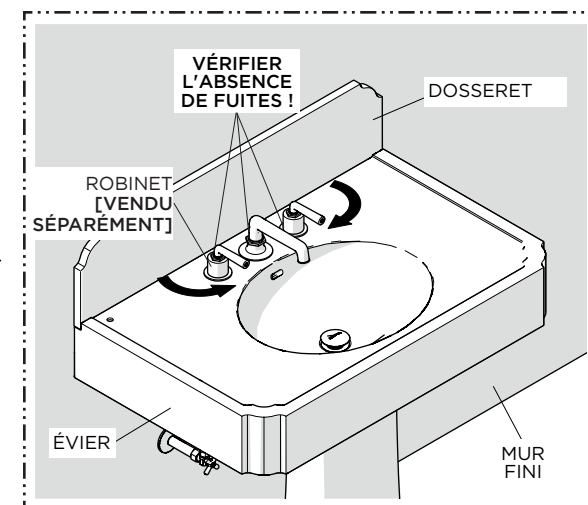

12. Ouvrir l'eau et actionner le vidage et le ROBINET [vendus séparément] afin de vérifier le bon fonctionnement. Inspecter tous les raccords pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites. Si souhaité, un cordon de mastic ou de silicone transparent peut être appliqué à l'endroit où le LAVABO est en contact avec le mur fini.