


GUIDE D'INSTALLATION

LAVABO DE SALLE DE BAIN

LAVABO RECTANGULAIRE À MONTAGE MURAL EN MARBRE AVEC DOSSERET DORIA

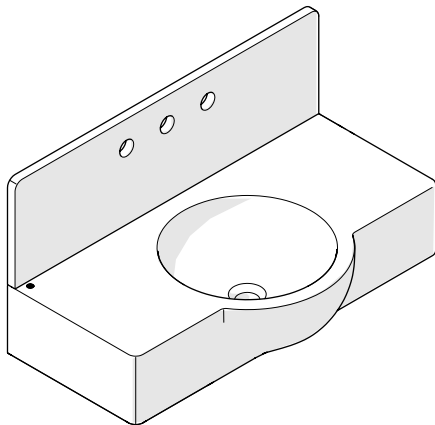

STYLE
DOLV30

ATTENTION :

- Ce produit est extrêmement lourd. Il est VIVEMENT recommandé que 2 personnes ou plus procèdent à son installation.
- Si aucun renfort n'a été installé, INTERROMPRE l'installation jusqu'à ce qu'un renfort structurel soit en place.

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Le produit est vendu partiellement assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.

- **ATTENTION :** Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur TOUTE surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics et silicones peut tacher les surfaces en pierre ou en carrelage.
- **ATTENTION :** Appliquer le silicone avec précaution et uniquement en quantité nécessaire afin d'éviter toute tache.
- Utiliser du ruban de masquage pour garantir une application propre.

MATÉRIEL REQUIS :

STYLE	DESCRIPTION
100487	Paire Universal (G/D) 13" [330 mm] de supports dissimulés en acier inoxydable, supports muraux et quincaillerie pour vasque en pierre à montage mural.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
PROFONDEUR DU TROU DE VIDAGE	1-7/8" [48 mm]
DIAMÈTRE DU TROU DE VIDAGE	1-3/4" [44 mm]
DIAMÈTRE DES PERÇAGES	1-3/8" [35 mm]
OUVERTURE DU TROP-PLEIN	NON
POIDS	95 lb [43 kg]


GUIDE D'INSTALLATION

LAVABO DE SALLE DE BAIN


WATERWORKS

ENCASTREMENT :



- Des montants d'encadrement sont nécessaires pour installer correctement les SUPPORTS et les ÉQUERRES, ainsi que pour fixer la VASQUE au mur.
- Les SUPPORTS doivent être installés directement sur les montants muraux et avant la pose du mur fini.
- Les dimensions indiquées correspondent à une installation de VASQUE à une hauteur de 34" [864 mm].
- CORPS À ENCASTRER DE LAVABO et FAÇADE associée vendus séparément.

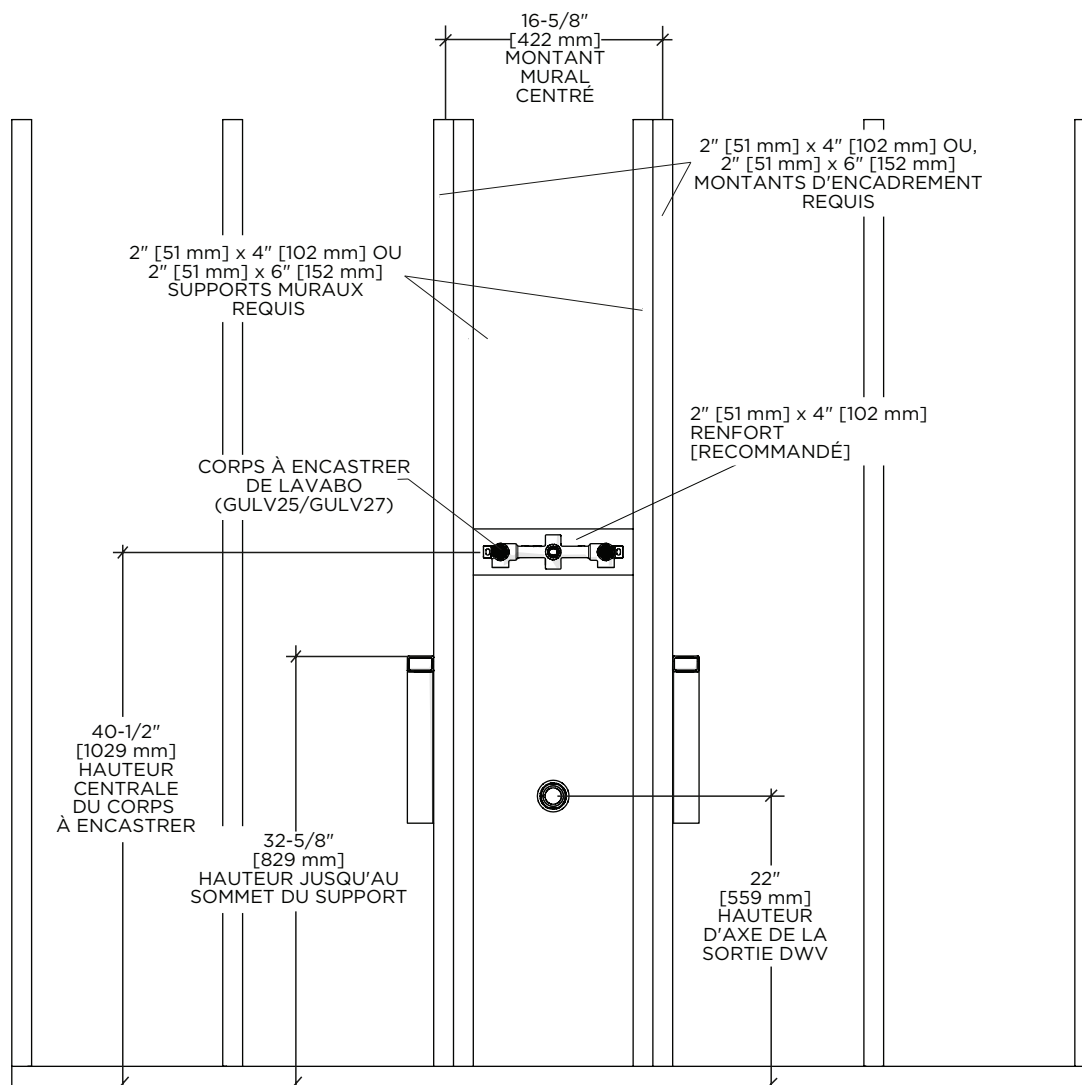



REMARQUE : Ce système de renfort permet d'installer le dessus de l'évier à 34" [864 mm] du sol.

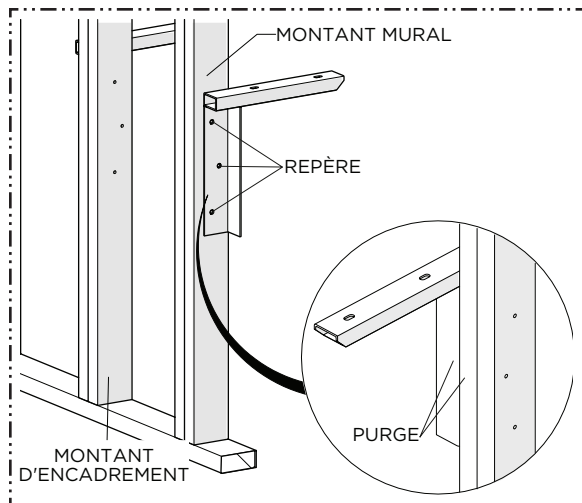


1. Effectuer un montage à blanc des SUPPORTS sur le MONTANT MURAL et marquer l'emplacement des trous de fixation. S'assurer que les SUPPORTS sont maintenus de niveau et affleurants avec la face avant du MONTANT. Percer des avant-trous pour les TIRE-FONDS 3/8" [10 mm] fournis.

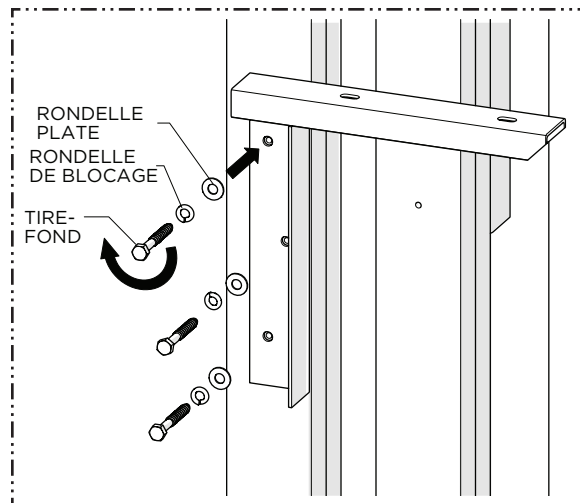

2. Installer les SUPPORTS à l'aide des TIRE-FONDS et des RONDELLES fournis.

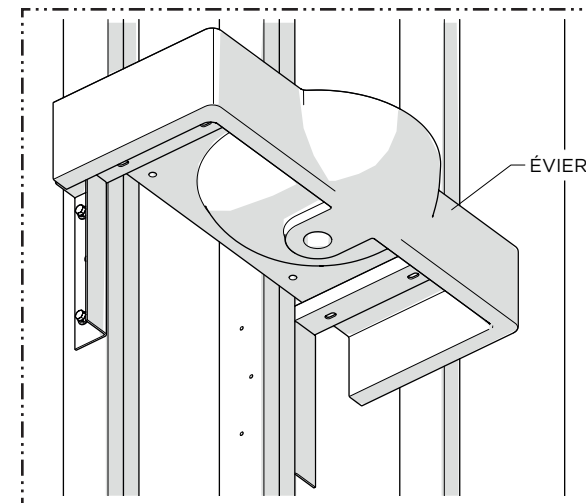



3. Effectuer un montage à blanc du LAVABO sur les SUPPORTS afin de s'assurer que le poids du LAVABO est correctement supporté, puis retirer le LAVABO et le conserver dans un endroit sûr jusqu'à l'installation finale.

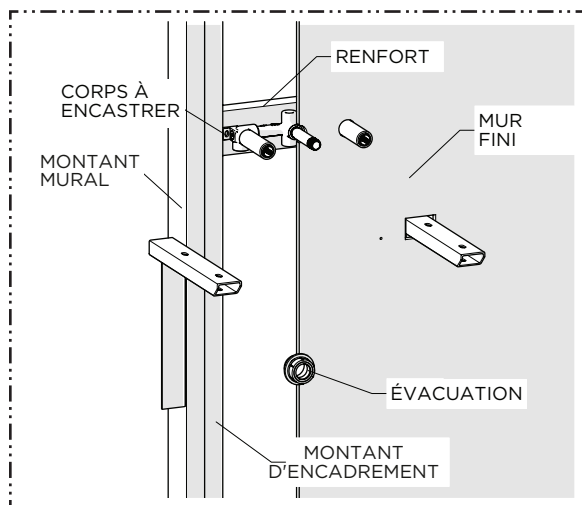



4. S'assurer que le CORPS À ENCASTER et l'ÉVACUATION sont correctement installés et que tous les renforts nécessaires sont en place, puis terminer l'installation du MUR FINI.

REMARQUE : L'épaisseur du MUR FINI ne doit pas dépasser 1" [25 mm].

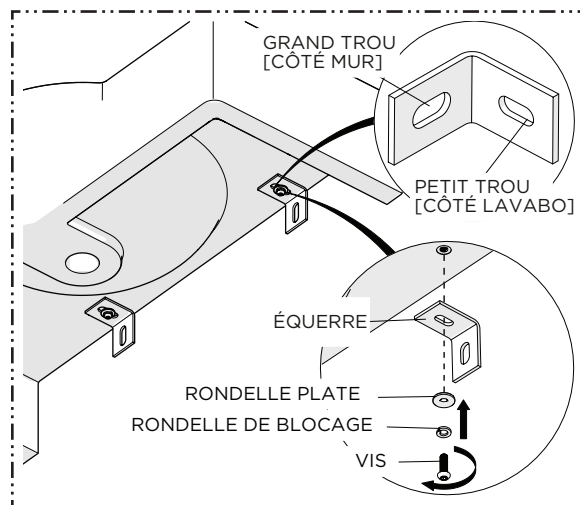


5. Installer l'ÉQUERRE sous la VASQUE à l'aide des VIS ET RONDELLES FOURNIES. Ne PAS serrer les VIS.


REMARQUE : S'assurer d'utiliser le côté VASQUE du SUPPORT.

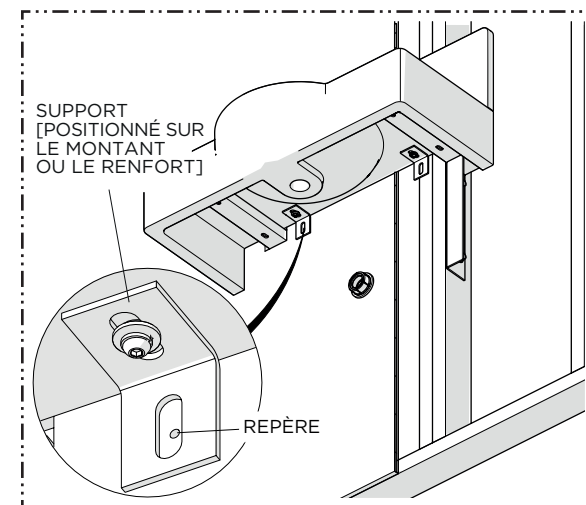


6. Effectuer un montage à blanc de l'ÉVIER avec les SUPPORTS en vérifiant qu'il est de niveau, puis réajuster ou caler (non fourni) si nécessaire. Marquer l'emplacement des trous pour les ÉQUERRES. Retirer la VASQUE et percer des avant-trous pour les TIGES FILETÉES M8 fournies.

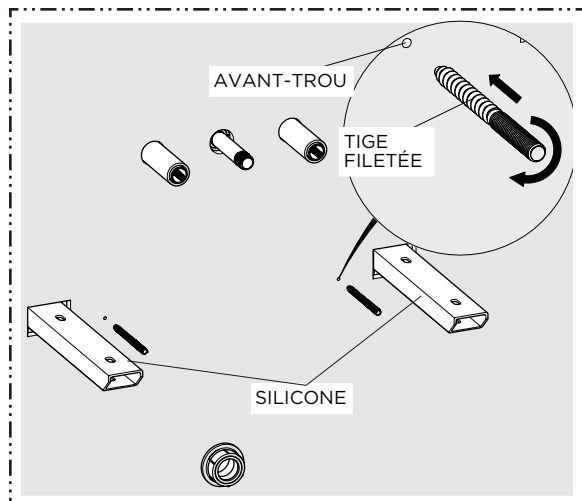


7. Installer les TIGES FILETÉES M8, en veillant à ce que l'extrémité côté bois soit entièrement insérée dans le mur fini, puis appliquer du silicone adhésif sur les surfaces supérieures des SUPPORTS.

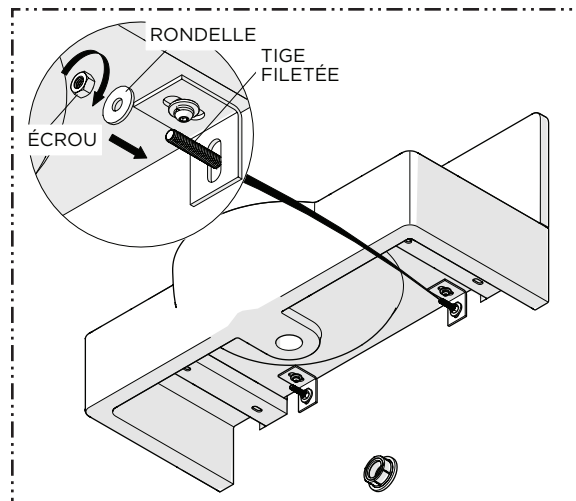


8. Positionner la VASQUE sur les SUPPORTS et la pousser contre le mur en veillant à ne pas enlever le silicone. Enlever tout silicone en surplus autour de la VASQUE. Placer les RONDELLES et les ÉCROUS fournis sur les TIGES FILETÉES et les serrer à la main.

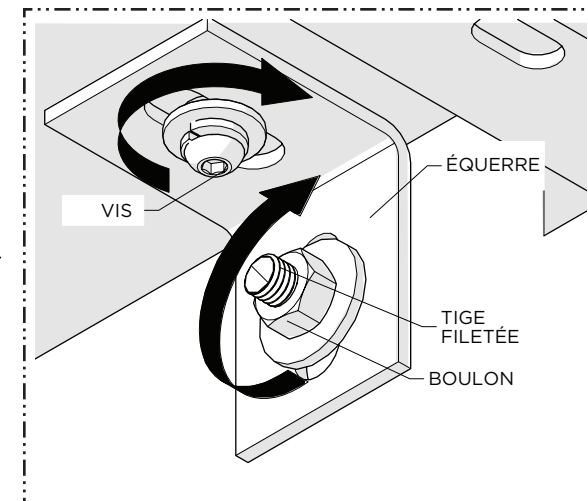

9. Si nécessaire, couper l'excédent des TIGES FILETÉES, puis serrer fermement et uniformément les ÉCROUS et les VIS pour fixer les ÉQUERRES.

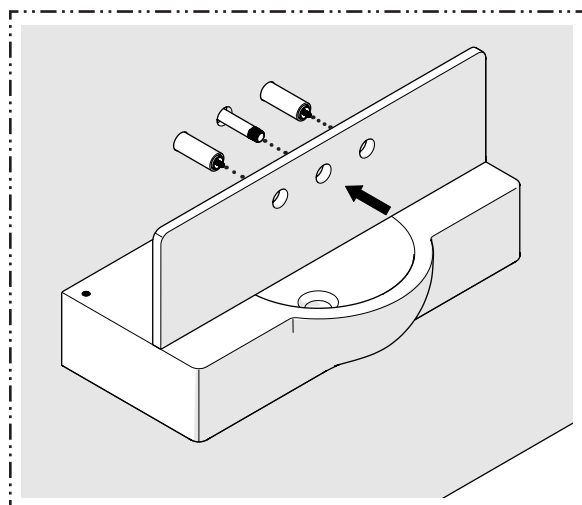


10. Si souhaité, installer le DOSSERET fourni à l'aide d'un silicone adhésif.

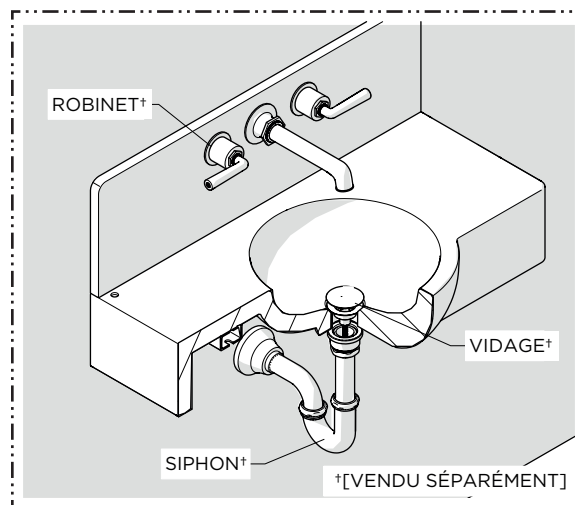

11. Installer le ROBINET, le VIDAGE et le SIPHON [vendus séparément].

REMARQUE : L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.

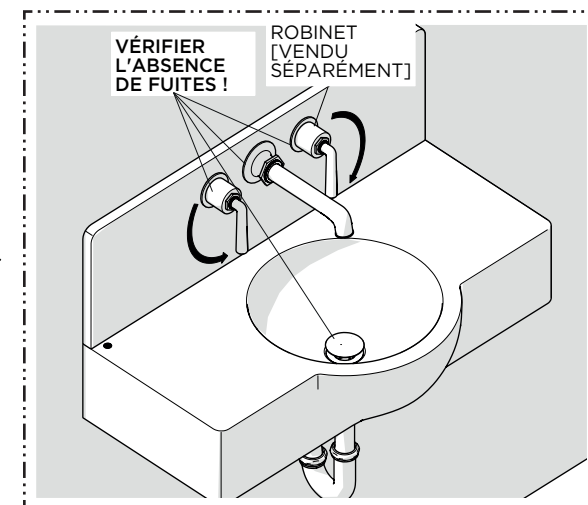

12. Ouvrir l'eau et actionner le vidage et le robinet (vendu séparément) afin de vérifier le bon fonctionnement. Inspecter tous les raccords pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites. Si souhaité, un cordon de mastic ou de silicone transparent peut être appliqué à l'endroit où le LAVABO est en contact avec le mur fini.