


# GUIDE D'INSTALLATION

## FAÇADE D'INVERSEUR THERMOSTATIQUE

### FAÇADE D'INVERSEUR 2 OU 3 VOIES POUR SYSTÈME THERMOSTATIQUE AVEC CHIFFRES ROMAINS ET POIGNÉE À LEVIER EN MÉTAL DASH

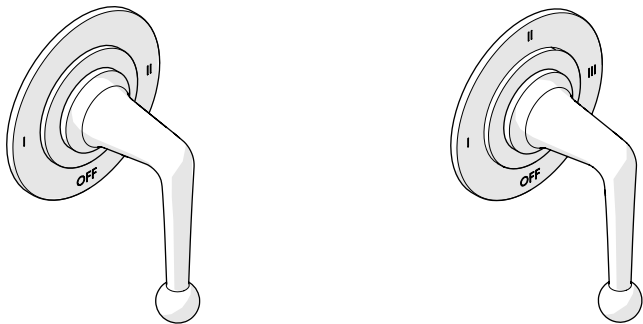


| STYLES |        |
|--------|--------|
| DS2T10 | DS3T10 |


#### IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit est conçu pour fonctionner avec un inverseur Universal avec arrêt (**VENDU SÉPARÉMENT**). Consulter les Instructions d'installation fournies avec le CORPS À ENCASTRER pour obtenir des informations sur la procédure complète d'encastrement.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser correctement l'installation.
- Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte. Le produit est **vendu partiellement** assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

#### DÉTAILS DE PLOMBERIE REQUIS :


- Inverseur 2 voies ViaWorks 1/2" [13 mm] pour systèmes de douche thermostatique.  
**STYLE N° GUDV2T.**
  - Inverseur 3 voies ViaWorks 1/2" [13 mm] pour systèmes de douche thermostatique.  
**STYLE N° GUDV3T.**
- #### PRÉPARATION DE L'ENCASTREMENT ET DE LA ROBINETTERIE :
- **ATTENTION** : Si le CORPS À ENCASTRER est trop peu profond, la FINITION ne peut pas être installée correctement.
  - **ATTENTION** : Marquer et retirer le TUBE FILETÉ avant de le couper. **Ne pas** couper l'extrémité avec le filetage à l'intérieur.
  - **ATTENTION** : La profondeur d'encastrement est mesurée à partir de l'axe des entrées jusqu'à la surface du mur fini. Si le CORPS À ENCASTRER est trop peu profond, la FINITION ne peut pas être installée correctement.
  - Les composants de la façade de l'inverseur (c'est-à-dire la poignée et la plaque de finition) sont emballés séparément les uns des autres.
  - Ne retirer et ne mettre au rebut la protection pour carrelage que lorsque la surface murale finie (carrelage ou dalle) est terminée et que la finition est prête à être installée.

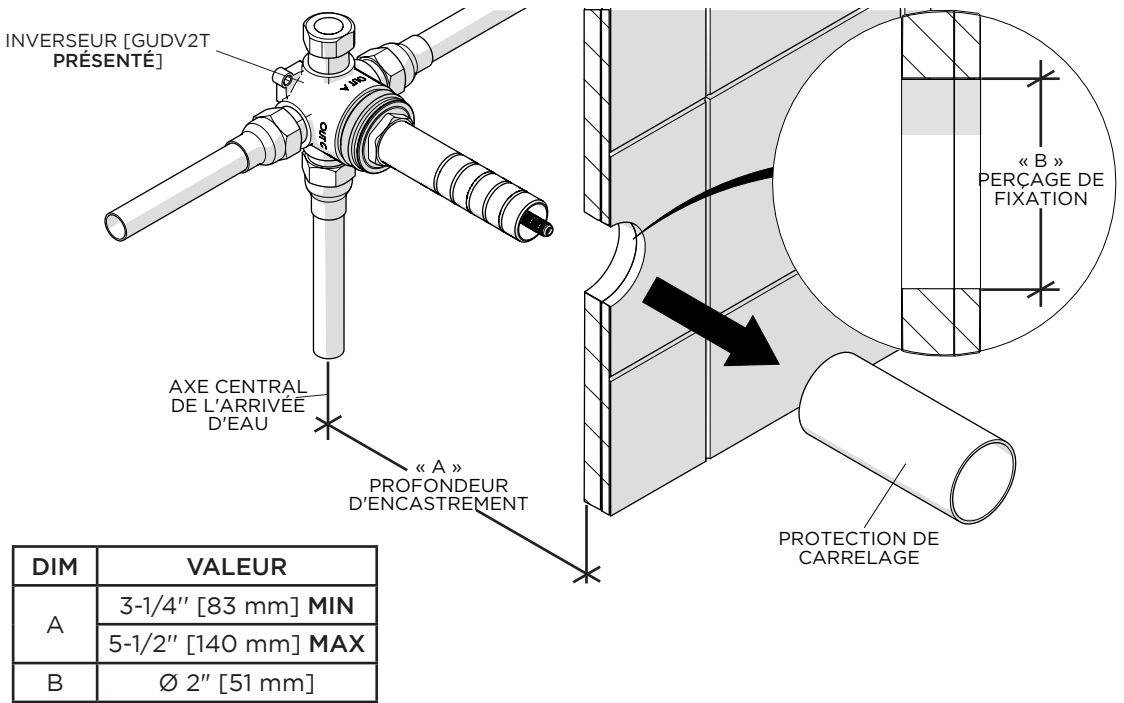

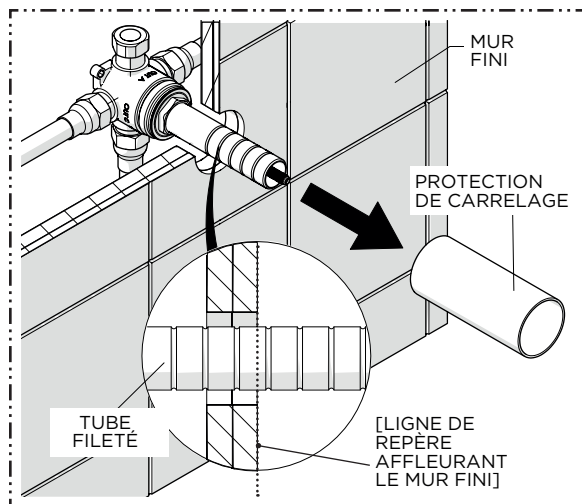


1. Retirer la PROTECTION POUR CARRELAGE lorsque vous êtes prêt à installer la finition, puis marquer le TUBE FILETÉ à l'endroit où il dépasse du MUR FINI.


**REMARQUE :** Une règle droite (non fournie) peut être utilisée pour marquer le TUBE.

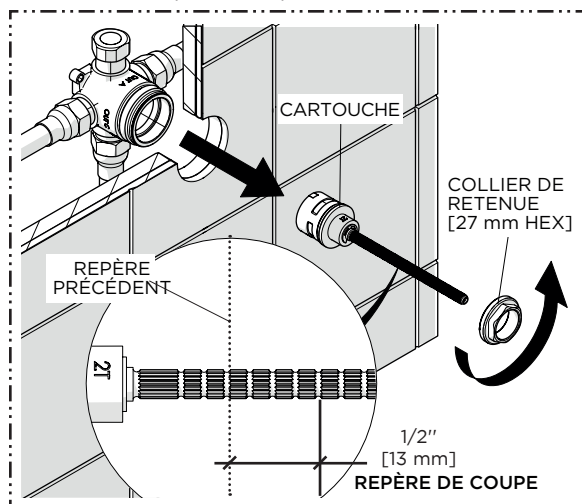

4. Dévisser le COLLIER DE RETENUE et retirer la CARTOUCHE, puis couper la TIGE DE LA CARTOUCHE à 1/2" [13 mm] en avant de la marque précédente de façon à ce que la TIGE dépasse de 1/2" [13 mm] de la surface finie du mur.

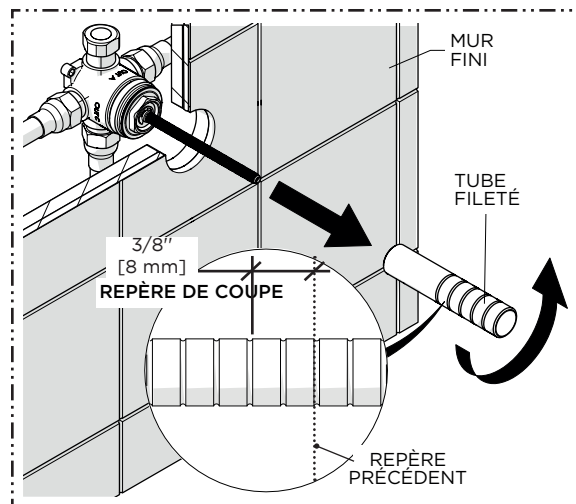


2. Retirer le TUBE FILETÉ, puis le couper à 5/16" [8 mm] derrière la marque précédente afin que le TUBE soit à 3/8" [10 mm] au-dessous ou en retrait de la surface du MUR FINI.

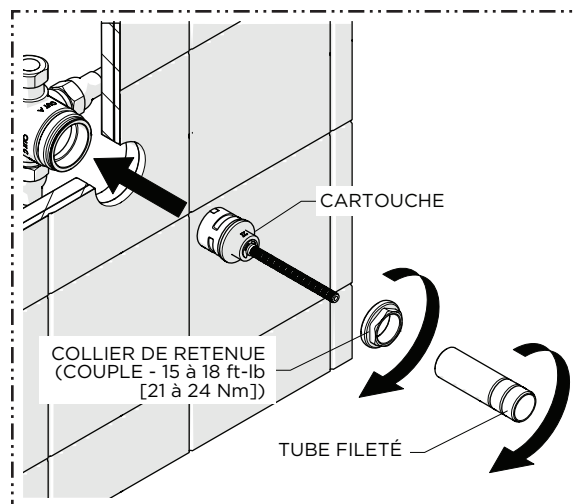


5. Réinsérer la CARTOUCHE, puis visser et serrer fermement le COLLIER DE RETENUE au couple spécifié indiqué.

Revisser le TUBE FILETÉ dans le COLLIER DE RETENUE jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

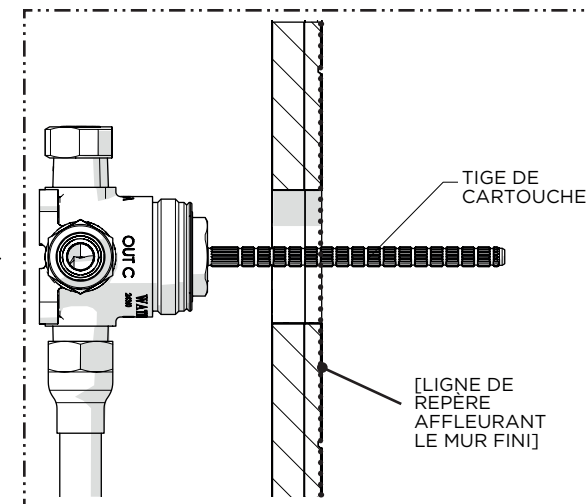


3. Marquer la TIGE DE LA CARTOUCHE à l'endroit où elle dépasse le mur fini.


**REMARQUE :** Une règle droite (non fournie) peut être utilisée pour marquer la tige de la CARTOUCHE.

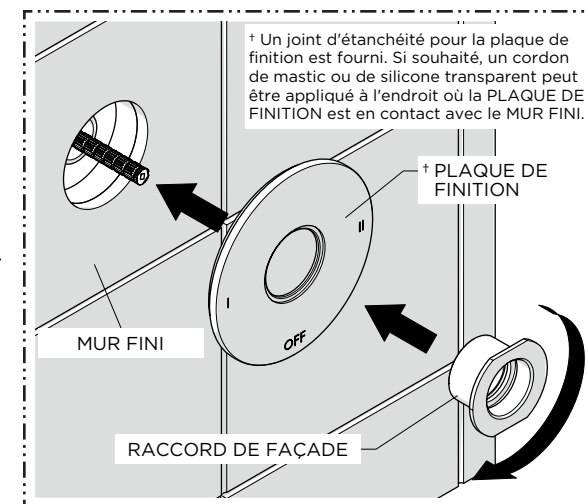



6. Maintenez la PLAQUE DE FINITION contre le MUR FINI, puis visser et serrer fermement le RACCORD DE FINITION.

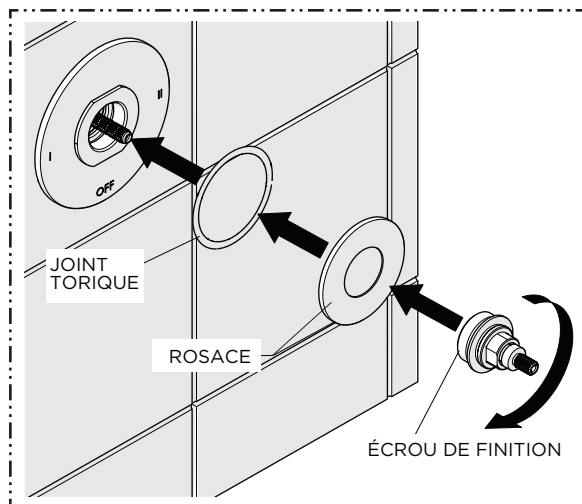


7. Maintenir la ROSACE contre la PLAQUE DE FINITION, en veillant à inclure le joint torique, puis enfiler et serrez fermement l'ÉCROU DE FINITION dans le RACCORD DE FINITION.

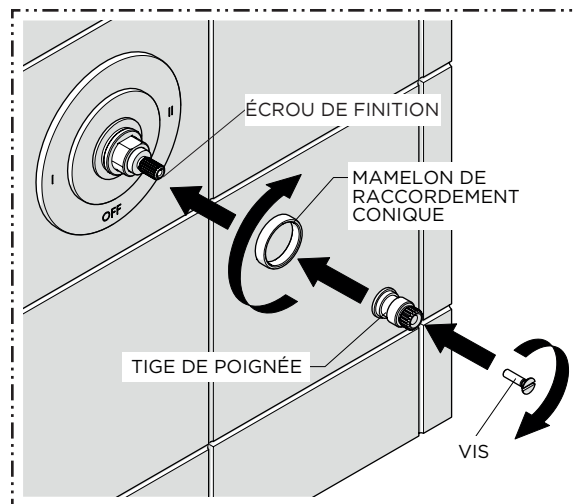

8. Visser le MAMELON DE RACCORDEMENT sur l'ÉCROU DE FINITION. Placer la TIGE DE LA POIGNÉE sur l'ÉCROU DE FINITION, puis visser et serrer fermement la VIS.

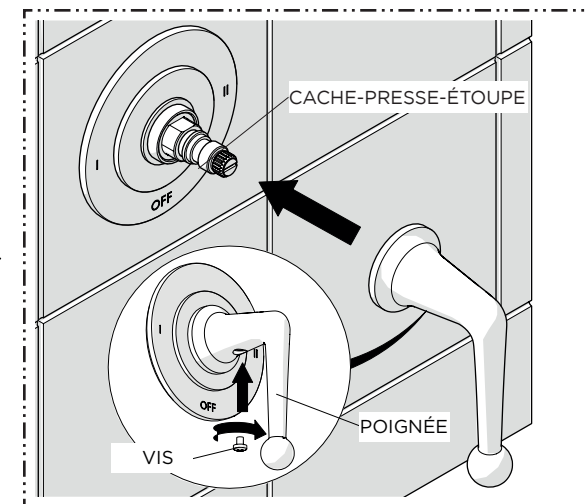

9. Placer la POIGNÉE sur le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE dans l'orientation souhaitée, puis visser et serrer fermement la VIS.

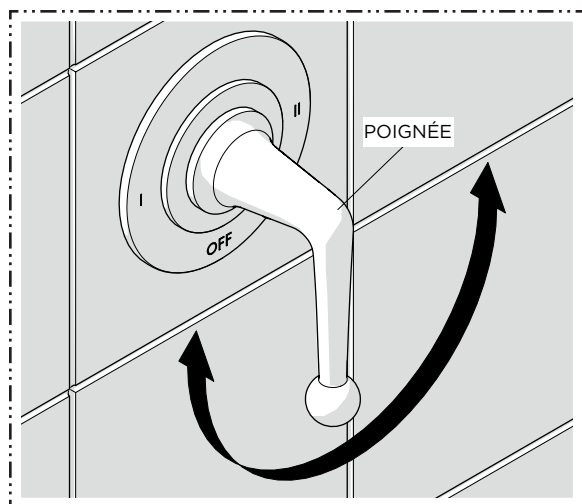

10. Ouvrir l'alimentation en eau et actionner la POIGNÉE pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement.