


WATERWORKS

GUIDE D'INSTALLATION

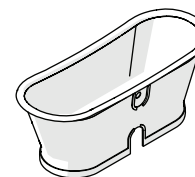

STYLE N° EEBT01

Baignoire en fonte ovale à poser 67" x 27" x 27-1/2" [170 x 69 x 70 cm] Emile

IMPORTANT :

- L'installation de ce produit dans un environnement humide tel que l'extérieur, les hammams ou les cabines de douche annule toute garantie.
- Immédiatement après réception de la BAIGNOIRE et retrait de l'emballage, vous DEVEZ inspecter le produit afin de détecter tout dommage lié au transport. Toute réclamation pour dommage, qu'il soit apparent ou caché, doit être adressée immédiatement au transporteur afin qu'il prenne en charge l'ensemble des coûts associés. Si l'inspection révèle un défaut de finition, **ne PAS installer la BAIGNOIRE**. Tout dommage ou défaut de finition signalé après l'installation de la BAIGNOIRE est exclu de la garantie. La garantie NE COUVRE PAS la main-d'œuvre ni les matériaux nécessaires au démontage ou à la réinstallation de la BAIGNOIRE.
- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- **ATTENTION** : Ce produit est extrêmement lourd et un renfort au sol adéquat est nécessaire. S'assurer que le produit est correctement soutenu par la base.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé. Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux.
- Inspecter ce produit afin de vérifier qu'il s'agit du bon modèle et que toutes les pièces nécessaires à une installation correcte sont présentes. Prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger ce produit pendant l'installation. Ne **PAS** installer ce produit si ce dernier a été endommagé.
- Tous les raccordements finaux sont réalisés sous le sol fini. Un accès sous le sol fini est requis.
- Il est fortement recommandé d'appliquer un cordon de mastic afin d'assurer l'étanchéité entre la baignoire et le sol après l'installation. Cela permet de réduire les risques d'accumulation d'eau et d'humidité sous l'unité, évitant ainsi la dégradation des matériaux (rouille, corrosion, etc.).
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.

- **AVERTISSEMENT** : L'utilisation de produits de nettoyage agressifs sur le sol, à proximité de la surface extérieure de la baignoire, peut altérer le vernis de protection et endommager la finition. Cela exposera la fonte à des éléments susceptibles de produire de la rouille.
- **AVERTISSEMENT** : Les précautions de base suivantes doivent toujours être respectées lors de l'utilisation de votre BAIGNOIRE.
 - Toujours faire preuve de prudence lors de l'entrée dans la BAIGNOIRE et lors de la sortie.
 - **DANGER** : Afin de réduire les risques de blessure, ne **PAS** autoriser les enfants ou les personnes en situation de handicap à utiliser la BAIGNOIRE sans surveillance étroite.
 - Maintenir tous les appareils électriques, tels que radios et sèche-cheveux, à une distance de sécurité suffisante de la BAIGNOIRE.
 - Ne **PAS** utiliser la BAIGNOIRE en cas de somnolence, sous l'influence de l'alcool ou de médicaments sur ordonnance, ni en cas de surchauffe corporelle.

DÉTAILS TECHNIQUES :


DÉTAIL		SPÉCIFICATION
NIVELEURS/PIEDS RÉGLABLES		OUI
DIAMÈTRE DU TROU DE VIDAGE		2-1/16" [53 mm]
DIAMÈTRE DU TROU DE TROP-PLEIN		2-1/16" [53 mm]
À SIMPLE OU DOUBLE EXTRÉMITÉ		À DOUBLE EXTRÉMITÉ
CAPACITÉ EN EAU		57 gal [215 litres]
POIDS	VIDE	437 lb. [198 kg]
	REPLIE	912 lb [414 kg]

DÉTAILS DE PLOMBERIE REQUIS :

- Clapet de bonde avec vidage et trop-plein Universal
STYLE N° UNWO76


WATERWORKS

GUIDE D'INSTALLATION

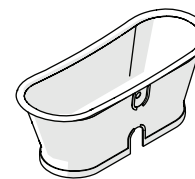


STYLE N° EEBT01

Baignoire en fonte ovale à poser 67" x 27" x 27-1/2" [170 x 69 x 70 cm] Emile

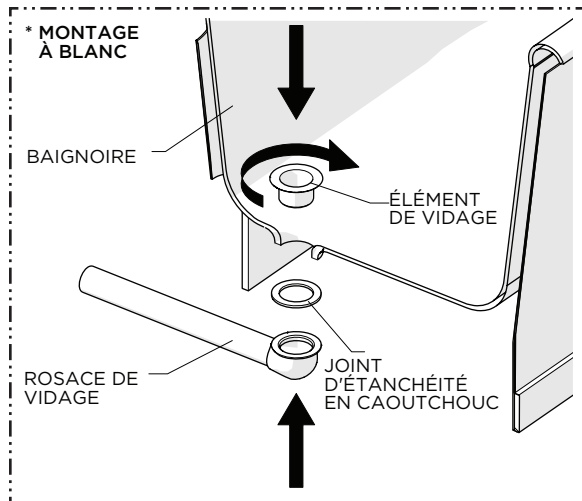


1. Effectuer un montage à blanc de la ROSACE DE VIDAGE et de l'ÉLÉMENT DE VIDAGE sur la BAIGNOIRE à l'aide du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE VIDAGE fourni.

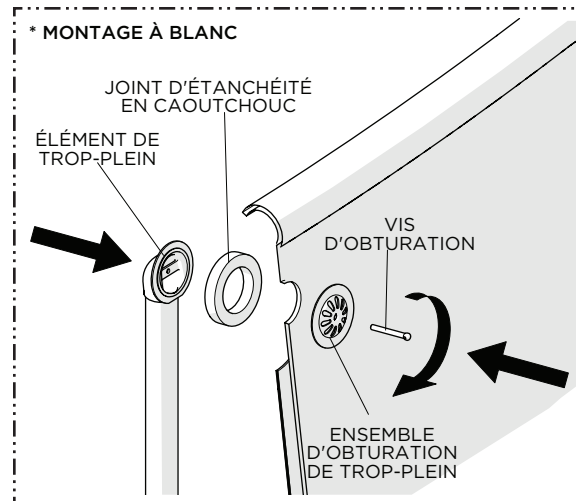


2. Effectuer un montage à blanc de l'ÉLÉMENT DE TROP-PLEIN sur la BAIGNOIRE à l'aide du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE TROP-PLEIN fourni.

REMARQUE : Le modèle UNWO76 est fourni avec 1 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ PLAT et 1 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ CONIQUE. Utiliser le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ approprié afin de garantir que l'ÉLÉMENT DE TROP-PLEIN soit parfaitement d'aplomb.

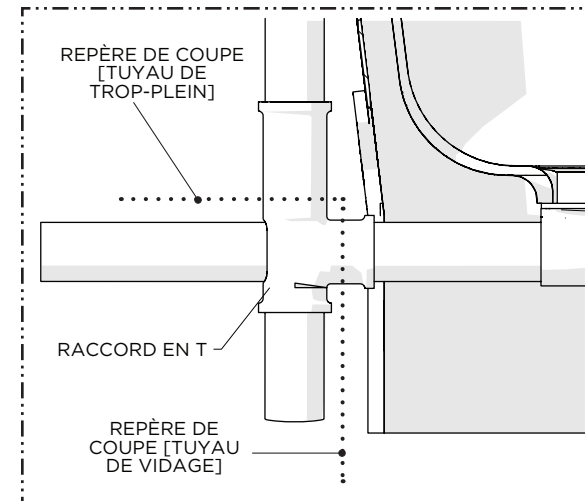


3. Maintenir le RACCORD EN T contre les TUYAUX DE VIDAGE ET DE TROP-PLEIN, puis marquer et couper les tuyaux aux longueurs appropriées.

REMARQUE : S'assurer que les TUYAUX s'insèrent suffisamment profondément dans le RACCORD EN T avant la coupe.

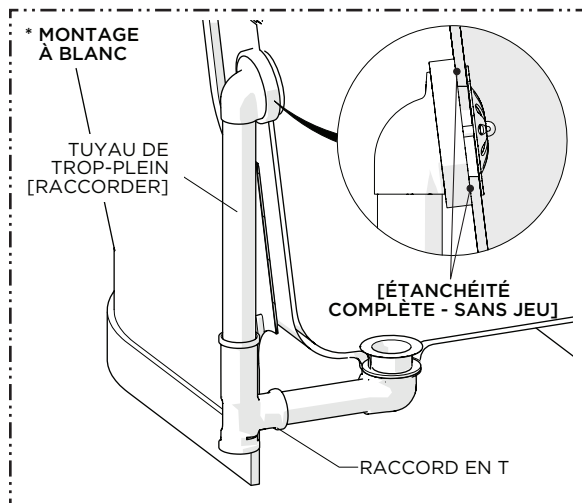


4. Raccorder le TROP-PLEIN au VIDAGE à l'aide du RACCORD EN T, en s'assurant que le TUYAU DE TROP-PLEIN est d'aplomb et qu'il n'y a aucun jeu entre le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE TROP-PLEIN et la BAIGNOIRE.

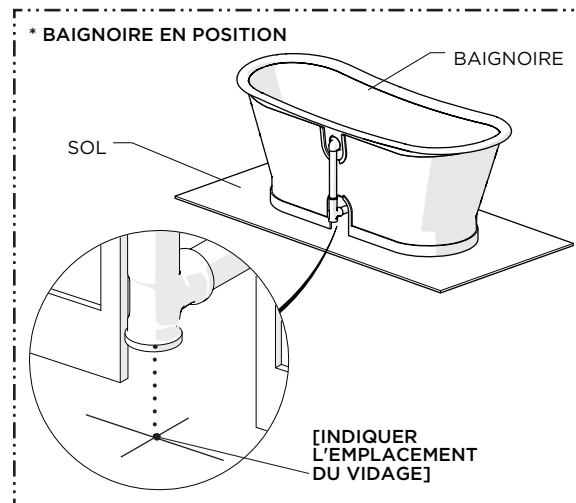

5. Si le pré-montage n'a pas été réalisé, déterminer l'emplacement de la BAIGNOIRE et marquer le sol à l'endroit où le RACCORD DROIT DE VIDAGE devra passer, puis percer un trou dans le sol pour permettre son passage.


REMARQUE : Une ROSACE de 3" [7,6 cm] de diamètre est fournie avec le modèle UNWO76 afin de masquer l'ouverture dans le sol.

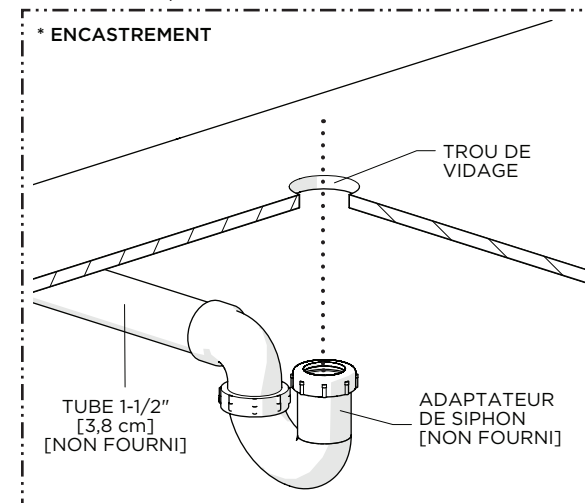

6. Réaliser un pré-montage de tuyauteries de 1-1/2" [3,8 cm] de diamètre et s'assurer que toutes les canalisations et tous les raccords sont correctement soutenus afin d'éviter tout mouvement.


WATERWORKS

GUIDE D'INSTALLATION


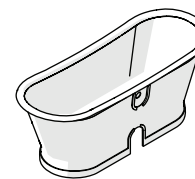


STYLE N° EEBT01



Baignoire en fonte ovale à poser 67" x 27" x 27-1/2" [170 x 69 x 70 cm] Emile

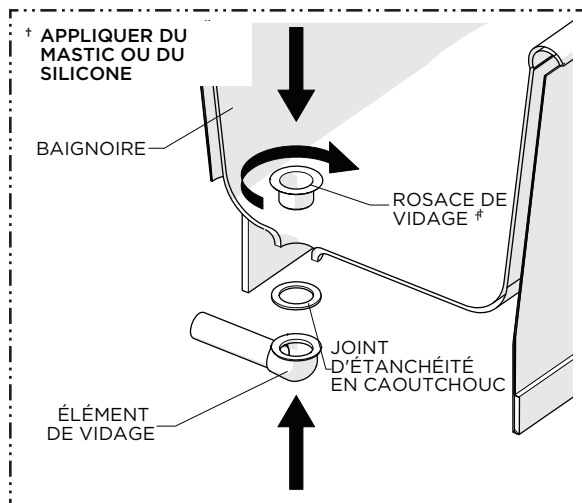


7. Appliquer une quantité suffisante de mastic de plomberie non tachant ou de silicone sur la ROSACE DE VIDAGE, puis visser et serrer fermement la ROSACE dans l'ÉLÉMENT DE VIDAGE.

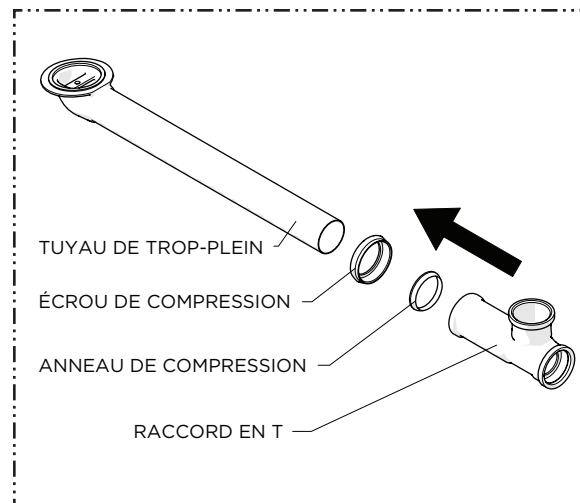



8. Faire glisser un ÉCROU DE COMPRESSION et une BAGUE sur le TUYAU DE TROP-PLEIN, puis insérer le tuyau dans le RACCORD EN T.

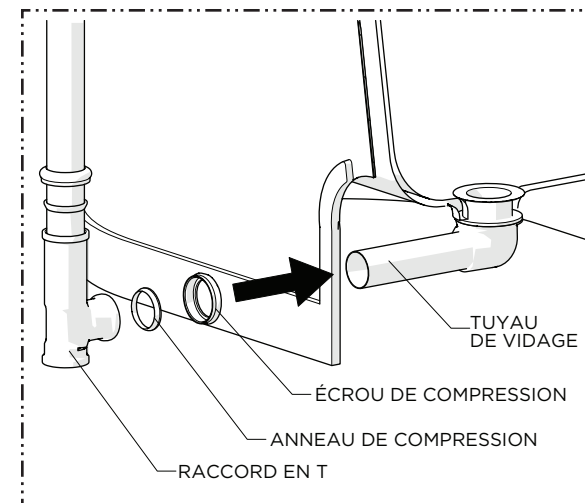



9. Faire glisser un ÉCROU DE COMPRESSION et une BAGUE DE COMPRESSION sur le TUYAU DE VIDAGE, puis raccorder le RACCORD EN T au tuyau.

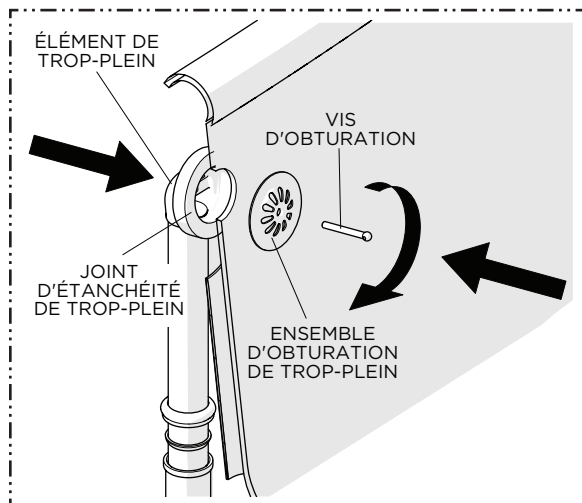

10. À l'aide du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ approprié, visser et serrer fermement la VIS DE FINITION dans l'élément DE TROP-PLEIN.

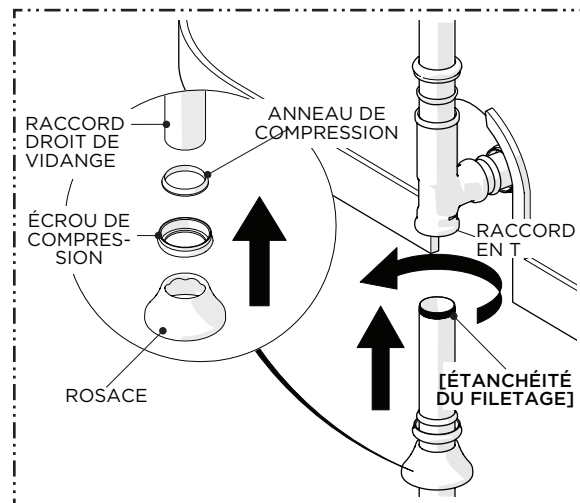

11. Faire glisser une BAGUE DE COMPRESSION, un ÉCROU DE COMPRESSION et la ROSACE sur le RACCORD DROIT DE VIDAGE, puis appliquer un produit d'étanchéité sur le filetage et visser le RACCORD DROIT DE VIDAGE dans le RACCORD EN T.

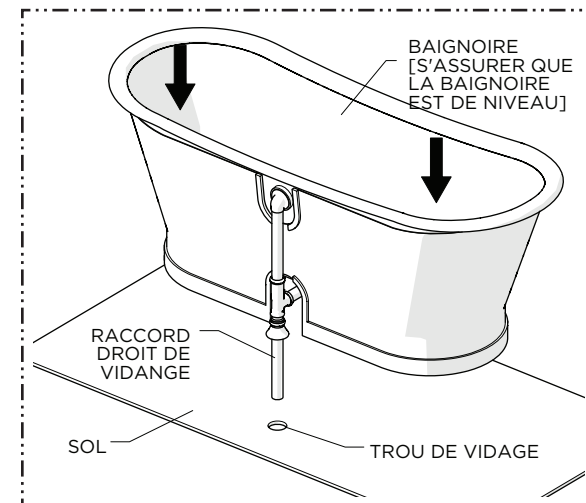


12. Positionner la BAIGNOIRE de manière à ce que le RACCORD DROIT DE VIDAGE passe à travers l'ouverture du sol et s'assurer que la BAIGNOIRE est de niveau.

REMARQUE : La BAIGNOIRE est équipée de pieds réglables.


WATERWORKS

GUIDE D'INSTALLATION

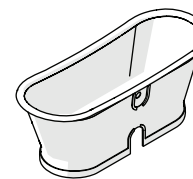


STYLE N° EEBT01


Baignoire en fonte ovale à poser 67" x 27" x 27-1/2" [170 x 69 x 70 cm] Emile

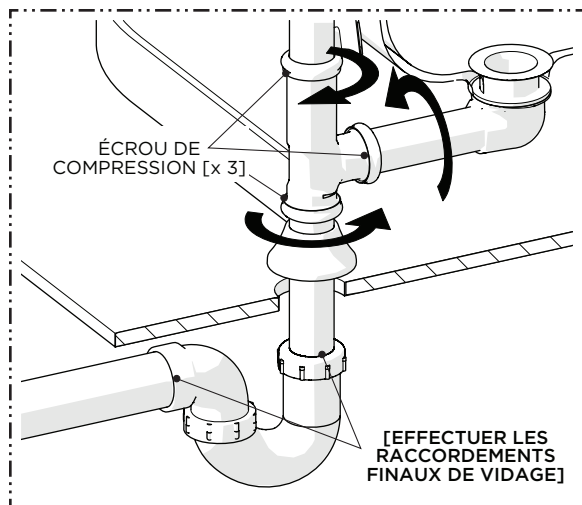


13. Couper le RACCORD DROIT DE VIDAGE si nécessaire, puis réaliser les raccords finaux et serrer les ÉCROUS DE COMPRESSION.

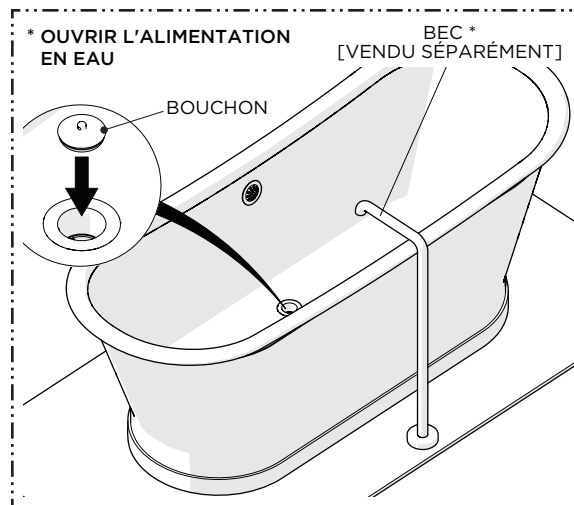

14. Boucher le VIDAGE et remplir la BAIGNOIRE jusqu'à ce que l'eau pénètre dans le trou de trop-plein.

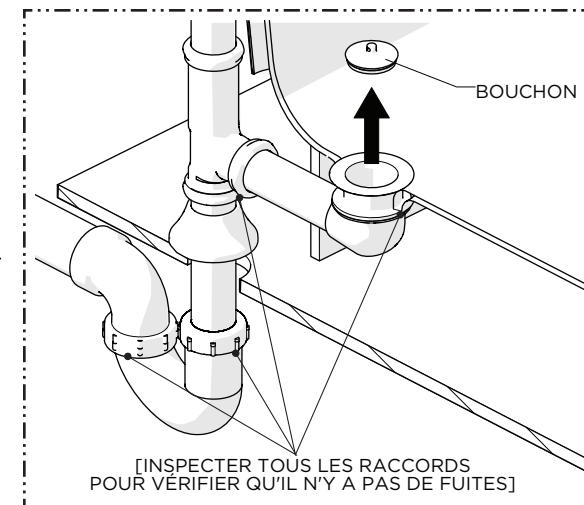


15. Vider la BAIGNOIRE et vérifier l'étanchéité de tous les raccords.

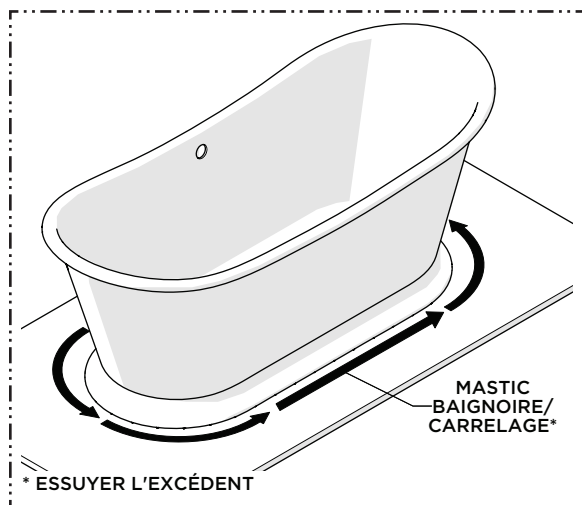

16. Appliquer un cordon de mastic pour baignoire et carrelage sur le pourtour inférieur de la BAIGNOIRE, à l'endroit où elle rejoint le sol fini, puis essuyer tout excédent avec une serviette en papier humide.

REMARQUE : Cela permet de réduire les risques d'accumulation d'eau et d'humidité sous l'unité, évitant ainsi la dégradation des matériaux (rouille, corrosion, etc.).

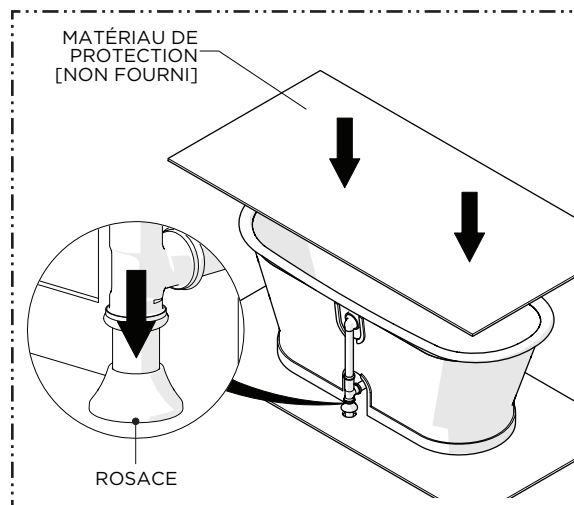

17. Faire glisser la ROSACE le long du TUYAU DE TROP-PLEIN jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec le sol, puis recouvrir la surface de la BAIGNOIRE avec une protection ou un film de protection (non fourni) jusqu'à la fin des travaux.