


RÉFÉRENCE RWHS10

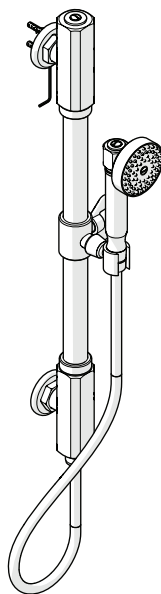

SPECIFICATIONS :

Type de raccordement : Compression en cuivre 3/4" [19 mm]
Pression recommandée : 45 psi


IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. La protection anti-brûlure relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme aux codes en vigueur. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- **Un inverseur ou une vanne murale (vendus séparément) contrôle la marche/arrêt/débit et doit être installé pour chaque raccord en contact avec de l'eau.**
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser correctement l'installation.
- Un renfort adéquat dans le mur est nécessaire.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- **NE PAS** utiliser de mastic sur les raccords.

ENCASTREMENT :

- Voir la Figure - 01 pour les étapes 1 à 4.
- 1. Pour obtenir un débit **maximal**, il faut installer une CONDUITE D'ALIMENTATION EN cuivre de 3/4" [19 mm] bien soutenue à partir de la vanne murale/inverseur (**vendu séparément**).
- 2. Déterminer l'emplacement idéal de la douchette sur barre, en fonction des préférences de l'utilisateur. Installer des cales pour fixer correctement l'unité. La distance entre l'entrée et le support mural est de 19-5/16" [491 mm].
- 3. Vérifier que l'alimentation est bien fixée et de niveau. Fermer l'alimentation et vérifier l'absence de **fuites**.
- 4. Couper le tuyau en cuivre de façon à ce qu'il dépasse de 15/16" [24 mm] du mur fini.

FIGURE - 01

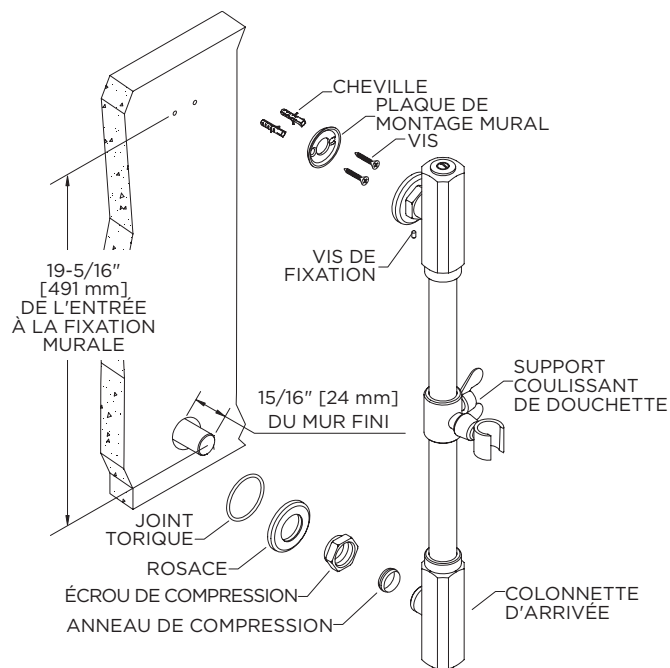

INSTALLATION DE LA DOUCHETTE SUR BARRE :

- Voir la Figure - 01 pour les étapes 5 à 13.
- 5. Dévisser et retirer l'écrou et la bague de compression, ainsi que la rosace et le joint torique de la colonnette d'alimentation.
- 6. Faire glisser le joint torique, la rosace, l'écrou de compression et la bague de compression sur le tuyau d'entrée, en veillant à ce que le filetage de l'écrou de compression soit orienté vers l'extérieur.
- 7. Positionner l'ensemble douchette sur barre sur le tuyau d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans la colonnette d'entrée, puis serrez à la main l'écrou de compression. Faire glisser la rosace vers le mur et, si l'écart est trop important par rapport à l'endroit où la rosace glisse sur l'écrou de compression, couper le tuyau d'alimentation en conséquence.
- 8. Avec la douchette sur barre de niveau et contre le mur, marquer l'emplacement de la fixation murale supérieure.
- 9. Desserrer l'écrou de compression et retirer la douchette sur barre complète.

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de : RW ATLAS DOUCHETTE SUR BARRE (RÉFÉRENCE RWHS10). Toutes les dimensions sont basées sur les caractéristiques originales et sont susceptibles d'être modifiées et changées. Veuillez consulter votre attaché en charge de la conception pour connaître les spécifications actuelles. VOIR LE DOCUMENT DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR LA COMMANDE DE PIÈCES, DISPONIBLE SUR WATERWORKS.COM

WATERWORKS


10. Percer le mur pour les 2 chevilles fournies et les installer (si nécessaire). Installer la plaque de montage mural.
11. Replacer la douchette sur barre sur le tuyau d'entrée et sur la plaque de montage mural. À l'aide d'une clé, serrer l'écrou de compression à fond. Utiliser la vis de réglage pour serrer la rosace supérieure à la plaque de montage mural.
12. Dévisser la poignée complète de l'ensemble de la butée et desserrer les 4 vis de réglage de la butée.
13. Placer la butée sur l'ÉCROU DE FAÇADE en s'assurant que la goupille de butée (présentée enlevée) est en contact avec la butée de la plaque de façade, puis serrer les 4 VIS DE FIXATION.

INSTALLATION DE LA DOUCHETTE :

- Voir la Figure - 02 pour les étapes 14 à 15.
14. Raccorder l'extrémité moletée du tuyau de la douchette à la partie inférieure de la colonnette d'entrée. Raccorder l'extrémité conique du tuyau de la douchette à la partie inférieure de la douchette.
 15. Placer la douchette dans le clip du rail.

Remarque : Le curseur de la douchette à main se règle en desserrant l'écrou papillon du curseur, puis en le resserrant à la hauteur souhaitée.

FIGURE - 02

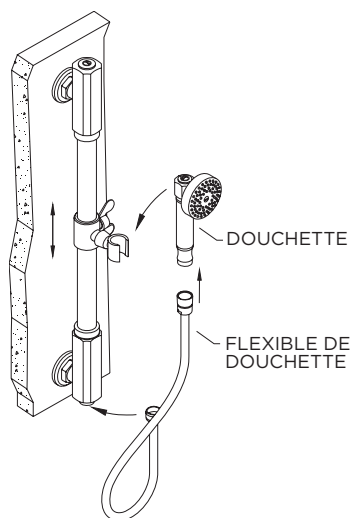

INSPECTER L'INSTALLATION :

16. Retirer la douchette du tuyau. Ouvrir la vanne murale/ inverseur (**vendu séparément**) pour éliminer les débris présents dans la CONDUITE D'ALIMENTATION.
 17. Inspecter tous les raccords pour vérifier qu'il n'y a pas de **fuites**.
 18. Couper l'alimentation et rattacher la douchette au tuyau.
- **Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter le Service commercial au +33(0)189370240 (8 h à 18 h EST).**
 - **Se reporter au document des pièces détachées pour la commande de pièces, disponible sur WATERWORKS.COM.**