


WATERWORKS

GUIDE D'INSTALLATION

STYLE N° GULV25, GU25LV, GULV27, GU27LV
Corps à encastrer mural pour lavabo ViaWorks
1/2" [13 mm]

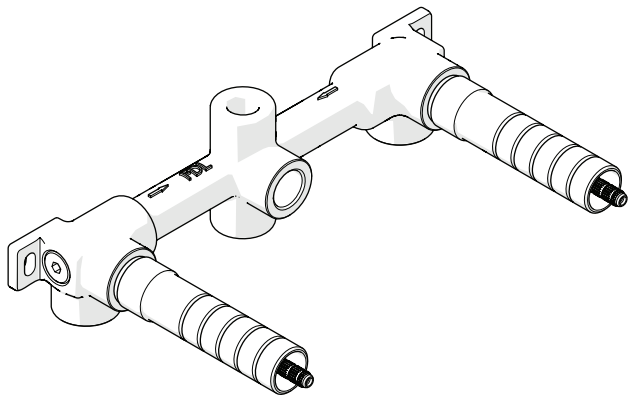

STYLE	DESCRIPTION
GULV25	Corps à encastrer mural pour lavabo ViaWorks 1/2" [13 mm] (utilisé avec le robinet de salle de bain à poignée à levier)
GU25LV ⁺	
GULV27	Corps à encastrer mural pour lavabo ViaWorks 1/2" [13 mm] (utilisé avec les robinets de lavabo à poignée ronde ou croisillon)
GU27LV ⁺	

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	QUART DE TOUR
RACCORDEMENT D'ENTRÉE/DE SORTIE :	1/2" [13 mm] FEMELLE NPT ⁺
PRESSION D'EAU MAXIMALE	85 psi [6,0 bar]
PRESSION D'EAU MINIMALE	20 psi [1,5 bar]
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

⁺ Les modèles **GU25LV** et **GU27LV** sont fournis avec 3 adaptateurs **BSPP**. Les ADAPTATEURS sont emballés séparément et doivent être assemblés. Des ADAPTATEURS de remplacement peuvent être commandés séparément.

- Adaptateur Universel 1/2" [13 mm] NPT mâle x 1/2" [13 mm] BSPP femelle
Style N° UNUK02

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de la VANNE, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de cette VANNE doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce CORPS À ENCASTRER et le ROBINET DE SALLE DE BAIN associé (VENDU SÉPARÉMENT) doivent être installés par un professionnel qualifié et agréé, et doivent être présents sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation et de vérifier l'écartement central de 8" [203 mm].
- Cette VANNE est vendue partiellement assemblée, mais est présentée entièrement désassemblée à des fins d'illustration et de maintenance uniquement. Inspecter cette VANNE pour s'assurer de disposer de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Vérifier les mesures du plan et de l'évier pour s'assurer que le ROBINET dépasse suffisamment de l'évier.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur toute surface finie.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents distincts relatifs aux pièces détachées.

WATERWORKS


GUIDE D'INSTALLATION

STYLE N° GULV25, GU25LV, GULV27, GU27LV
Corps à encastrer mural pour lavabo ViaWorks
1/2" [13 mm]

PRÉPARATION DE L'ENCASTREMENT ET DE LA ROBINETTERIE :


- **ATTENTION : NE PAS APPLIQUER DE CHALEUR DIRECTE SUR LE CORPS À ENCASTRER !**
- Poser des conduites d'alimentation en eau chaude et froide en cuivre de 1/2" [13 mm] renforcées.
- **ATTENTION : L'écart des conduites d'alimentation de ce produit n'est PAS RÉGLABLE !**
- **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT**
 - La profondeur d'encastrement est mesurée du centre des entrées à la surface du mur fini et **VARIE** en fonction de la FAÇADE (vendue séparément) utilisée.
 - Se référer aux directives d'installation de la FAÇADE utilisée pour les dimensions **MAXIMUM** et **MINIMUM** de la profondeur d'encastrement.
- **HAUTEUR D'ENCASTREMENT**
 - La hauteur d'encastrement doit permettre un espace de circulation d'air **MINIMUM** de 1-1/2" [38 mm] entre l'extrémité du BEC et le niveau de débordement de la VASQUE ou de l'APPAREIL SANITAIRE au-dessus duquel le BEC est installé.
 - La hauteur d'encastrement doit offrir aux POIGNÉES un dégagement suffisant pour permettre leur ouverture complète. Cela varie en fonction de la FAÇADE utilisée.

DIM	VALEUR
A	8" [203 mm] [NON RÉGLABLE]
B	8" [203 mm] [NON RÉGLABLE]
C	*LES ÉCARTS DÉPENDENT DE LA FAÇADE UTILISÉE*
D	Ø1-3/8" [35 mm]

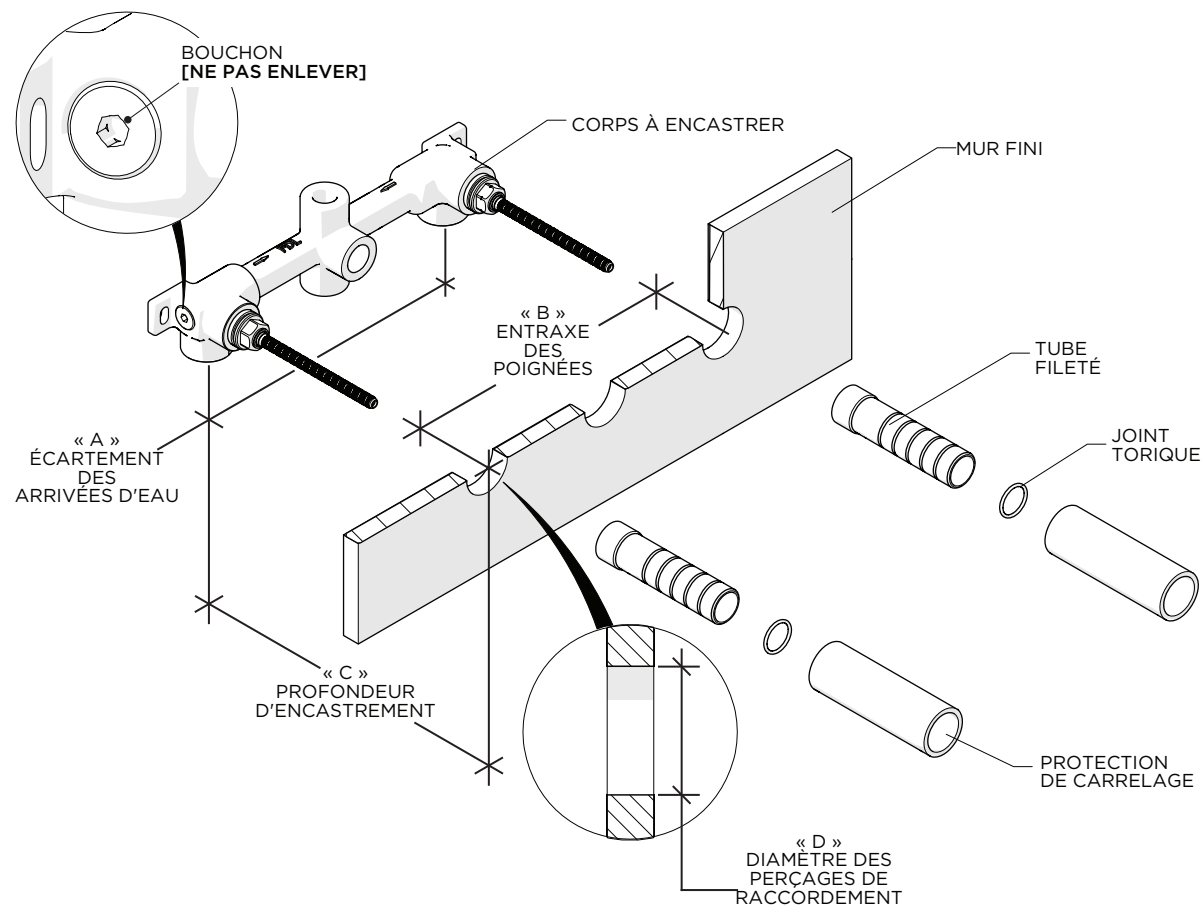


WATERWORKS

GUIDE D'INSTALLATION

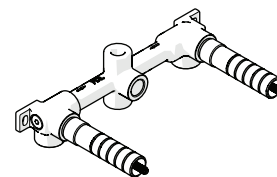


STYLE N° GULV25, GU25LV, GULV27, GU27LV
Corps à encastrer mural pour lavabo ViaWorks
1/2" [13 mm]

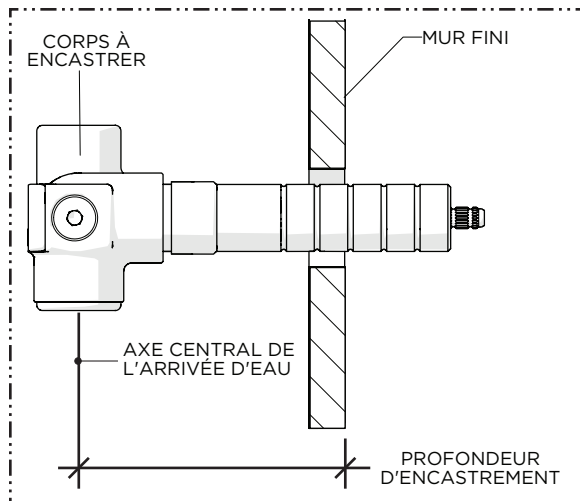

1. Se référer au Guide d'installation de la FAÇADE (vendue séparément) utilisée pour les dimensions MAX et MIN de la profondeur d'encastrement.


REMARQUE : La profondeur d'encastrement est mesurée à partir de l'axe des entrées jusqu'à la surface du mur fini.

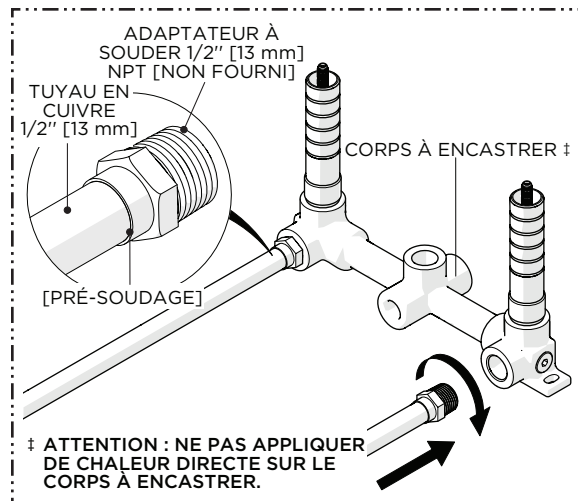

† **ATTENTION : NE PAS APPLIQUER DE CHALEUR DIRECTE SUR LE CORPS À ENCASTRER.**


2. Pré-souder un TUYAU EN CUIVRE de 1/2" [13 mm] à deux ADAPTATEURS MÂLES NPT À SOUDER de 1/2" [13 mm] [non fournis], puis visser les ADAPTATEURS dans le CORPS À ENCASTRER.

REMARQUE : Les TUYAUX doivent être aussi longs que possible afin d'éviter de chauffer le CORPS À ENCASTRER et d'endommager la CARTOUCHE au moment de souder les raccords.

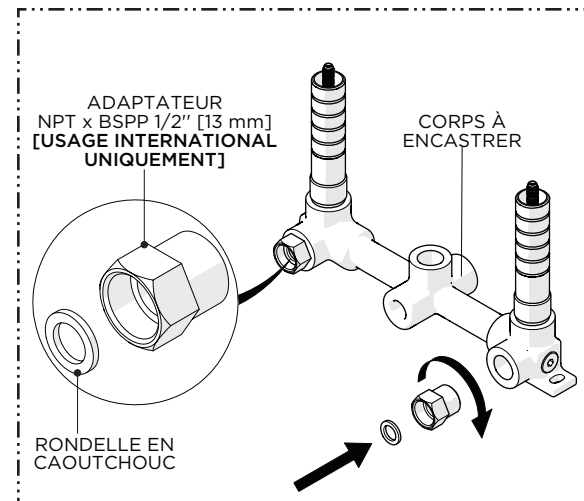


POUR LES INSTALLATIONS INTERNATIONALES UNIQUEMENT !

3. Les adaptateurs 1/2" [13 mm] NPT MÂLE x 1/2" [13 mm] BSPP FEMELLE et les RONDELLES EN CAOUTCHOUC sont fournis. Revisser et serrer fermement les ADAPTATEURS dans le CORPS À ENCASTRER.

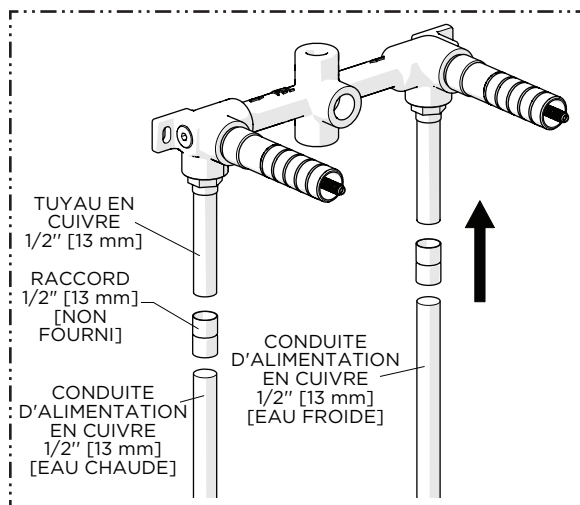


4. Une fois le CORPS À ENCASTRER correctement positionné, poser des conduites d'alimentation en cuivre de 1/2" [13 mm] à la hauteur et à la profondeur appropriées, puis les raccorder au CORPS À ENCASTRER à l'aide de raccords de 1/2" [13 mm] (non fournis).

REMARQUE : S'assurer que l'alimentation en eau chaude se trouve à gauche et l'alimentation en eau froide se trouve à droite.

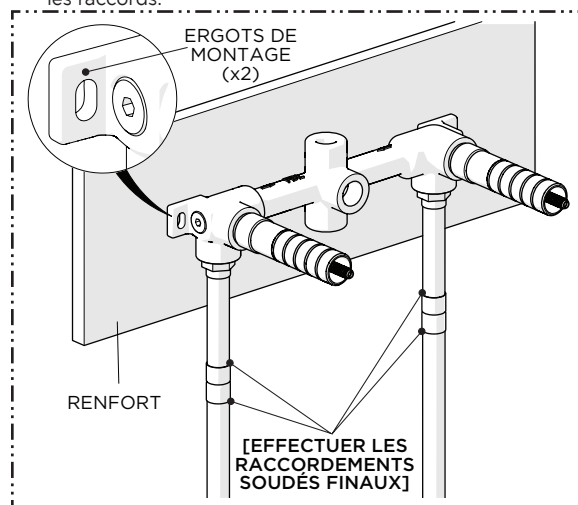

[EFFECTUER LES RACCORDEMENTS SOUDÉS FINAUX]

5. Vérifier que les alimentations sont bien fixées, de niveau et qu'elles sont correctement écartées de 8" [203 mm] et à des profondeurs égales avant d'effectuer les soudures finales. Si nécessaire, utiliser les PATTES DE FIXATION situées sur le CORPS À ENCASTRER pour la fixation sur une traverse ou à tout autre support à l'aide de VIS adaptées (non fournies).

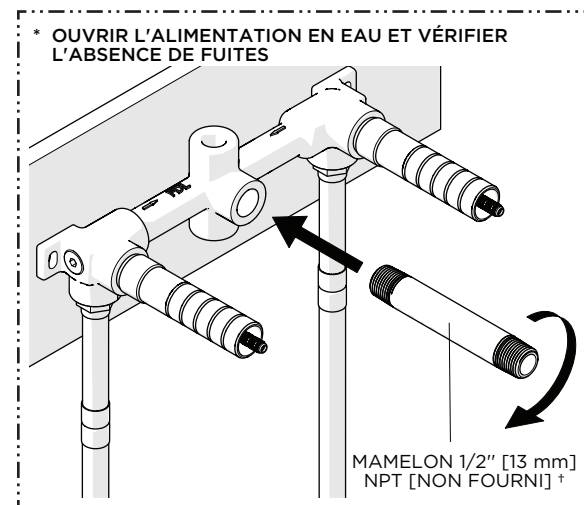


* **OUVRIR L'ALIMENTATION EN EAU ET VÉRIFIER L'ABSENCE DE FUITES**

6. Installer un mameçon 1/2" [13 mm] NPT (non fourni) pour servir temporairement de BEC puis ouvrir l'alimentation en eau et vérifier l'absence de fuites.


† Pour **UN USAGE INTERNATIONAL SEULEMENT**, un ADAPTATEUR 1/2" NPT MÂLE x 1/2" [13 mm] BSPP FEMELLE est fourni.

WATERWORKS


GUIDE D'INSTALLATION

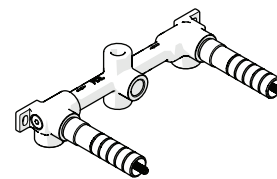

STYLE N° GULV25, GU25LV, GULV27, GU27LV
Corps à encaster mural pour lavabo ViaWorks
1/2" [13 mm]


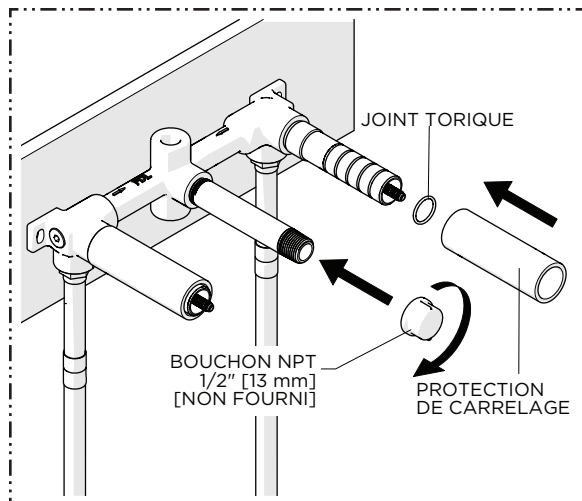


7. Visser le MAMELON NPT de 1/2" [13 mm] et fixer les PROTECTIONS DE CARRELAGE sur les TUBES FILETÉS jusqu'à ce que les travaux soient terminés et que le ROBINET soit prêt à être installé.

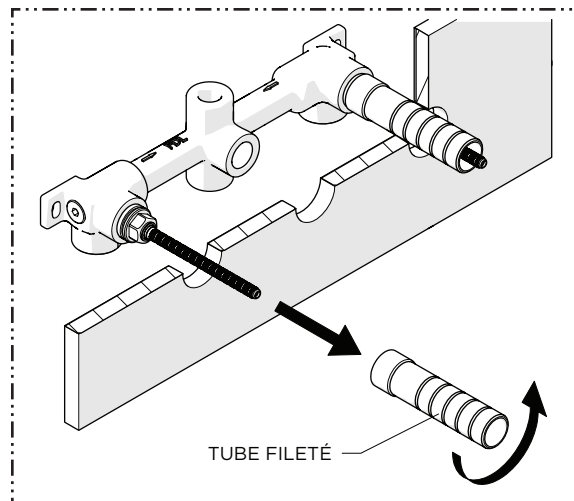

ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE

1. Retirer le TUBE FILETÉ.

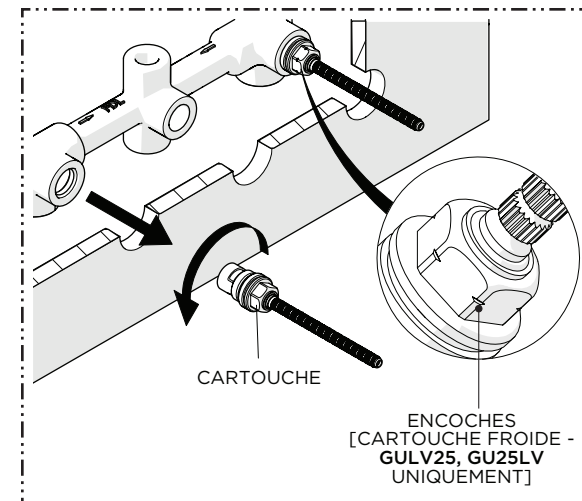

2. Dévisser et retirer la CARTOUCHE à l'aide d'une clé à douille de 17 mm (21/32" [17 mm]) pour robinet de douche.