


BARRE PORTE-SERVIETTES SIMPLE EN MÉTAL HENRY ET
REGULATOR

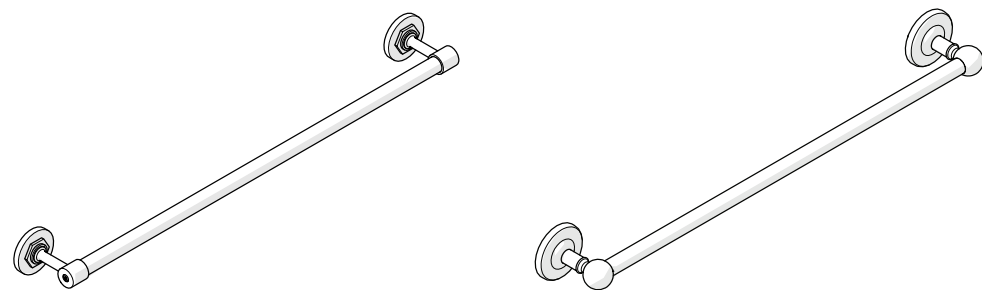


STYLES		
HNTB18	HNTB24 [PRÉSENTÉ]	RGTB24 [PRÉSENTÉ]

IMPORTANT :


- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés ou lisses sur toute surface de finition.
- Des CHEVILLES pour cloisons sèches sont fournies pour une installation typique de cloisons sèches. Ne PAS utiliser les CHEVILLES pour montage direct sur un bloc de bois ou un montant..
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS TECHNIQUES :


DÉTAIL	SPÉCIFICATION
MATÉRIAU PRINCIPAL	LAITON
DIAMÈTRE DU TUBE	13/16" [20 mm]

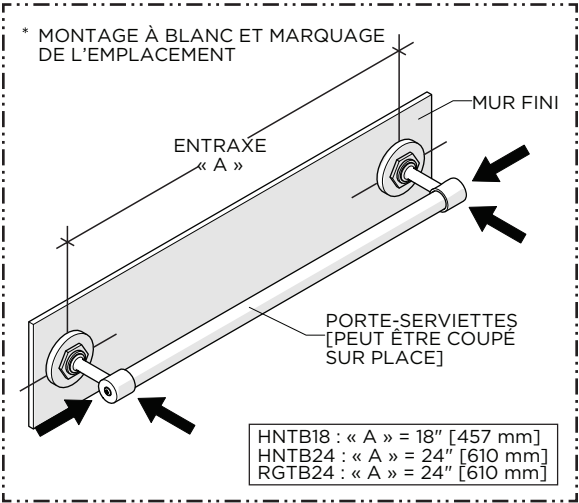


- Effectuer un montage à blanc du produit sur le mur fini et marquer l'emplacement idéal en veillant à la maintenir de niveau.
- REMARQUE : Vérifier l'entraxe, Dimension « A ».

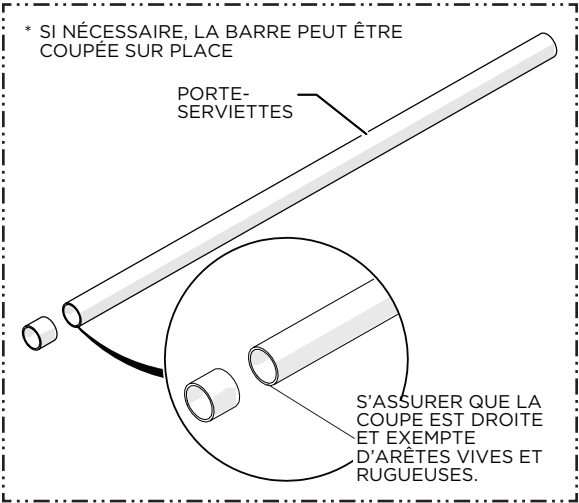

- FACULTATIF : Si nécessaire, la BARRE peut être coupée sur place.
- Couper la BARRE à la longueur souhaitée, puis répéter l'ÉTAPE 1, en marquant le nouvel écartement centré.


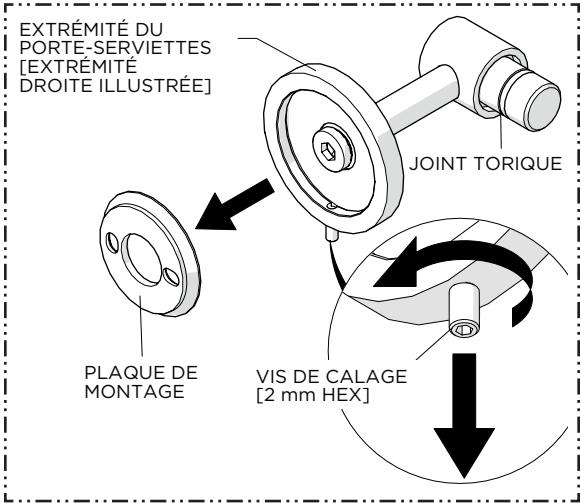


- Desserrer, **sans** les retirer, les VIS DE CALAGE situées sous chaque EXTRÉMITÉ DE BARRE PORTE-SERVIETTES à l'aide d'une CLÉ HEXAGONALE de 2 mm, puis retirer les PLAQUES DE MONTAGE.

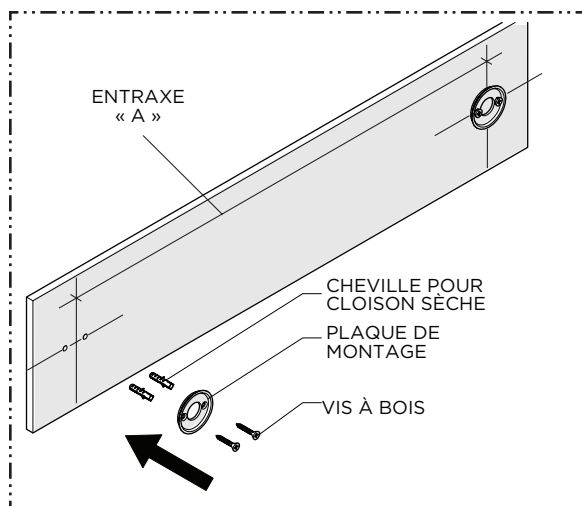

4. En utilisant les marques précédentes comme référence, installer les PLAQUES DE MONTAGE à l'aide des CHEVILLES et des VIS fournies.

ATTENTION : S'assurer que les PLAQUES DE MONTAGE sont de niveau et qu'elles sont bien centrées, **Dimension « A »**.

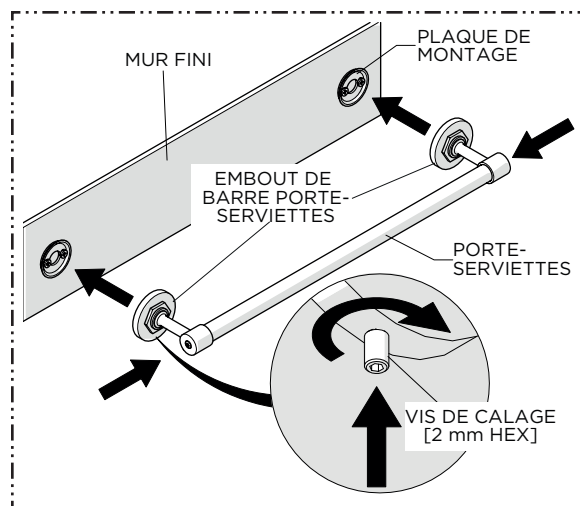

5. En maintenant les EXTRÉMITÉS ET LA BARRE ENSEMBLE, placer les deux extrémités sur les plaques de montage et serrer fermement les vis de calage.

REMARQUE : Les vis de calage doivent être orientées vers le bas.