

IMPORTANT :


- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.

SOMMAIRE :

- (1) MIROIR
- (4) COLONNETTES
- (4) ÉCROUS DE COLONNETTE
- (4) VIS FILETÉES
- (8) JOINTS TORIQUES
- (4) VIS #8 x 1-1/4" [32 mm]
- (4) CHEVILLES

INSTALLATION :

- Les produits peuvent varier. Déterminer les points de fixation à l'aide du miroir fourni.
 - Les chevilles et vis fournies sont destinées aux cloisons sèches ou supports similaires. Utiliser des chevilles et vis adaptées à votre type de support.
1. À l'aide du MIROIR, repérer les emplacements des CHEVILLES.
 2. Installer les CHEVILLES aux emplacements indiqués.
 3. Placer la VIS à travers la COLONNETTE et visser chaque élément dans les CHEVILLES jusqu'à la butée.
 4. Placer le JOINT TORIQUE sur la partie filetée de chaque COLONNETTE.
 5. Suspendre le MIROIR sur les COLONNETTES et le maintenir en position pendant les étapes 6 et 7.
 6. Placer le JOINT TORIQUE sur la partie filetée de chaque COLONNETTE.
 7. Visser chaque ÉCROU DE COLONNETTE sur le COLONNETTE à la main. NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.
 8. Visser la VIS FILETÉE dans le COLONNETTE jusqu'à ce qu'elle affleure la surface.

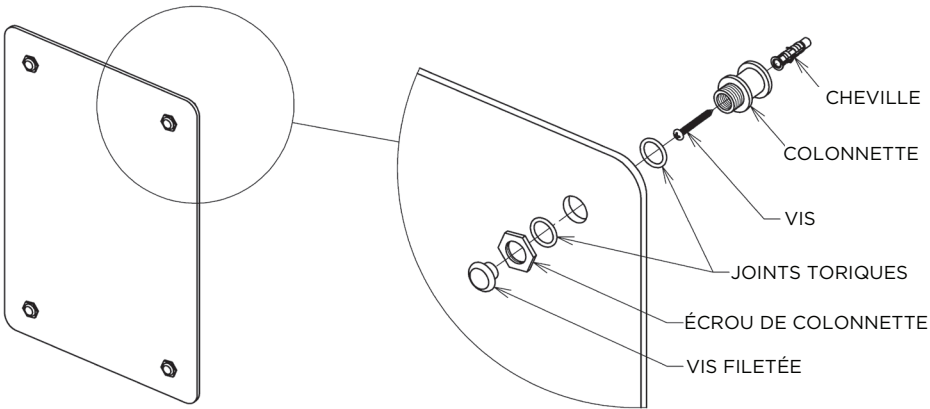

STYLES	
MOMR01	MOMR02