




STYLE N° KRSK70
24" [610 mm] x 18" [457 mm] x 9" [229 mm] Farmhouse

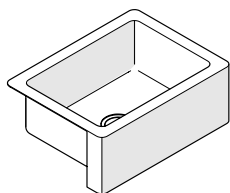


STYLE N° KRSK72
30" [762 mm] x 18" [457 mm] x 10-1/8" [257 mm] Farmhouse

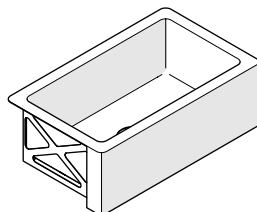

STYLE N° KRSK74
42" [1067 mm] x 21" [533 mm] x 15" [381 mm] Farmhouse

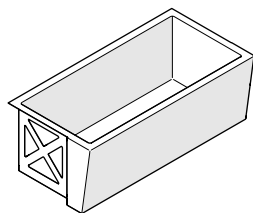

STYLE N° KRSK76
47-11/16" [1211 mm] x 21" [533 mm] x 14-5/8" [371 mm] Double Ranchhouse

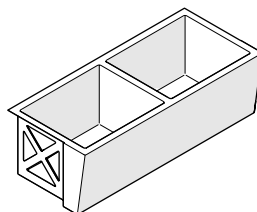

SPÉCIFICATIONS :

Diamètre du trou de vidage : Ø3-1/2" [89 mm]
Broyeur d'ordures : Oui
Isolation acoustique : Oui

DÉTAILS DE PLOMBERIE REQUIS :

Crépine Universal pour évier de cuisine 3-1/2" [89 mm]
STYLE N° UNKS30

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.

- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé. Veuillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, étatiques et locaux.
- Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier. Les dimensions utilisées pour la découpe des gabarits doivent toujours être tirées directement de chaque produit. Dans le cas d'une installation affleurante ou apparente, l'évier physique est nécessaire en raison des tolérances de l'évier.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Veiller à ce que le meuble soit correctement dimensionné pour l'évier utilisé. Le meuble doit être raccordé, de niveau et solidement installé avant l'installation de l'évier.
- Un châssis de renfort adéquat est nécessaire pour les installations d'éviers sous plan. Veiller à ce que les vis utilisées pour fixer l'ossature soient suffisamment longues pour fixer l'ossature, mais suffisamment courtes pour éviter que les vis n'endommagent les meubles de rangement adjacents.

ENCASTREMENT :

- Voir Figure - 01 pour les étapes 1 et 2.

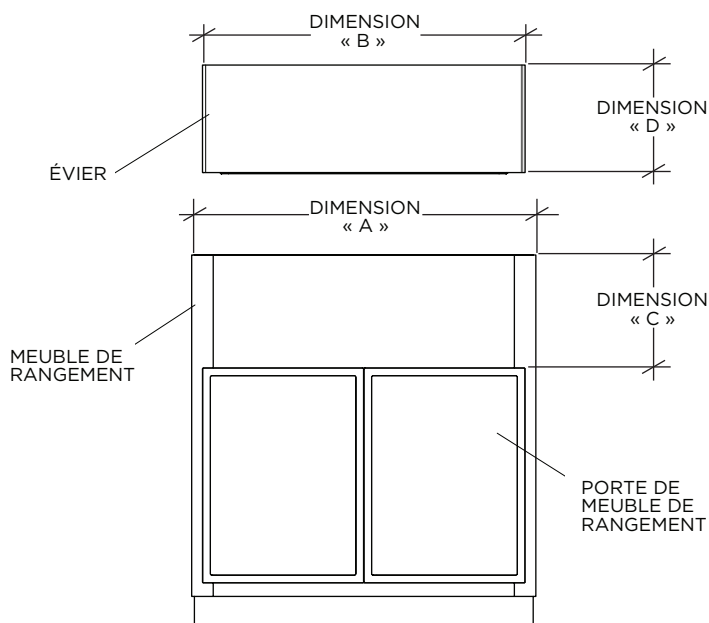


FIGURE - 01

1. Mesurer la largeur du meuble de rangement, **dimension « A »**, et s'assurer que l'évier, **dimension « B »**, s'y insère sans couper le cadre.
2. Mesurer la distance entre le haut du meuble de rangement et le haut des portes du meuble de rangement, **dimension « C »**, et s'assurer que cette mesure est supérieure à la hauteur de l'évier, **Dimension « D »**.

3. Placer du ruban de masquage sur la surface avant du meuble de rangement et tracer l'arrière de l'évier et du rebord sur le ruban de masquage. **Ne PAS** tracer le tablier. Vérifier que l'ÉVIER est centré et qu'il repose soit à fleur du dessus du meuble de rangement, soit légèrement en dessous.

4. Découper le meuble de rangement en suivant le tracé réalisé à l'étape 3. Voir Figure 02. Le ruban de masquage protégera le meuble de rangement pendant la découpe.

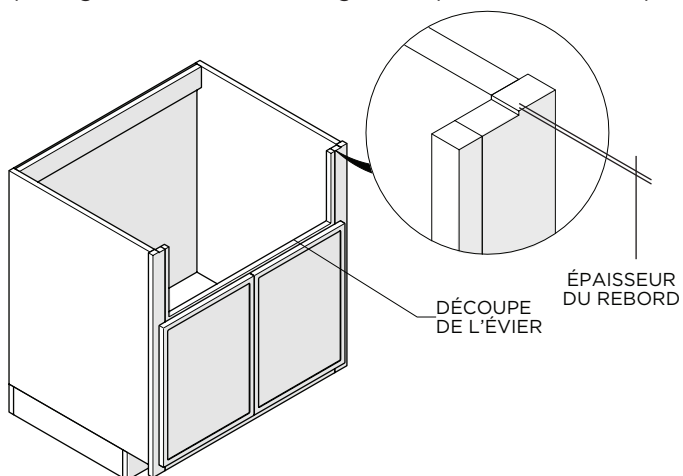


FIGURE - 02

- Voir Figure - 03 pour les étapes 5 à 7.

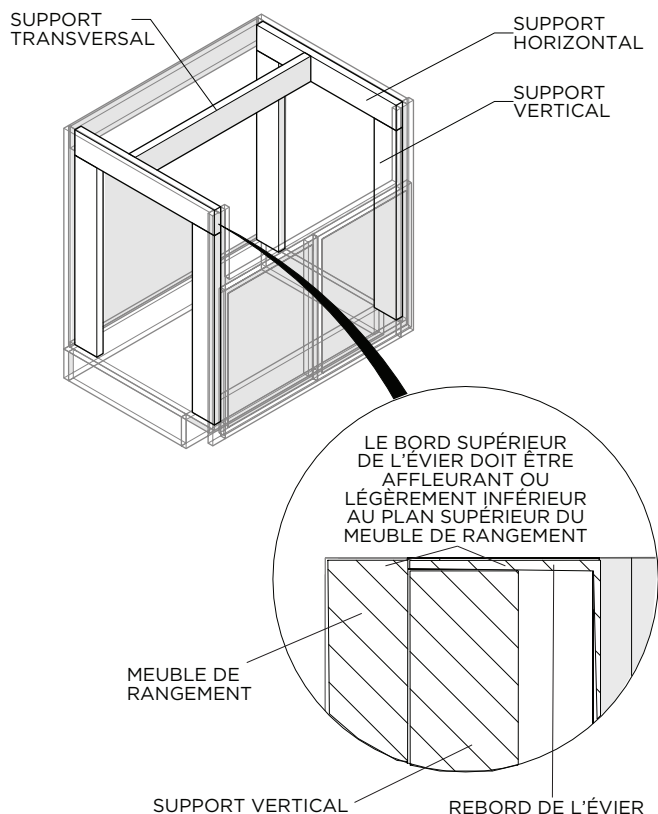


FIGURE - 03

5. À l'aide de matériaux de charpente/support adaptés, installer une structure de renfort à l'intérieur du meuble de rangement afin de soutenir solidement le poids de l'évier.

EXEMPLE : Une structure de renfort peut être composée de 2 supports horizontaux, de 4 supports verticaux et d'un support transversal.

REMARQUE : Tenir compte de la structure du meuble de rangement ainsi que de la plomberie lors de la construction du cadre de renfort. La structure de renfort proprement dite relève de la responsabilité de l'installateur.

6. Avant de fixer l'ossature, s'assurer que le haut de l'ÉVIER repose à fleur ou légèrement en dessous du haut du meuble de rangement.

7. S'assurer que les supports sont fixés à l'aide de vis (**non fournies**) et qu'ils sont de niveau.

AVERTISSEMENT : Veiller à ce que les vis utilisées pour fixer l'ossature soient suffisamment longues pour fixer l'ossature, mais suffisamment courtes pour éviter que les vis n'endommagent les meubles de rangement adjacents.

INSTALLATION DE L'ÉVIER :

8. Effectuer un montage à blanc de l'ÉVIER dans le meuble de rangement et sur la structure de support. S'assurer que l'ossature supporte le poids de l'évier, que l'évier est de niveau et que le haut de l'évier est au même niveau que le haut du meuble de rangement ou légèrement en dessous.

- Voir Figure - 04 pour les étapes 9 et 10.

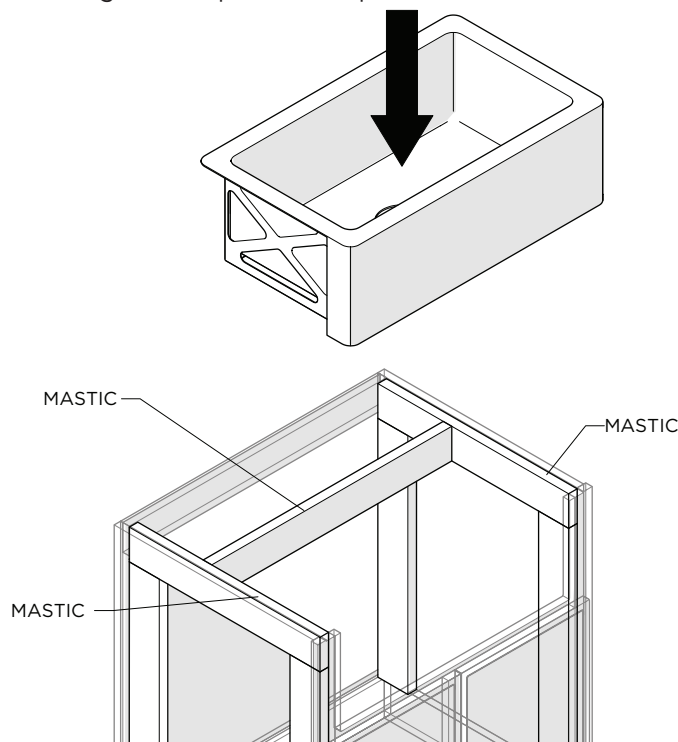


FIGURE - 04

9. Retirer l'évier et appliquer un cordon de mastic silicone sur le cadre de renfort à l'endroit où l'évier sera soutenu.
10. Abaisser l'ÉVIER dans le meuble de rangement en veillant à ce que le tablier repose à fleur contre la face avant du meuble de rangement.
11. Appuyer fermement vers le bas et pousser l'évier dans le meuble de rangement, puis essuyer tout excédent de produit d'étanchéité.

- Voir Figure - 05 pour les étapes 12 à 16.

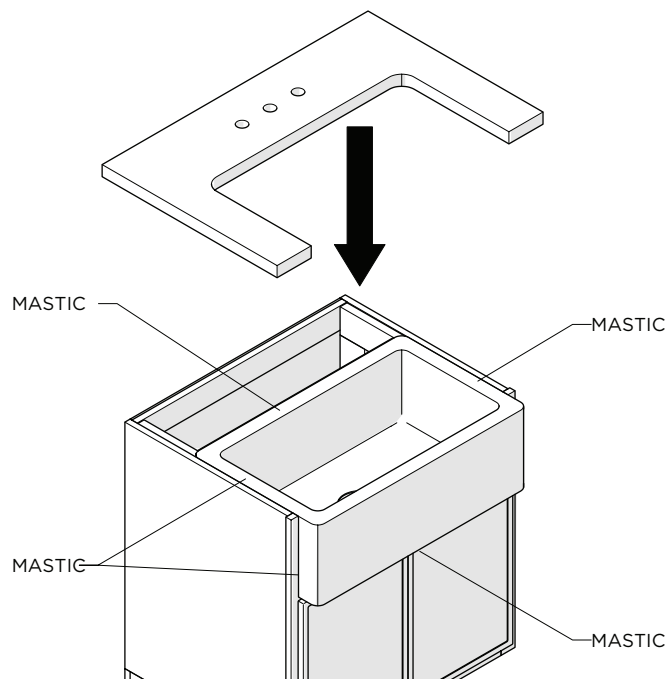


FIGURE - 05

12. Une fois l'ÉVIER dans sa position définitive, créer un gabarit à reporter sur le plan de travail, puis découper celui-ci conformément aux instructions du fabricant.

REMARQUE : Pour les installations à fleur, sans débord visible ou avec débord visible, un gabarit spécifique à chaque ÉVIER est requis en raison des tolérances de fabrication des éviers.

13. Découper les trous des robinets sur le plan de travail avant l'installation finale.
14. Appliquer un cordon de mastic silicone sur l'arrière et les côtés de l'ÉVIER, puis placer le plan de travail sur le dessus des meubles de rangement.

IMPORTANT : Le plan de travail **NE DOIT PAS** reposer sur l'ÉVIER.

15. Appliquer un cordon de mastic silicone aux points de contact entre l'ÉVIER, le plan de travail et les surfaces du meuble de rangement.
16. Enlever l'excédent de mastic.

INSPECTER ET TERMINER L'INSTALLATION :

17. Installer le robinet et la ou les crépines d'évier conformément aux instructions du fabricant, puis effectuer les raccordements finaux à l'alimentation et à l'évacuation.