




**STYLE N° KRSK10**  
19-3/4" [502 mm] x 17-3/4"  
[451 mm] x 9-1/2" [241 mm]  
avec bonde centrale

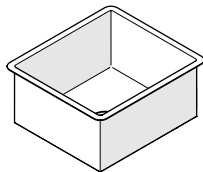


**STYLE N° KRSK12**  
23-1/4" [591 mm] x 19-3/4"  
[502 mm] x 9" [229 mm]  
Avec vidage arrière

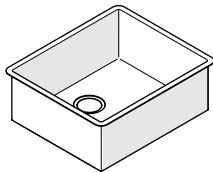


**STYLE N° KRSK14**  
31-3/4" [806 mm] x 19-3/4"  
[502 mm] x 9-1/2" [241 mm]  
Avec vidage arrière

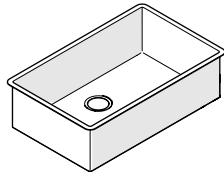


**STYLE N° KRSK16**  
39-1/4" [997 mm] x 18-3/4"  
[476 mm] x 10" [254 mm]  
Avec vidage central

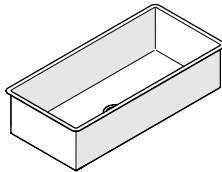


**STYLE N° KRSK18**  
45-1/4" [1149 mm] x 18-3/4"  
[476 mm] x 10" [254 mm]  
Avec vidage arrière

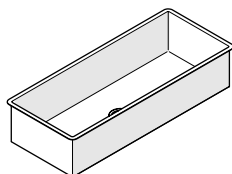


**STYLE N° KRSK30**  
35-3/4" [908 mm] x 18-1/2"  
[470 mm] x 10" [254 mm]  
Avec vidage arrière

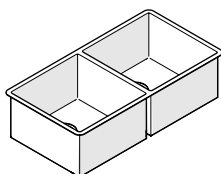


**STYLE N° KRSK32**  
45-1/4" [1149 mm] x 18-3/4"  
[476 mm] x 10" [254 mm]  
Double avec vidage arrière

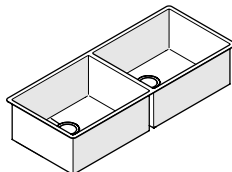


**STYLE N° KRSK50**  
34-1/4" [870 mm] x 18-1/4"  
[464 mm] x 8-5/8" [219 mm]  
Double avec vidage arrière

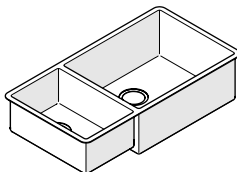


**STYLE N° KRSK52**  
40" [1016 mm] x 18"  
[457 mm] x 10" [254 mm]  
Double avec vidage arrière

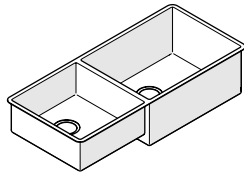


**STYLE N° KRSK54**  
46-7/16" [1180 mm] x 18-1/4"  
[464 mm] x 10" [254 mm]  
Double avec vidage arrière

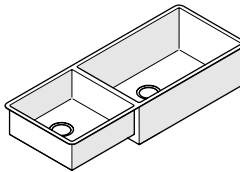

**STYLE N° KRSK60**  
46-7/16" [1180 mm] x 18-1/4"  
[464 mm] x 10" [254 mm]  
Triple avec vidage arrière

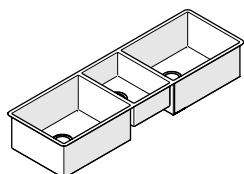

**STYLE N° KRSK62**  
57-3/8" [1457 mm] x 19-3/8"  
[492 mm] x 10" [254 mm]  
Avec vidage central et espace  
de travail

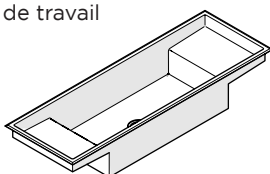

## SPÉCIFICATIONS :

Diamètre du trou de vidage : Ø3-1/2" [89 mm]  
Broyeur d'ordures : Oui  
Isolation acoustique : Oui

## DÉTAILS DE PLOMBERIE REQUIS :

Crépine Universal pour évier de cuisine 3-1/2" [89 mm]  
**STYLE N° UNKS30**

## IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé. Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, étatiques et locaux.
- Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier. Les dimensions utilisées pour la découpe des gabarits doivent toujours être tirées directement de chaque produit. Dans le cas d'une installation affleurante/non apparente ou apparente, l'évier physique est nécessaire en raison des tolérances de l'évier.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Veiller à ce que le meuble soit correctement dimensionné pour l'évier utilisé. Le meuble doit être raccordé, de niveau et solidement installé avant l'installation de l'évier.
- Un châssis de renfort adéquat est nécessaire pour les installations d'éviers sous plan. Veiller à ce que les vis utilisées pour fixer l'ossature soient suffisamment longues pour fixer l'ossature, mais suffisamment courtes pour éviter que les vis n'endommagent les meubles de rangement adjacents.

## INSTALLATIONS À ENCASTRER :

- Voir Figure - 01 pour les étapes 1 à 3.

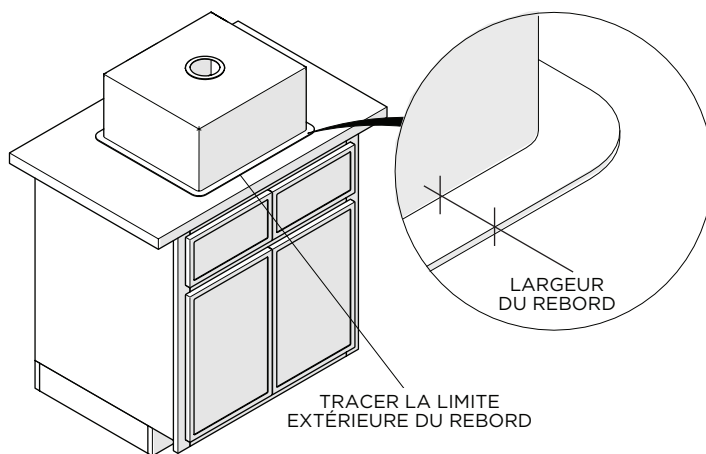


FIGURE - 01

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :  
ÉVIER DE CUISINE EN ACIER INOXYDABLE KERR (STYLE N° KRSK10, KRSK12, KRSK14, KRSK16, KRSK18, KRSK30, KRSK32, KRSK50, KRSK52, KRSK54, KRSK60 ET KRSK62).  
Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.  
VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ATTACHÉ EN CHARGE DE LA CONCEPTION POUR CONNAÎTRE LES SPÉCIFICATIONS ACTUELLES.

# WATERWORKS

1. Placer du ruban de masquage sur la surface du plan de travail puis placer l'ÉVIER à l'envers sur le ruban de masquage en s'assurant que la position de l'évier n'interfère pas avec les raccords du robinet ou le dossier.
2. Lorsque l'évier est dans sa position finale, tracer la limite extérieure du rebord sur le ruban adhésif.
3. Mesurer la largeur du rebord sur la face inférieure de l'évier et reporter cette dimension sur le ruban. Cette marque de décalage doit se trouver à l'intérieur de la marque faite à l'étape précédente.
4. Découper l'ouverture dans le plan de travail et effectuer un montage à blanc de l'ÉVIER. Retirer ensuite l'ÉVIER et ajuster l'ouverture si nécessaire.

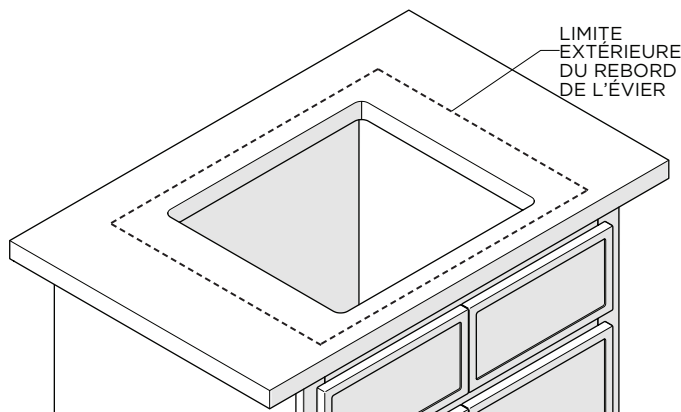


FIGURE - 02

5. **Découper** les trous des robinets sur le plan de travail avant l'installation finale.
6. Installer la crépine (**non fournie**) conformément aux instructions du fabricant, puis appliquer un cordon de mastic silicone sous le rebord de l'évier. Positionner ensuite l'évier dans le plan de travail et vérifier son alignement.
7. Enlever l'excédent de mastic.
8. Installer le robinet selon les instructions du fabricant et effectuer les raccordements finaux d'alimentation et d'évacuation.

## INSTALLATIONS SOUS PLAN AVEC CADRE DE RENFORT :

- Voir Figure - 03 pour les étapes 1 à 3.

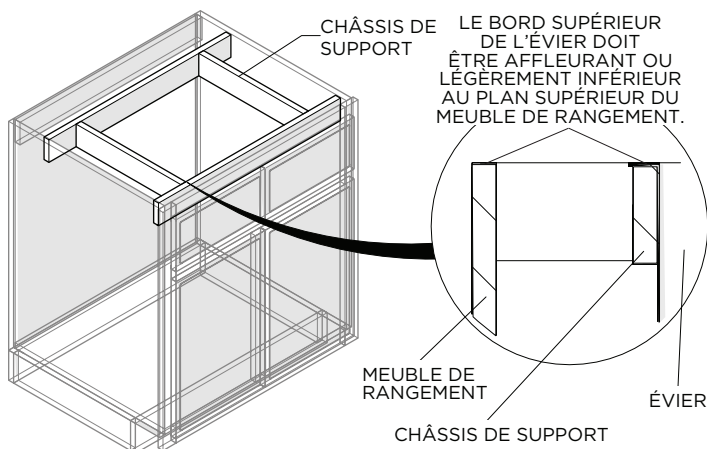


FIGURE - 03

1. En utilisant un matériau de renfort adéquat, installer un cadre de renfort à l'intérieur du meuble de rangement qui supportera solidement le poids de l'ÉVIER.

**REMARQUE :** Tenir compte de la structure du meuble de rangement ainsi que de la plomberie lors de la construction du cadre de renfort. La structure de renfort proprement dite relève de la responsabilité de l'installateur.

2. Avant de fixer l'ossature, s'assurer que le haut de l'ÉVIER repose à fleur ou légèrement en dessous du haut du meuble de rangement.
3. S'assurer que les supports sont fixés à l'aide de vis (**non fournies**) et qu'ils sont de niveau.

**ATTENTION :** Veiller à ce que les vis utilisées pour fixer l'ossature soient suffisamment longues pour fixer l'ossature, mais suffisamment courtes pour éviter que les vis n'endommagent les meubles de rangement adjacents.

4. Installer la crépine (**non fournie**) selon les instructions du fabricant.
5. Effectuer un montage à blanc de l'ÉVIER dans le meuble de rangement et sur la structure de support. S'assurer que l'ossature supporte le poids de l'évier, que l'évier est de niveau et que le haut de l'évier est au même niveau que le haut du meuble de rangement ou légèrement en dessous.

- Voir Figure - 04 pour les étapes 6 à 7.

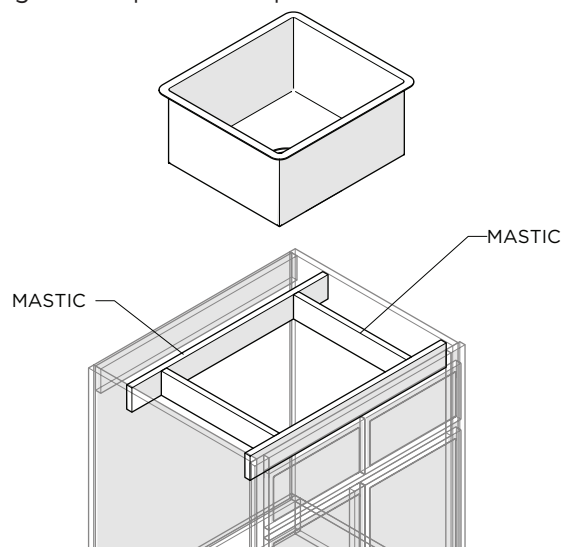


FIGURE - 04

6. Retirer l'évier et appliquer un cordon de mastic silicone sur le cadre de renfort à l'endroit où l'évier sera soutenu.
7. Abaisser l'évier dans le meuble de rangement, appuyer fermement et essuyer tout excès de mastic. Veiller à ce que le haut de l'évier soit aligné ou légèrement en dessous du haut du meuble de rangement.
8. Une fois l'évier dans sa position définitive, créer un gabarit à reporter sur le plan de travail, puis **découper** le plan de travail en suivant les instructions du fabricant.

**REMARQUE :** Dans le cas d'une installation affleurante ou apparente, l'ÉVIER est nécessaire en raison des tolérances de l'ÉVIER.

9. **Découper** les trous des robinets sur le plan de travail avant l'installation finale.
10. Appliquer un cordon de mastic silicone sur le dessus de l'ÉVIER, puis placer le plan de travail sur les meubles de rangement, voir la Figure - 05.

**IMPORTANT :** Le plan de travail **NE DOIT PAS** reposer sur l'ÉVIER.

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :  
ÉVIER DE CUISINE EN ACIER INOXYDABLE KERR (STYLE N° KRSK10, KRSK12, KRSK14, KRSK16, KRSK18, KRSK30, KRSK32, KRSK50, KRSK52, KRSK54, KRSK60 ET KRSK62).  
Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.  
VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ATTACHÉ EN CHARGE DE LA CONCEPTION POUR CONNAÎTRE LES SPÉCIFICATIONS ACTUELLES.

# WATERWORKS

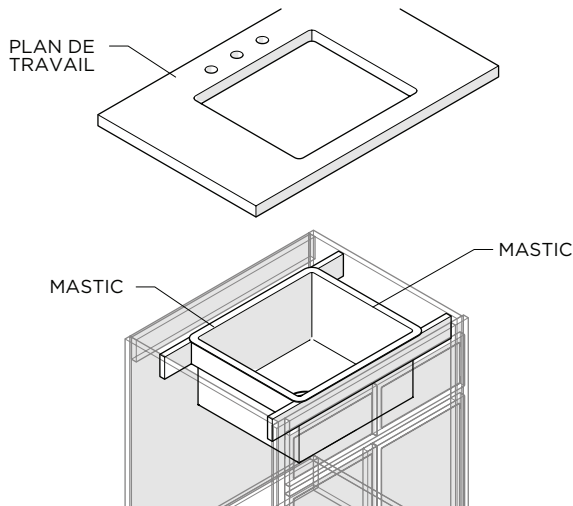


FIGURE - 05

11. Enlever l'excédent de mastic.
12. Installer le robinet selon les instructions du fabricant et effectuer les raccordements finaux d'alimentation et d'évacuation.

**INSTALLATIONS SOUS PLAN AVEC CLIPS DE MONTAGE :**

**IMPORTANT :**

- Sélectionner les clips de montage (**non fournis**) adaptés au matériau du plan de travail utilisé.
  - La quantité de clips nécessaires dépend du poids et de la taille de l'ÉVIER. Se référer au fabricant pour les quantités suggérées.
  - Pour cette installation, **il n'est pas** nécessaire d'installer le plan de travail sur les meubles de rangement.
1. Vérifier les dimensions du meuble de rangement, de l'ÉVIER, du robinet et du plan de travail pour déterminer l'emplacement correct de l'ÉVIER et des clips de montage.
  2. Créer un gabarit à reporter sur le plan de travail, puis **découper** le plan de travail en suivant les instructions du fabricant.
- REMARQUE :** Dans le cas d'une installation affleurante ou apparente, l'ÉVIER est nécessaire en raison des tolérances de l'ÉVIER.
3. Découper les trous des robinets sur le plan de travail avant l'installation finale.
  4. Installer les clips de montage (**non fournis**) sur le plan de travail en suivant les instructions du fabricant.
  5. Appliquer un cordon de silicone sur le dessus de l'ÉVIER et le maintenir contre le plan de travail. Il peut être nécessaire de fixer l'ÉVIER au plan de travail pour éviter tout déplacement.
  6. Serrer les clips de montage conformément aux instructions du fabricant, puis essuyer l'excédent de produit d'étanchéité.
  7. Installer la crépine (**non fournie**) selon les instructions du fabricant, puis installer le plan de travail, s'il n'est pas déjà installé.
  8. Installer le robinet selon les instructions du fabricant et effectuer les raccordements finaux d'alimentation et d'évacuation.

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :  
ÉVIER DE CUISINE EN ACIER INOXYDABLE KERR (STYLE N° KRSK10, KRSK12, KRSK14, KRSK16, KRSK18, KRSK30, KRSK32, KRSK50, KRSK52, KRSK54, KRSK60 ET KRSK62).  
Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.  
VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ATTACHÉ EN CHARGE DE LA CONCEPTION POUR CONNAÎTRE LES SPÉCIFICATIONS ACTUELLES.

WATERWORKS