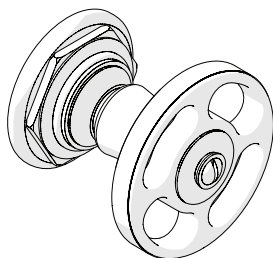


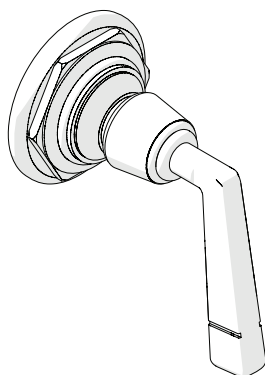
Poignées rondes en métal

RÉFÉRENCE RWVC01



Poignées à levier en métal

RÉFÉRENCE RWVC10

**SPÉCIFICATIONS :**

Diamètre de perçage : Ø1-3/8" [35 mm]

Profondeur d'encastrement de la vanne de contrôle du débit :

GUV16 ou GUV17 : 2-1/2" [64 mm] **MIN** - 3-1/4" [83 mm] **MAX**

Inverseur à 2 voies intégré avec vanne d'arrêt- Profondeur d'encastrement :

GUDV14 (GUSV14R) : 3-1/4" [83 mm] **MIN** - 4-1/4" [108 mm] **MAX**

Inverseur à 2 voies intégré sans vanne d'arrêt- Profondeur d'encastrement :

GUDV23 (GUSV23R) : 3-1/4" [83 mm] **MIN** - 4-1/4" [108 mm] **MAX****DÉTAILS DE PLOMBERIE REQUIS :**Valve universelle de contrôle du débit 3/4" [19 mm]
(fermeture dans le sens des aiguilles d'une montre)

RÉFÉRENCE GUV16

CODE N° GUSV16R

Valve universelle de contrôle du débit 3/4" [19 mm]
(fermeture dans le sens contraire des aiguilles d'une montre)

RÉFÉRENCE GUV17

CODE N° GUSV17R

Inverseur à 2 voies universel avec vanne d'arrêt

RÉFÉRENCE GUDV14

CODE N° GUSV14R

Inverseur à 2 voies universel sans vanne d'arrêt

RÉFÉRENCE GUDV23

CODE N° GUSV23R

Inverseur à 3 voies universel avec vanne d'arrêt

RÉFÉRENCE GUDV66

Inverseur à 3 voies universel sans vanne d'arrêt

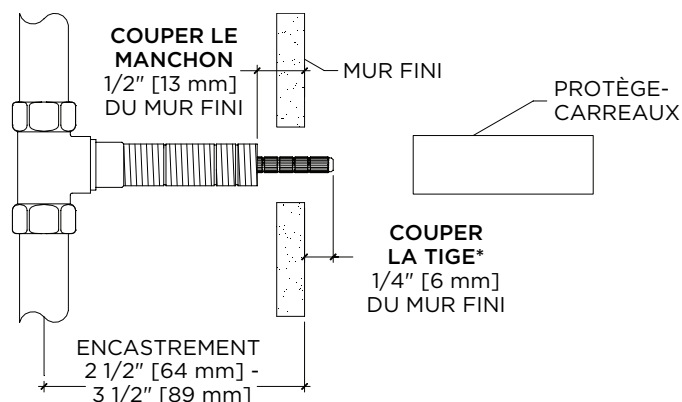
RÉFÉRENCE GUDV65

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser correctement l'installation.
- Les vannes murales contrôlent la marche/arrêt/débit et doivent être installées pour chaque raccord en contact avec de l'eau. En cas d'utilisation d'un corps à encastrer avec le robinet thermostatique Universel 3/4" [19 mm] (**STYLE N° GUTH37R**), se conformer aux directives d'installation du robinet thermostatique qui contiennent des informations relatives à l'installation.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- **NE PAS** utiliser de mastic sur les raccords.

INSTALLATION DE LA FAÇADE DE ROBINET D'ARRÊT DE RÉGULATION AVEC LES VANNES DE CONTRÔLE DU DÉBIT GUV16R/17R :

- Voir Figure 01 pour les étapes 1 à 2.
1. Retirer le protège-carreaux de la douille filetée de la vanne murale encastrée. Marquer le manchon fileté au niveau du mur fini. Dévisser la douille et couper à 1/2" [13 mm] derrière la marque.
 2. Marquer les tiges de la cartouche au niveau du mur, puis dévisser la cartouche du corps à encastrer. Couper les tiges de la cartouche à 1/4" [6 mm] devant la marque.
 3. Une fois les découpes effectuées, revisser la cartouche et les manchons sur le corps à encastrer.

FIGURE - 01

- Voir Figure 02 pour les étapes 4 à 5.
4. Visser l'ÉCROU DE FAÇADE sur la douille filetée jusqu'à ce qu'il s'arrête sur le mur fini.
5. Installer la poignée complète en la vissant dans l'adaptateur de façade, en veillant à ce que le joint torique se trouve derrière la rosace. Utiliser la pièce moletée de la poignée pour une bonne prise.

- Voir Figure 03 pour les étapes 6 à 7.
6. Retirer le protège-carreaux de la douille fileté de la vanne d'inverseur encastree. Marquer le manchon fileté au niveau du mur fini. Dévisser la douille et couper à 3/8" [10 mm] derriere la marque.
7. Marquer les tiges de la cartouche au niveau du mur, puis dévisser la cartouche du corps à encastrer. Couper les tiges de la cartouche à 3/8" [10 mm] devant la marque.
8. Une fois les decoupes effectuees, revisser la cartouche et les manchons sur le corps à encastrer.

**COUPER LE
MANCHON**
3/8" [10 mm]
DU MUR FINI

MUR FINI

**COUPER
LA TIGE***
3/8" [10 mm]
DU MUR FINI

ENCASTREMENT
3 1/4" [83 mm] -
4 1/4" [108 mm]

- Voir Figure 04 pour les étapes 9 à 10.

9. Maintenir la plaque d'inverseur* (**VENDUE SÉPARÉMENT**) contre le mur et visser l'ÉCROU DE FAÇADE sur la douille filetée jusqu'à ce qu'il s'arrête et fixe la plaque au mur.
10. Installer la poignée complète en la vissant dans l'adaptateur de façade, en veillant à ce que le joint torique se trouve derrière la rosace. Utiliser la pièce moletée de la poignée pour une bonne prise.

MUR FINI

PLAQUE D'INVERSEUR +

ADAPTATEUR DE FAÇADE

JOINT TORIQUE DE POIGNÉE

POIGNÉE COMPLÈTE

STYLE N° 890831

ARTICLE N° 29-72873-53591

† GUDV14 nécessite la façade de robinet d'arrêt d'inverseur pour thermostat à 2 voies (plaque uniquement) : **RÉFÉRENCE UNDV00.**

† GUDV23 nécessite la façade de robinet d'arrêt d'inverseur pour pressure balance à 2 voies (plaque uniquement) : **RÉFÉRENCE UNDV10.**

- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter le Service commercial au +33(0)189370240.
- Se reporter au document des pièces détachées pour la commande de pièces, disponible sur WATERWORKS.COM.

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :
RW ATLAS FAÇADE DE ROBINET D'ARRÊT AVEC CONTRÔLE DE DÉBIT ET POIGNÉE RONDE MÉTALLIQUE (RÉFÉRENCE RWVC01) & POIGNÉE À LEVIER EN MÉTAL (RÉFÉRENCE RWVC10)
 Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.
 VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ATTACHÉ EN CHARGE DE LA CONCEPTION POUR CONNAÎTRE LES SPÉCIFICATIONS ACTUELLES.
VOIR LE DOCUMENT DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR LA COMMANDE DE PIÈCES. DISPONIBLE SUR WATERWORKS.COM

WATERWORKS