



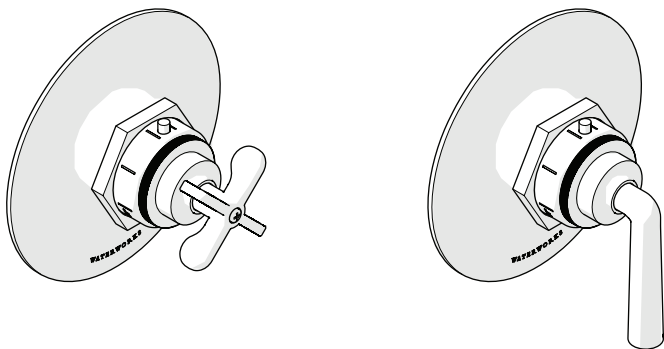


FAÇADE DE ROBINET D'ARRÊT THERMOSTATIQUE HENRY

STYLES			
HTH101 [PRÉSENTÉ]	HTH202	HTH111 [PRÉSENTÉ]	HTH212

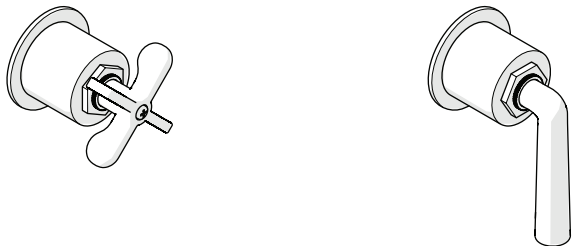


CONTRÔLE DU DÉBIT HENRY

STYLES			
HNVC01 [PRÉSENTÉ]	HNVC02	HNVC03	HNVC11 [PRÉSENTÉ]
HNVC12	HNVC13		

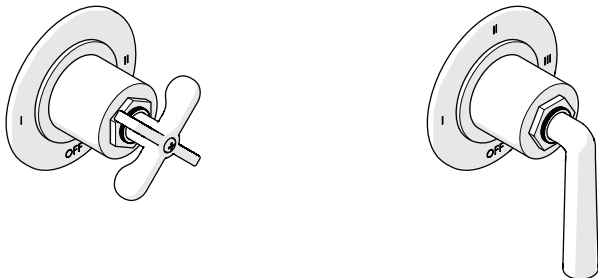


FAÇADES DE ROBINET D'ARRÊT INVERSEUR HENRY À DEUX ET TROIS VOIES

STYLES			
HN2T01 [PRÉSENTÉ]	HN2T02	HN2T03	HN2T11
HN2T12	HN2T13	HN3T01	HN3T02
HN3T03	HN3T11 [PRÉSENTÉ]	HN3T12	HN3T13

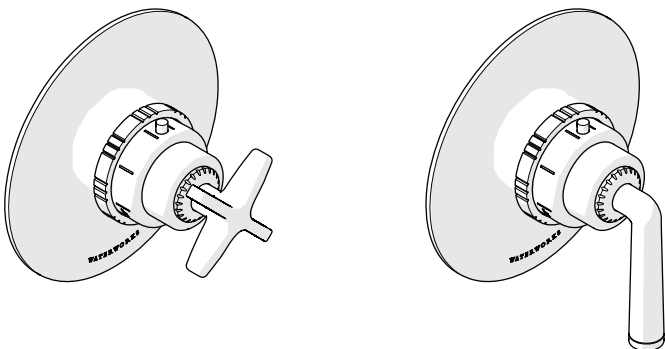


FAÇADE DE ROBINET D'ARRÊT THERMOSTATIQUE HENRY CHRONOS

STYLES		
CTH101 [PRÉSENTÉ]	CTH111 [PRÉSENTÉ]	CTH114

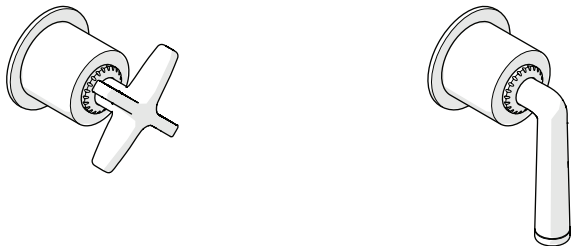

CONTRÔLE DU DÉBIT HENRY CHRONOS

STYLES		
CNVC01 [PRÉSENTÉ]	CNVC11 [PRÉSENTÉ]	CNVC14

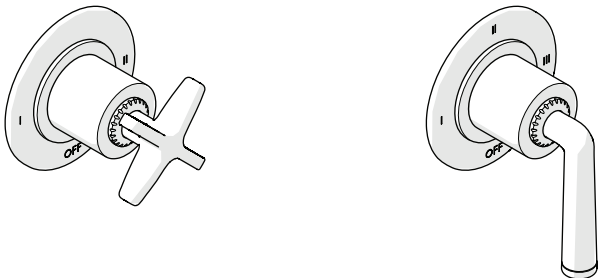

FAÇADES DE ROBINET D'ARRÊT INVERSEUR HENRY CHRONOS À DEUX ET TROIS VOIES

STYLES			
CN2T01 [PRÉSENTÉ]	CN2T11	CN2T14	CN3T01
CN3T11 [PRÉSENTÉ]	CN3T14		

GUIDE D'INSTALLATION

SYSTÈME DE DOUCHE THERMOSTATIQUE

IMPORTANT :



- TOUTES LES VANNES ET LES FAÇADES SONT VENDUES SÉPARÉMENT.
- Afin de garantir une installation correcte de ces produits, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ces produits doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ces produits doivent être installés par un professionnel qualifié et agréé, et doivent être présents sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation.
- Consulter les Instructions d'installation fournies avec chaque CORPS À ENCASTRER pour obtenir des informations complémentaires sur la procédure complète d'encastrement.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- **AVERTISSEMENT :** Les VANNES THERMOSTATIQUES (GUTH60/GUTH38) sont dotées d'une protection anti-brûlure. Le risque de brûlure existe tant que l'installateur n'a pas correctement calibré / réglé la température lors de l'installation de la FAÇADE.
- Ces produits sont **vendus partiellement** assemblés mais sont présentés entièrement désassemblés à des fins d'illustration et d'entretien uniquement.
- Inspecter ces produits pour s'assurer de disposer de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur toute surface finie.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.

FONCTIONNEMENT du CORPS À ENCASTRER :



- Les VANNES THERMOSTATIQUES ne font que mélanger l'eau chaude et l'eau froide et n'ont **pas** de capacité de contrôle du débit ou d'arrêt.
- Les PARTIES À ENCASTRER DE CONTRÔLE DU DÉBIT contrôlent la marche/arrêt/débit et doivent être installées pour chaque raccord qui recevra de l'eau ou une VANNE D'INVERSEUR pour plusieurs raccords.

DÉTAILS DE PLOMBERIE REQUIS :


- En fonction du nombre d'éléments terminaux dans le système de douche et de leur capacité à fonctionner **SIMULTANÉMENT**, le système nécessitera l'un ou l'autre des éléments suivants :
 - A. Système **GUTH60** pour un **MAXIMUM** de 2 raccords utilisés simultanément ou,

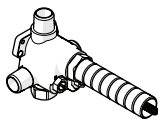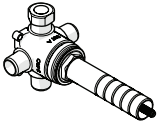		STYLE	NOMBRE DE SORTIES	RACCORDEMENTS D'ENTRÉE/DE SORTIE
VANNE THERMOSTATIQUE		GUTH60	2	1/2" MÂLE NPT
Contrôle du débit VANNE		GUVC18	1	1/2" [13 mm] FEMELLE NPT
		GUVC19		
INVERSEUR VANNE		GUDV2T [PRÉSENTÉ]	2	1/2" MÂLE NPT
		GUDV3T	3	1/2" MÂLE NPT
		GUDV66	3	3/4" [19 mm] (entrée) x 1/2" [13 mm] (sortie) RACCORD FEMELLE NPT

- B. Système **GUTH37** pour 3 raccords ou plus utilisés simultanément.

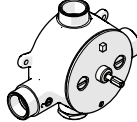
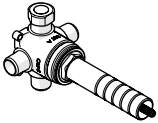
		STYLE	NOMBRE DE SORTIES	RACCORDEMENTS D'ENTRÉE/DE SORTIE
VANNE THERMOSTATIQUE		[GUTH37]	2	3/4" [19 mm] FEMELLE NPT
VANNE DE CONTRÔLE DU DÉBIT		GUVC16	1	3/4" [19 mm] FEMELLE NPT
		GUVC17		
INVERSEUR		GUDV2T [PRÉSENTÉ]	2	1/2" MÂLE NPT
		GUDV3T	3	1/2" MÂLE NPT
		GUDV66	3	3/4" [19 mm] (entrée) x 1/2" [13 mm] (sortie) RACCORD FEMELLE NPT

PRÉPARATION DE L'ENCASTREMENT ET DU CORPS À ENCASTRER :

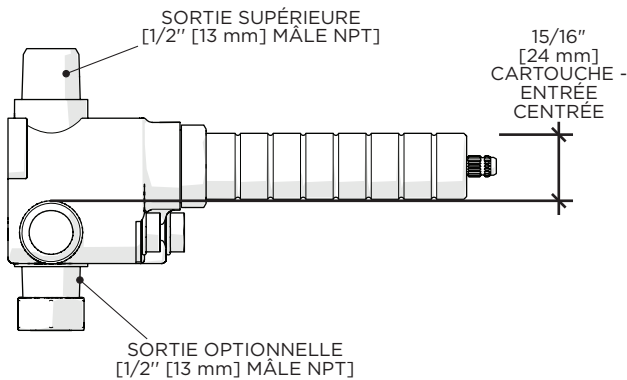

- **ATTENTION :** La profondeur d'encastrement est mesurée à partir de l'axe des entrées jusqu'à la surface du mur fini. Si le CORPS À ENCASTRER est encastré trop peu profondément, la FAÇADE ne peut pas être installée correctement.
- Le corps à encastrer est livré avec une plaque affleurante préinstallée et est prêt pour la purge des CONDUITES D'ALIMENTATION.
- **ATTENTION :** Avant d'installer la CARTOUCHE THERMOSTATIQUE, les CONDUITES D'ALIMENTATION **DOIVENT ÊTRE** purgées afin d'éviter l'obstruction des FILTRES. Le fait de ne pas purger les conduites endommagera de manière permanente la CARTOUCHE et ANNULERA la garantie. Répéter le processus de purge si nécessaire avant l'installation finale de la FAÇADE.
- Ne retirer et ne mettre au rebut la PROTECTION POUR CARRELAGE que lorsque la surface murale finie (CARRELAGE ou PLAN) est terminée et que la FAÇADE est prête à être installée.


DIMENSION	VALEUR
A	4-1/2" [114 mm] MAX 3-5/8" [92 mm] MIN
B	Ø2-1/2" [64 mm]

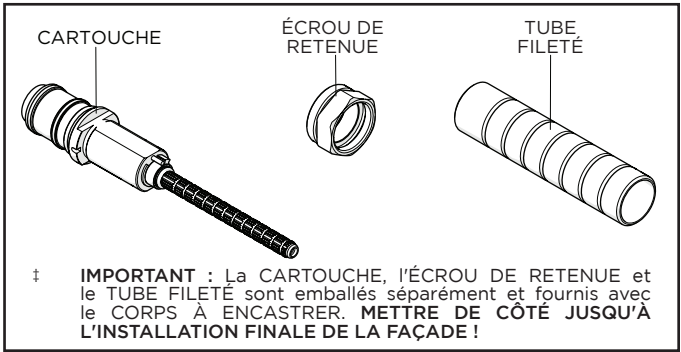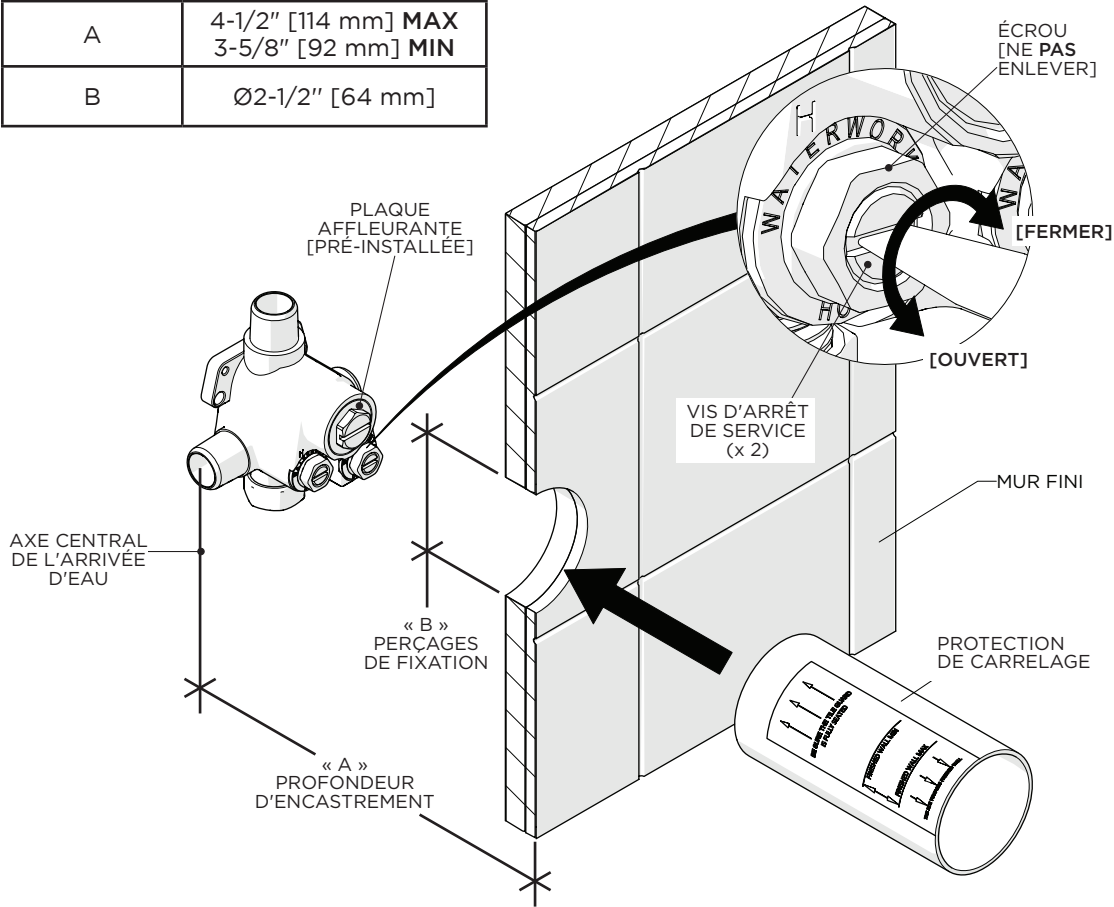

GUIDE D'INSTALLATION


FAÇADE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE AVEC GUTH60

WATERWORKS

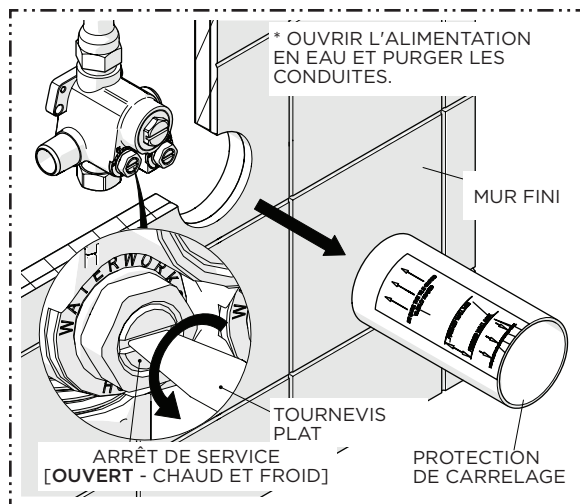


1. Ouvrir les alimentations en eau, puis retirer les PROTECTIONS DE CARRELAGE du CORPS À ENCASTRER et **OUVRIR** les ROBINETS D'ARRÊT (chaud et froid) afin de purger les conduites.

ATTENTION : LE FAIT DE NE PAS PURGER LES CONDUITES D'ALIMENTATION ENDOMMAGERA DE MANIÈRE PERMANENTE LA CARTOUCHE ET ANNULERA LA GARANTIE. RÉPÉTER LE PROCESSUS DE PURGE SI NÉCESSAIRE AVANT L'INSTALLATION FINALE DE LA FAÇADE.

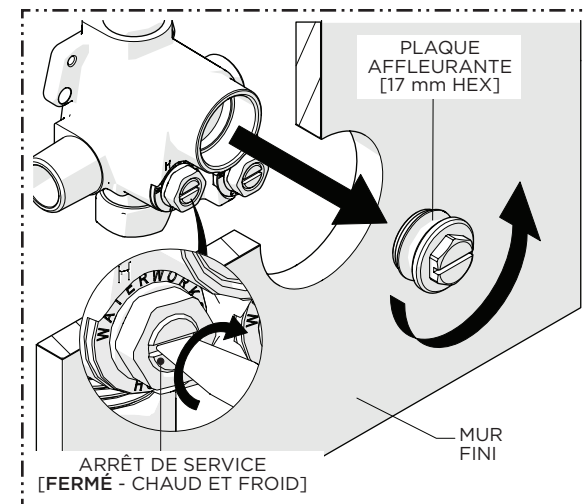


2. Une fois les conduites complètement purgées, **FERMER** les ROBINETS D'ARRÊT (chaud et froid), puis dévisser et retirer la PLAQUE AFFLEURANTE.


REMARQUE : Ne **PAS** jeter la PLAQUE AFFLEURANTE.

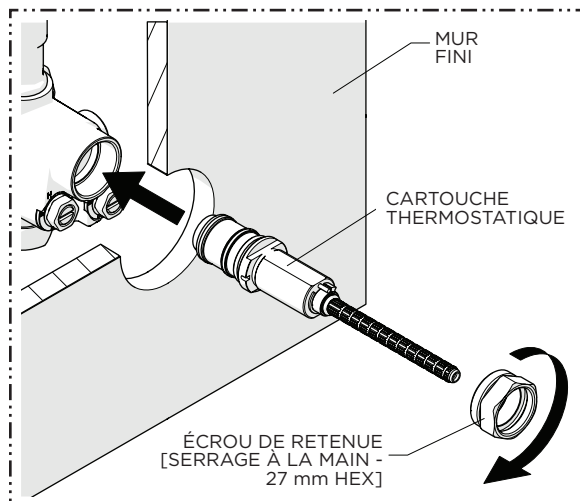

3. Insérer la CARTOUCHE THERMOSTATIQUE dans le CORPS À ENCASTRER, puis visser et **serrer à la main** l'ÉCROU DE RETENUE dans le CORPS À ENCASTRER.

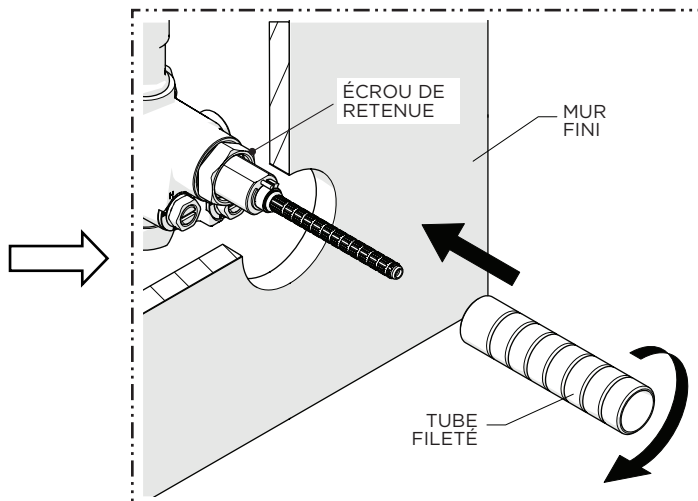

4. Visser le TUBE FILETÉ dans l'ÉCROU DE RETENUE jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

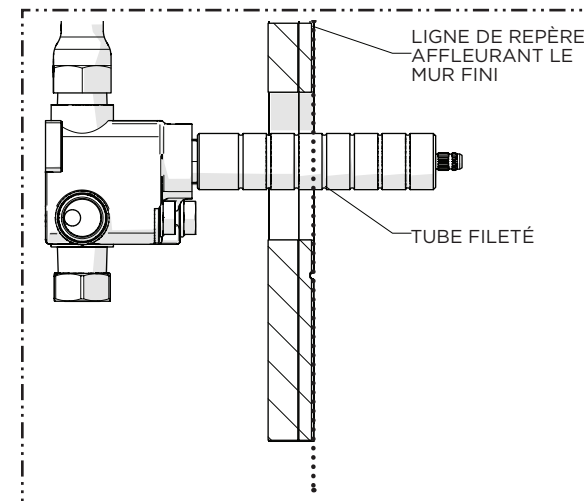


5. Marquer le TUBE FILETÉ à l'endroit où il dépasse du mur fini.

REMARQUE : Une règle droite (**non fournie**) peut être utilisée pour marquer le TUBE.


GUIDE D'INSTALLATION

FAÇADE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE AVEC GUTH60


WATERWORKS

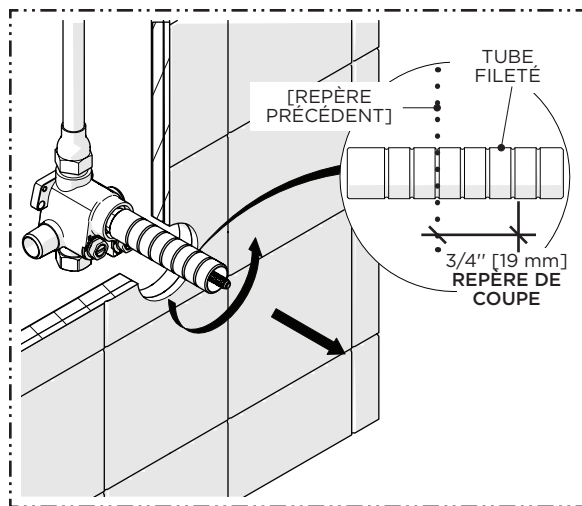


6. Retirer le TUBE FILETÉ, puis le couper à 3/4" [19 mm] **en avant** de la marque précédente, de manière à ce que le TUBE dépasse de 3/4" [19 mm] de la surface finie du mur.

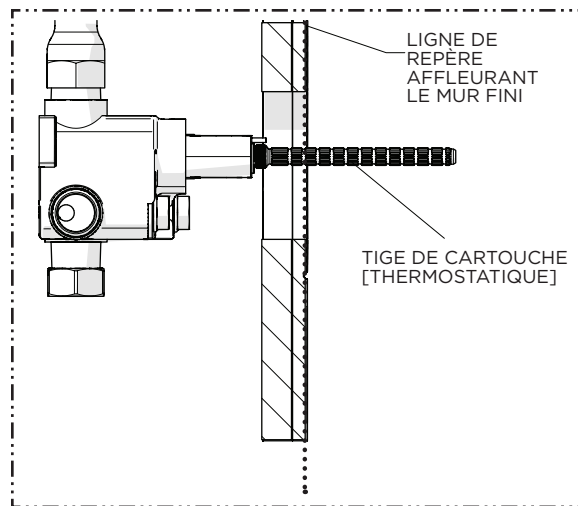

7. Marquer la TIGE DE LA CARTOUCHE à l'endroit où elle dépasse du mur fini.

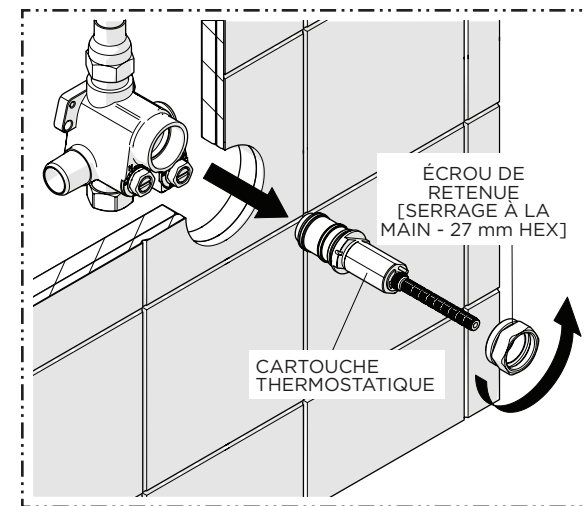


8. Dévisser l'ÉCROU DE RETENUE et retirer la CARTOUCHE.

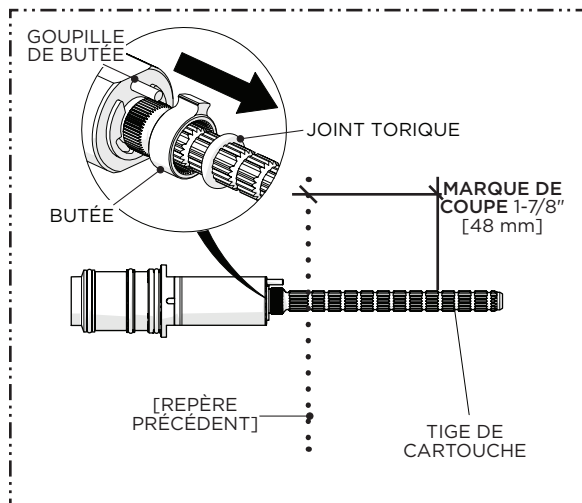


9. Couper soigneusement la TIGE DE LA CARTOUCHE à 1-7/8" [48mm] **en avant** du repère précédemment tracé afin que la TIGE dépasse de 1-7/8" [48mm] de la surface du mur fini, puis retirer le JOINT TORIQUE et la BUTÉE de la CARTOUCHE.

REMARQUE : La BUTÉE n'est PAS requise, car la PLAQUE DE FAÇADE est équipée d'une BUTÉE.

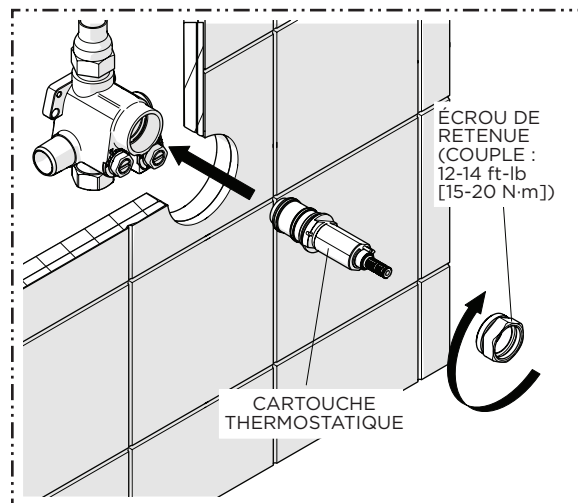


10. Réinsérer la CARTOUCHE dans le CORPS À ENCASTRER, puis visser et serrer **FERMEMENT** l'ÉCROU DE RETENUE au couple de serrage indiqué et revisser le TUBE sur l'ÉCROU jusqu'à la butée.

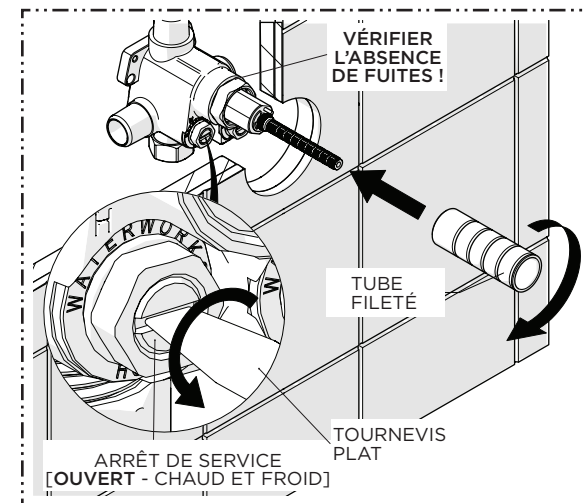


11. **OUVRIR** les ROBINETS DE SERVICE (chaud et froid) et vérifier qu'il n'y a pas de fuite, puis revisser le TUBE FILETÉ dans l'ÉCROU DE RETENUE jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

➤ **PASSER À L'INSTALLATION DE LA FAÇADE À LA PAGE 9**


PRÉPARATION DE L'ENCASTREMENT ET DU CORPS À ENCASTRER :

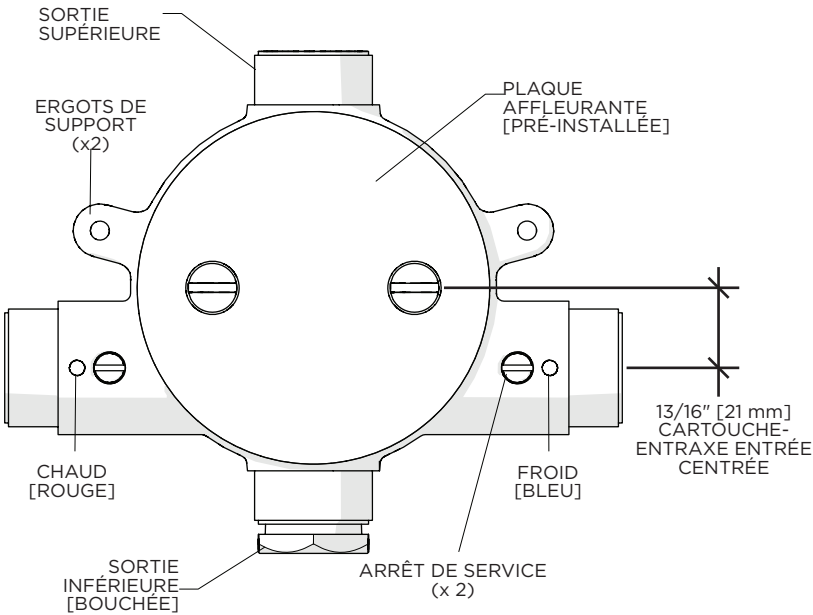

- **ATTENTION :** La profondeur d'encastrement est mesurée à partir de l'axe des entrées jusqu'à la surface du mur fini. Si le CORPS À ENCASTRER est encastré trop peu profondément, la FAÇADE ne peut pas être installée correctement.
- Le corps à encastrer est livré avec une plaque affleurante préinstallée et est prêt pour la purge des CONDUITES D'ALIMENTATION.
- **ATTENTION :** Avant d'installer la CARTOUCHE THERMOSTATIQUE, les CONDUITES D'ALIMENTATION DOIVENT ÊTRE purgées afin d'éviter l'obstruction des FILTRES. Le fait de ne pas purger les conduites endommagera de manière permanente la CARTOUCHE et **ANNULERA** la garantie. Répéter le processus de purge si nécessaire avant l'installation finale de la FAÇADE.
- Ne retirer et ne mettre au rebut les PROTECTIONS POUR CARRELAGE que lorsque la surface murale finie (CARRELAGE ou PLAN) est terminée et que la FAÇADE est prête à être installée.

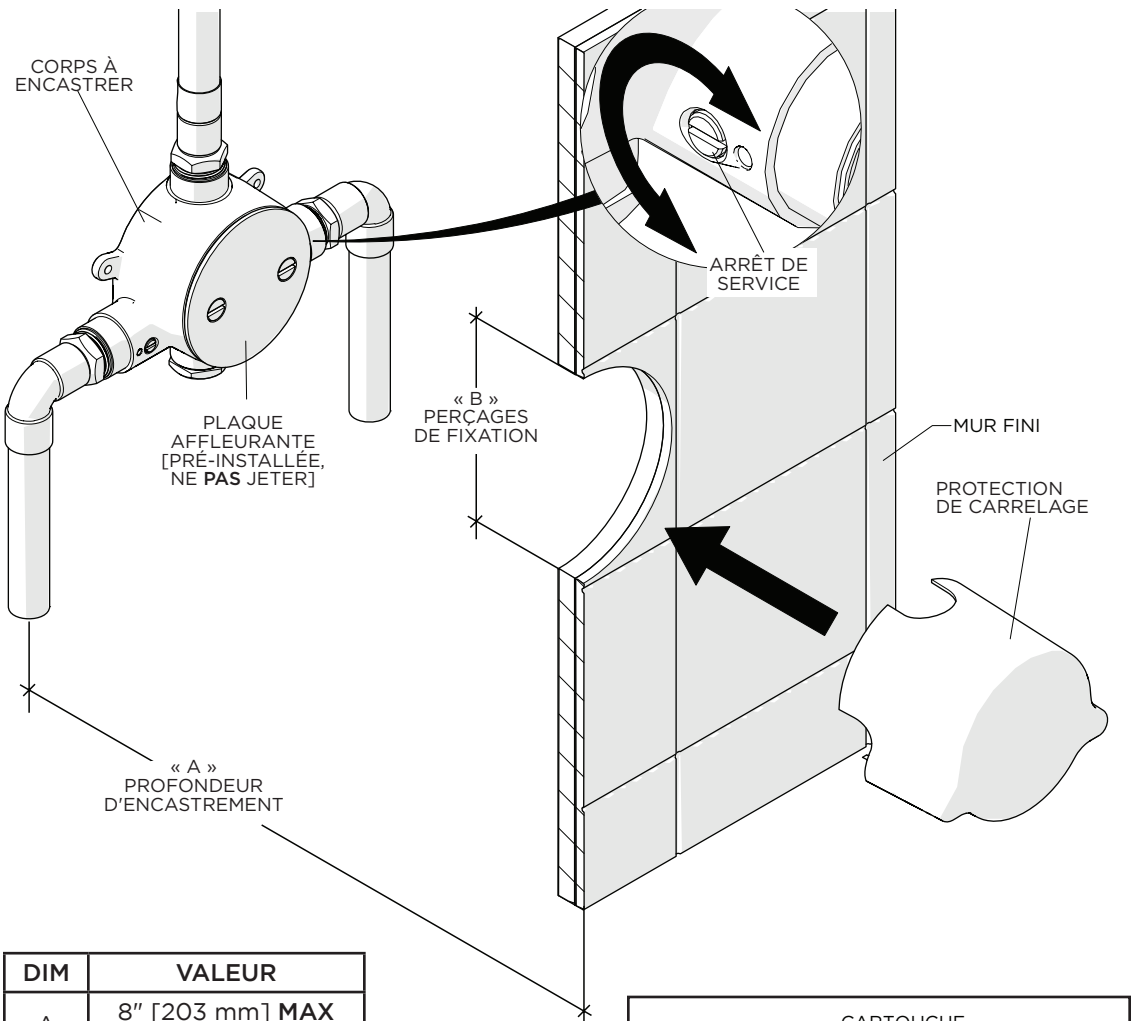


DIM	VALEUR
A	8" [203 mm] MAX 2-1/2" [64 mm] MIN
B	Ø5-1/4" [133 mm]

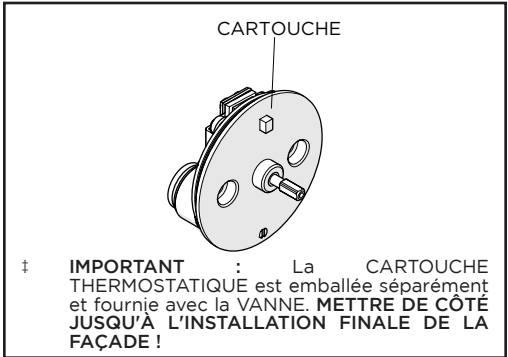

GUIDE D'INSTALLATION


FAÇADE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE AVEC GUTH37

WATERWORKS

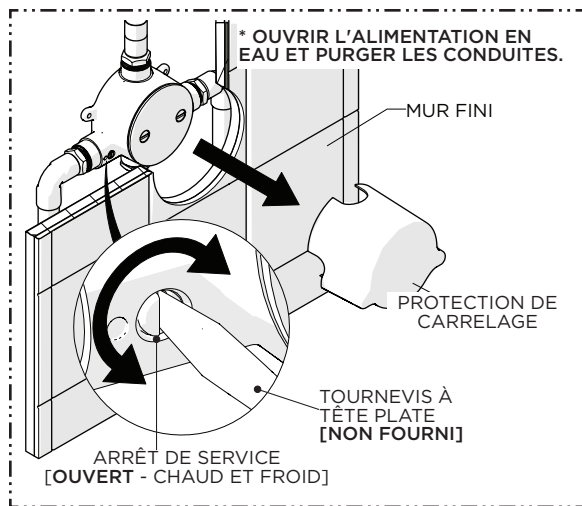


1. Ouvrir les alimentations en eau, puis retirer les PROTECTIONS DE CARRELAGE du CORPS À ENCASTRER et **OUVRIR** les ROBINETS D'ARRÊT (chaud et froid) afin de purger les conduites.


ATTENTION : LE FAIT DE NE PAS PURGER LES CONDUITES D'ALIMENTATION ENDOMMAGERA DE MANIÈRE PERMANENTE LA CARTOUCHE ET ANNULERA LA GARANTIE. RÉPÉTER LE PROCESSUS DE PURGE SI NÉCESSAIRE AVANT L'INSTALLATION FINALE DE LA FAÇADE.

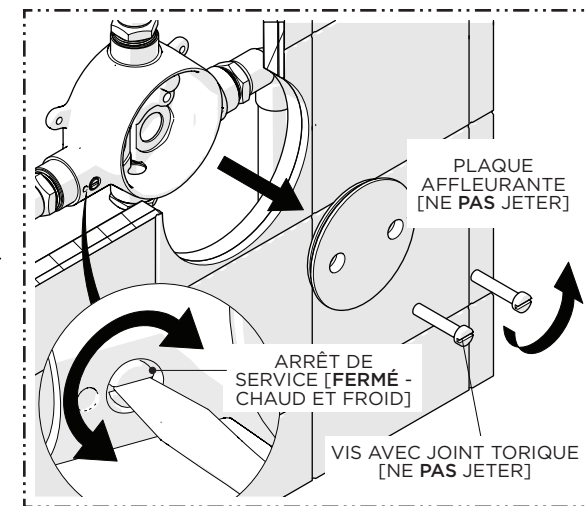

2. Une fois les conduites complètement purgées, **FERMER** les ROBINETS D'ARRÊT (chaud et froid), puis dévisser les VIS et retirer la PLAQUE AFFLEURANTE.

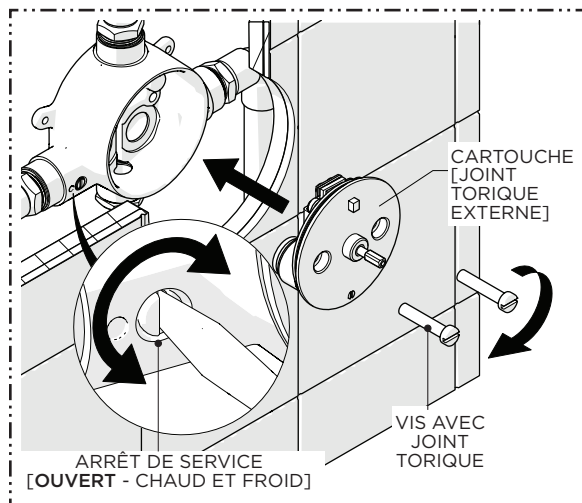


3. Insérer la CARTOUCHE dans le CORPS À ENCASTRER, puis visser et serrer fermement les VIS DE CALAGE, rouvrir les ROBINETS D'ARRÊT et vérifier l'absence de fuites.

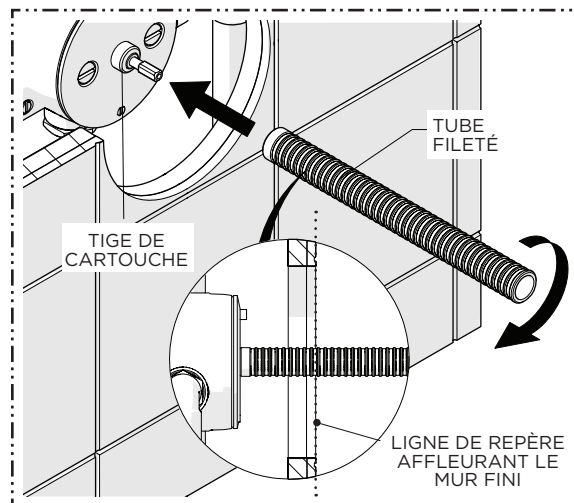

4. Visser complètement le TUBE FILETÉ sur la TIGE DE CARTOUCHE, puis marquer le TUBE à l'endroit où il dépasse du mur fini.

REMARQUE : Une règle droite (**non fournie**) peut être utilisée pour marquer le TUBE.

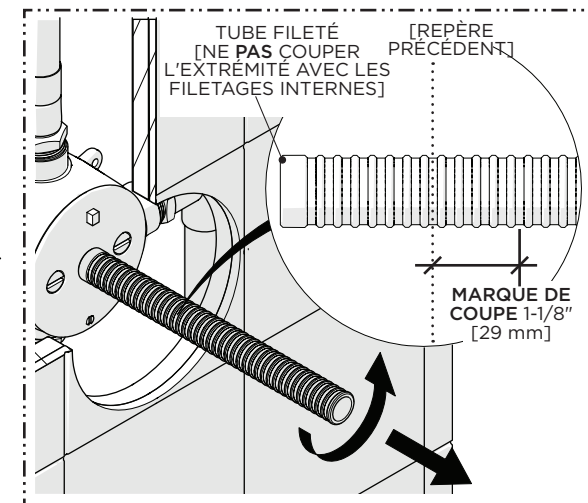


5. Retirer le TUBE FILETÉ puis le couper à 1-1/8" [29 mm] **devant** la marque précédente afin que le TUBE dépasse de 1-1/8" [29 mm] de la surface du mur fini.

ATTENTION : Ne pas couper l'extrémité avec les filetages internes.

GUIDE D'INSTALLATION



FAÇADE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE AVEC GUTH37

WATERWORKS


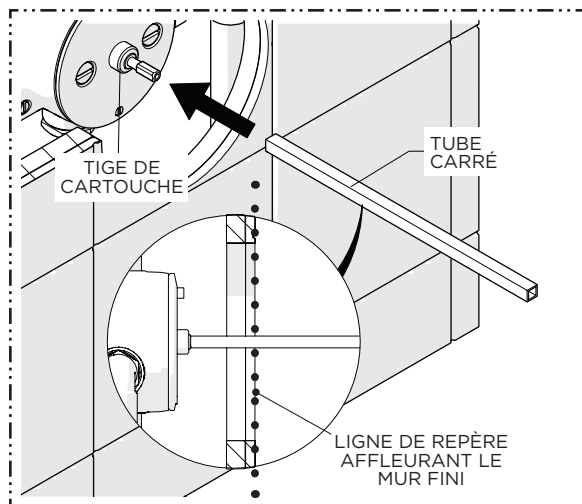


6. INSÉRER LE TUBE CARRÉ sur la TIGE DE CARTOUCHE, puis marquer le TUBE à l'endroit où il dépasse du mur fini.

REMARQUE : Une règle droite (non fournie) peut être utilisée pour marquer le TUBE.

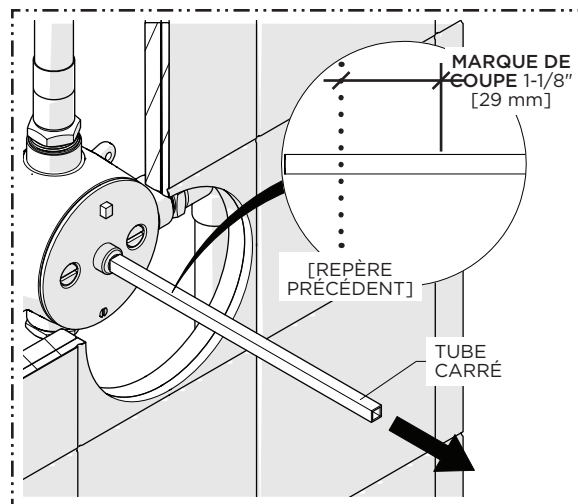

7. Retirer le TUBE CARRÉ puis le couper à 1-1/8" [29 mm] devant la marque précédente afin que le TUBE dépasse de 1-1/8" [29 mm] de la surface du mur fini.

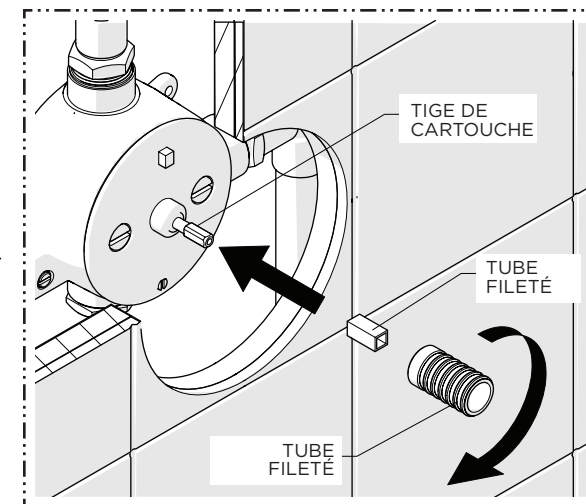


8. Faire glisser le TUBE CARRÉ sur la TIGE DE CARTOUCHE, puis visser le TUBE FILETÉ sur la TIGE jusqu'à serrage en butée.

➤ **PASSER À L'INSTALLATION DE LA FAÇADE À LA PAGE 9**

GUIDE D'INSTALLATION


FAÇADE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE

WATERWORKS

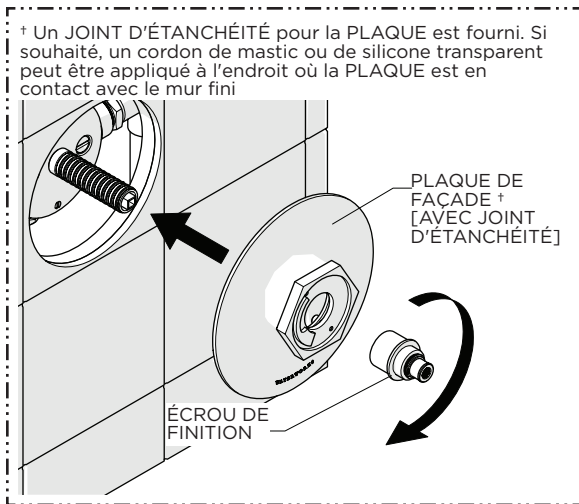


1. En maintenant fermement la PLAQUE DE FAÇADE contre le mur fini, visser et serrer l'ÉCROU DE FAÇADE sur le TUBE FILETÉ

REMARQUE : LA ROTATION DE LA TIGE D'ADAPTATEUR FACILITE SON ALIGNEMENT CORRECT AVEC LE TUBE CARRÉ UTILISÉ POUR LE GUTH37.

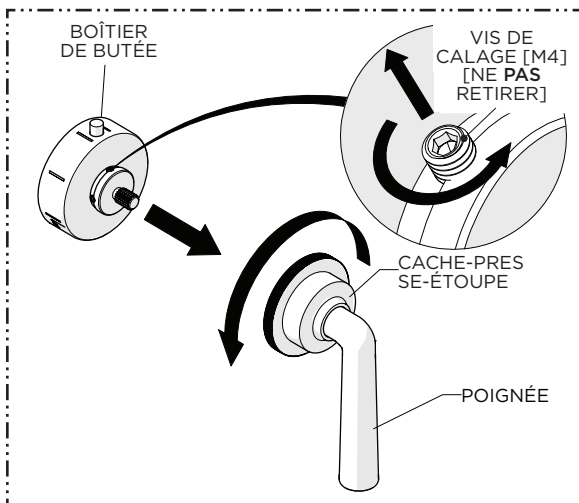


4. Dévisser le CACHE PRESSE-ÉTOUPE du BOÎTIER DE BUTÉE afin de retirer la POIGNÉE, puis desserrer les VIS DE CALAGE (x4) du BOÎTIER.

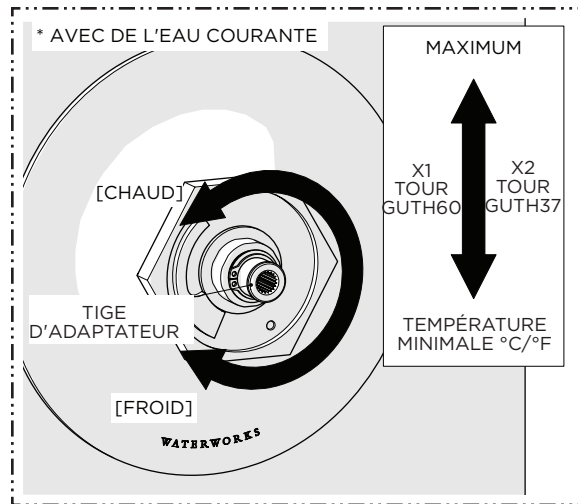


2. Avec l'eau en cours d'écoulement, tourner lentement la TIGE DE L'ADAPTATEUR dans le sens horaire pour atteindre le froid maximum, puis dans le sens antihoraire pour atteindre le chaud maximum. Vérifier qu'il existe une plage complète de températures.


REMARQUE : Cela correspond à environ 2 tours complets pour le GUTH37 et à 1 tour pour le GUTH60.

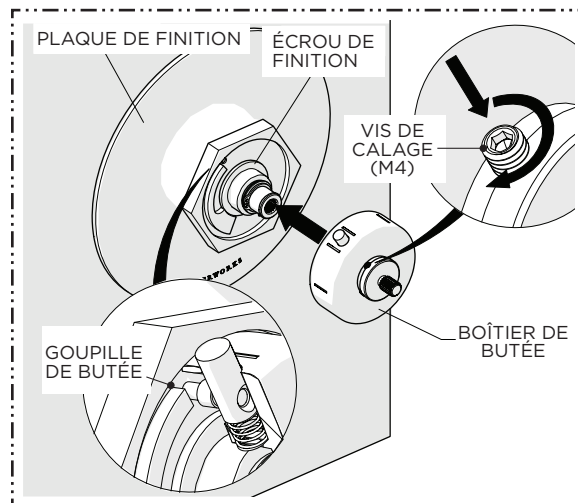

5. Faire glisser la BUTÉE sur l'ÉCROU DE FAÇADE en s'assurant que la GOUPILLE DE BUTÉE est en contact avec la BUTÉE de la PLAQUE DE FAÇADE, puis serrer les VIS DE CALAGE.

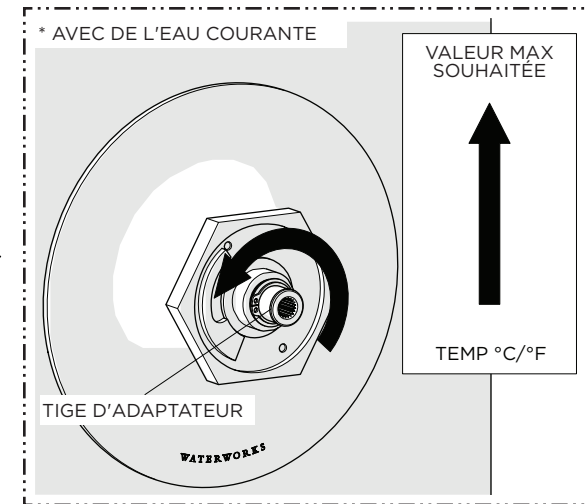



3. Avec l'eau en cours d'écoulement, tourner la TIGE D'ADAPTATEUR afin de régler la température au niveau **maximal** souhaité pour le bain, vérifié à l'aide d'un thermomètre, puis couper l'eau et veiller à ne **PAS** modifier ce réglage.

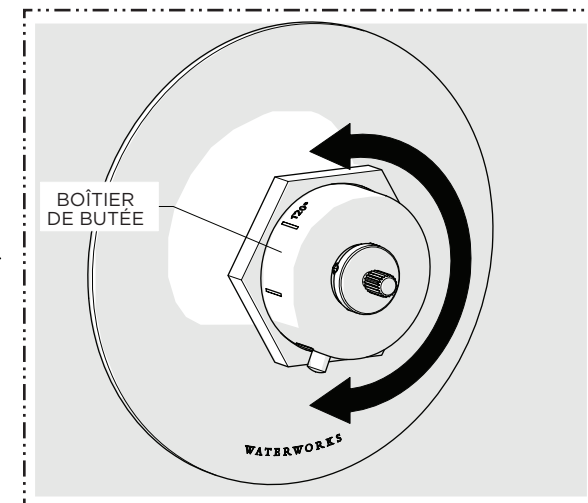

6. Tourner le BOÎTIER DE BUTÉE dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position eau froide maximale, puis dans le sens inverse jusqu'en butée, et vérifier que la température **maximale** de bain souhaitée définie à l'étape précédente est bien atteinte.



AVERTISSEMENT : Il n'est PAS recommandé de dépasser une limite de sécurité de **37,8 °C / 100 °F**.

ATTENTION : SI LA TEMPÉRATURE MAXIMALE DE BAIN N'EST PAS CORRECTE OU DOIT ÊTRE AJUSTÉE, RETIRER LE BOÎTIER DE BUTÉE ET RÉPÉTER LES ÉTAPES 2 À 6 AFIN DE RECALIBRER LE RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE.

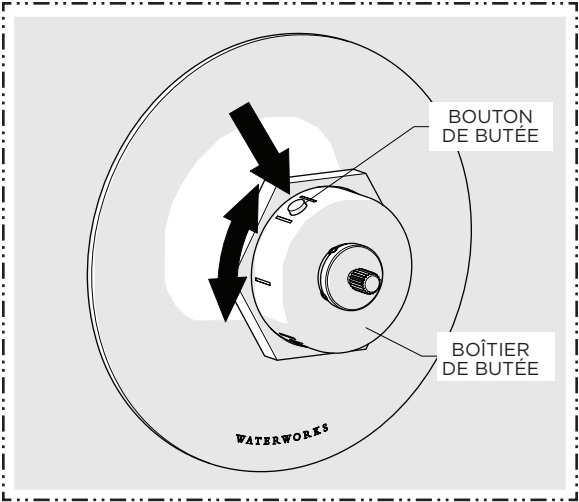

7. Pour obtenir une température plus élevée, appuyer sur le bouton de la butée et le maintenir enfoncé, puis tourner la butée jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

AVERTISSEMENT : Il n'est PAS recommandé de dépasser une limite de sécurité de 37,8 °C / 100 °F.

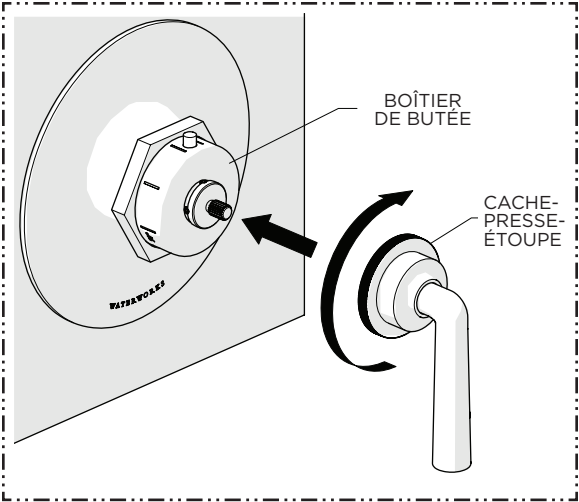

8. Revisser le CACHE PRESSE-ÉTOUPE sur le BOÎTIER DE BUTÉE et le serrer fermement jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

PIÈCES DÉTACHÉES :



	N° de pièce	DESCRIPTION
	106234	ÉCROU DE FAÇADE

GUIDE D'INSTALLATION

FAÇADE DE CONTRÔLE DU DÉBIT AVEC GUV16/17/18/19



WATERWORKS

- **ATTENTION :** La profondeur d'encastrement est mesurée à partir de l'axe des entrées jusqu'à la surface du mur fini. Si le CORPS À ENCASTRER est encastré trop peu profondément, la FAÇADE ne peut pas être installée correctement.
- Ne retirer et ne mettre au rebut la PROTECTION POUR CARRELAGE que lorsque la surface murale finie (CARRELAGE ou PLAN) est terminée et que la FAÇADE est prête à être installée.

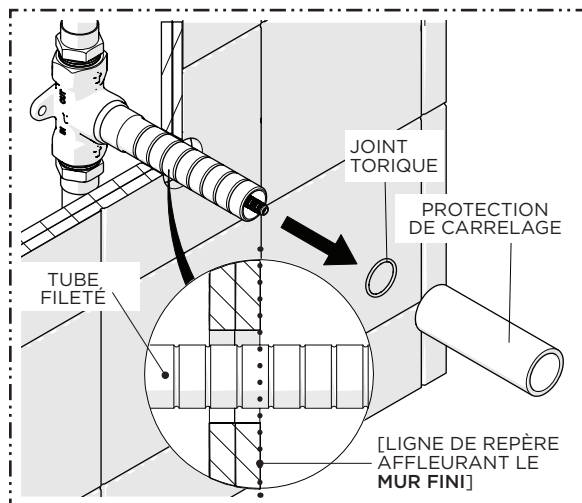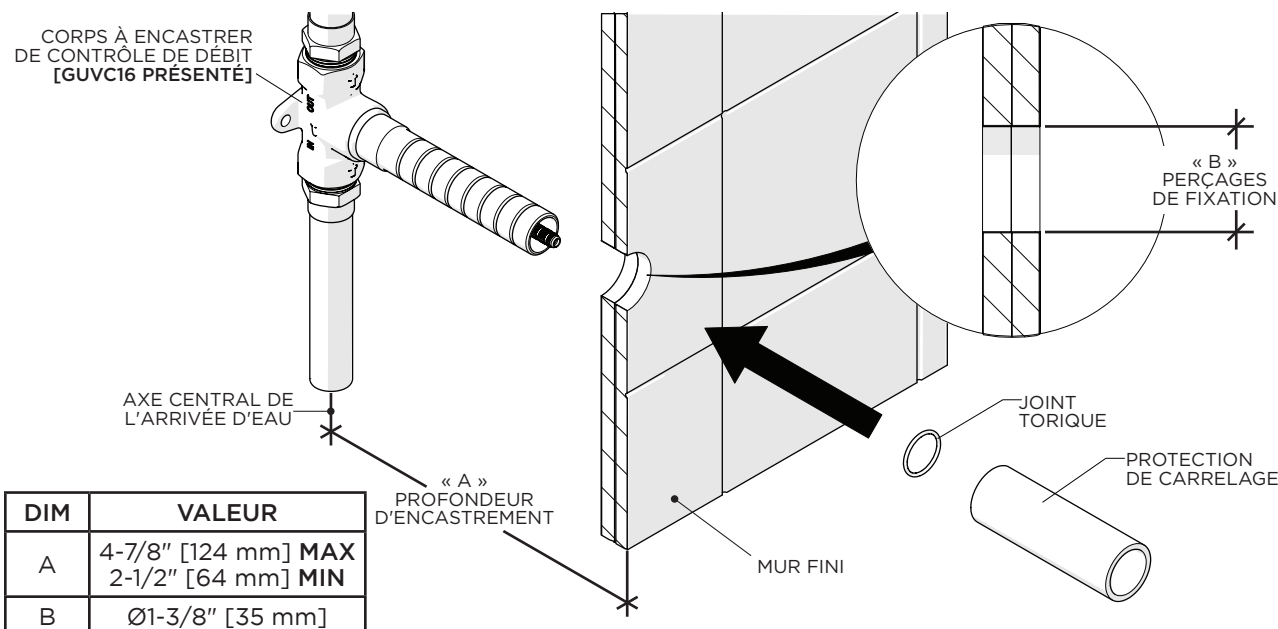



1. Retirer la PROTECTION POUR CARRELAGE lorsque vous êtes prêt à installer la FAÇADE, puis marquer le TUBE FILETÉ à l'endroit où il dépasse du mur fini.

REMARQUE : Une règle droite (**non fournie**) peut être utilisée pour marquer le TUBE.

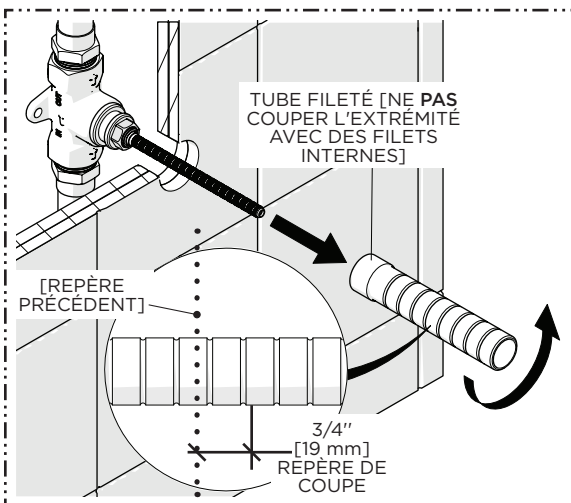

2. Retirer le TUBE FILETÉ, puis couper à 3/4" [19 mm] **en avant** de la marque précédente, de manière à ce que le TUBE dépasse de 3/4" [19 mm] de la surface finie du mur.

REMARQUE : Ne **PAS** couper l'extrémité du TUBE FILETÉ avec les filetages femelles.

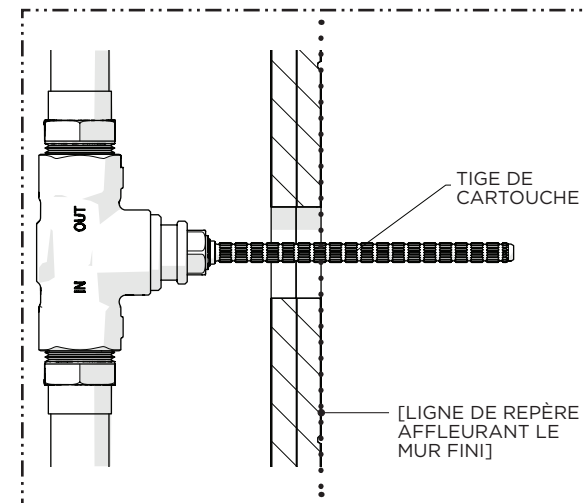


3. Marquer la TIGE DE LA CARTOUCHE à l'endroit où elle dépasse du mur fini.

REMARQUE : Une règle droite (**non fournie**) peut être utilisée pour marquer la TIGE DE LA CARTOUCHE.



GUIDE D'INSTALLATION

FAÇADE DE CONTRÔLE DU DÉBIT AVEC GUV C16/17/18/19

WATERWORKS


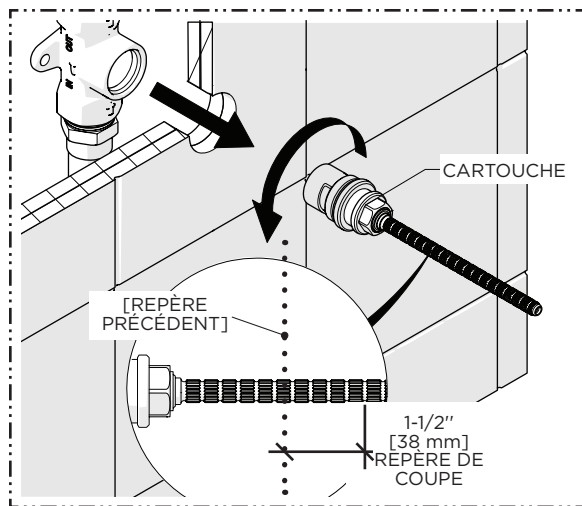


4. Retirer la CARTOUCHE à l'aide d'une clé à douille pour robinet de douche 21/32" [17 mm] (**non fournie**), puis couper la TIGE DE CARTOUCHE à 1-1/2" [38 mm] **en avant** du repère précédent afin que la tige dépasse de 1-1/2" [38 mm] du mur fini.

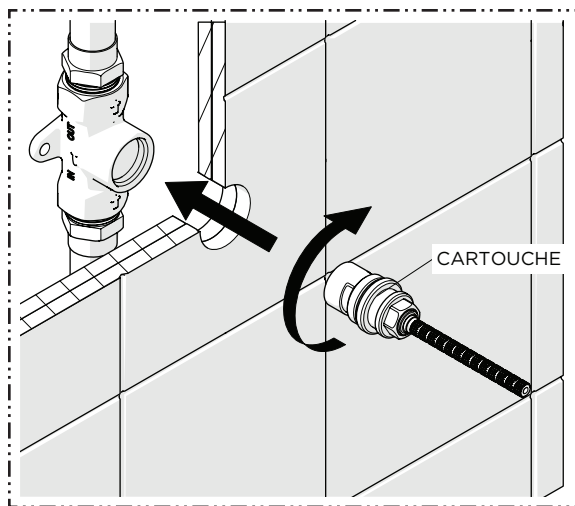


GUVC18 & GUV C19 UNIQUEMENT :

5. Revisser et serrer fermement la CARTOUCHE dans le CORPS À ENCASTRER.

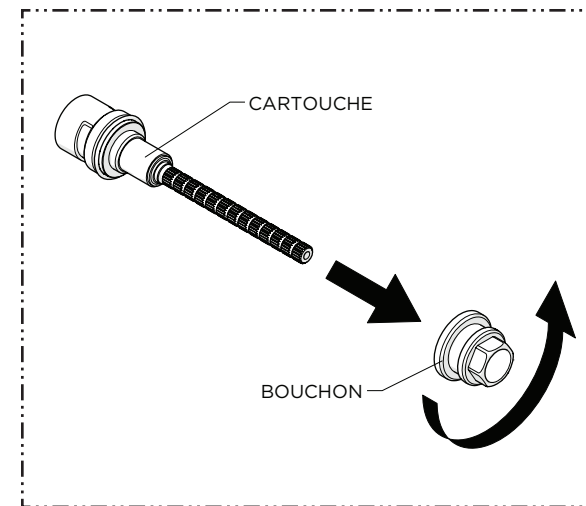



ÉTAPES 6 - 10 GUV C16 & GUV C17 UNIQUEMENT : ALIGNEMENT DES POIGNÉES.

6. Après avoir coupé la TIGE DE CARTOUCHE, dévisser le BOUCHON de la cartouche s'il n'a pas déjà été démonté lors du retrait du corps à encastrer.


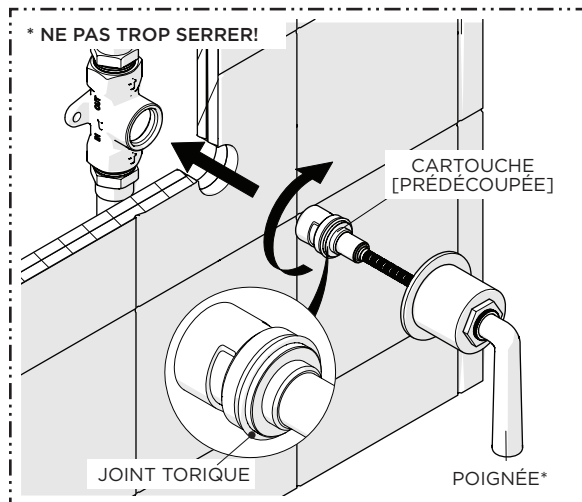


7. À l'aide de la POIGNÉE, revisser la CARTOUCHE dans le corps à encastrer jusqu'à obtenir une résistance **perceptible**.

REMARQUE : S'assurer que le JOINT TORIQUE de la cartouche n'est **pas** endommagé et est correctement positionné.

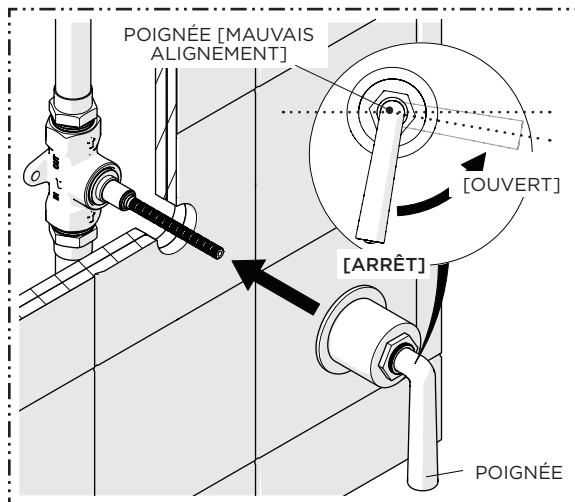

8. Retirer et replacer la POIGNÉE pour la positionner aussi près que possible de la position OFF, puis tourner la POIGNÉE d'un quart de tour jusqu'à la position **OPEN** en veillant à **NE PAS** dévisser la CARTOUCHE.

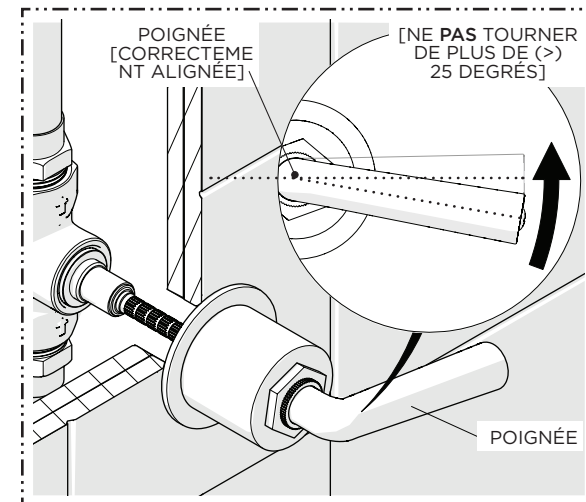


9. Si **nécessaire**, continuez à tourner prudemment la POIGNÉE dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour obtenir un alignement correct. Ne **pas** tourner/dévisser la CARTOUCHE de plus de 25 degrés.

REMARQUE : Répéter les étapes 7 et 8 si la CARTOUCHE est trop dévissée.

GUIDE D'INSTALLATION



FAÇADE DE CONTRÔLE DU DÉBIT AVEC GUV C16/17/18/19

WATERWORKS


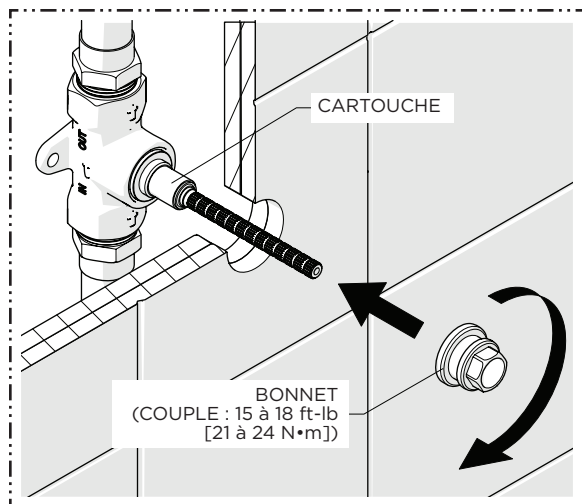


10. Retirer la POIGNÉE, puis revisser et serrer fermement le BOUCHON sur la CARTOUCHE.

REMARQUE : Le BOUCHON doit être serré à un couple compris entre 21 et 24 N•m [15 et 18 ft-lb].

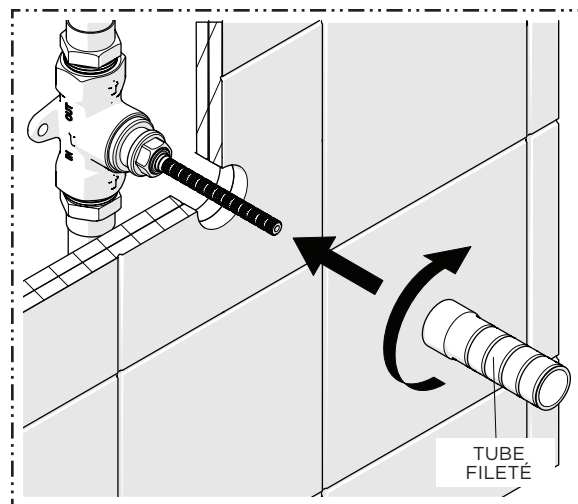

11. Revisser et serrer fermement le TUBE FILETÉ sur la CARTOUCHE jusqu'à ce qu'il soit en butée.

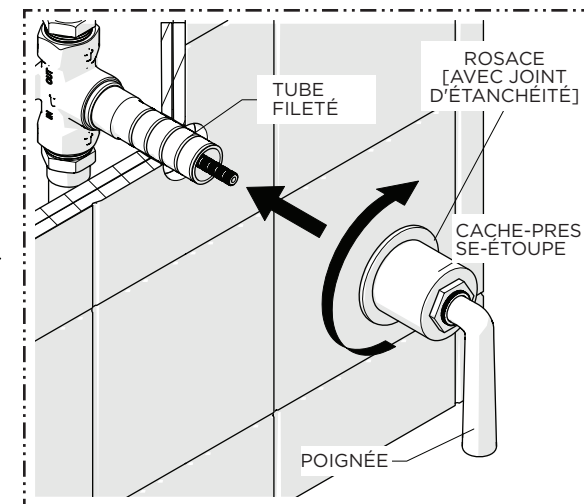



12. À l'aide de la RONDELLE EN MOUSSE fournie et en orientant la POIGNÉE dans la position souhaitée, visser puis serrer fermement le CACHE PRESSE-ÉTOUPE sur le TUBE FILETÉ.

GUIDE D'INSTALLATION

FAÇADE D'INVERSEUR AVEC GUDV2T/3T/66


WATERWORKS

- **ATTENTION :** La profondeur d'encastrement est mesurée à partir de l'axe des entrées jusqu'à la surface du mur fini. Si le CORPS À ENCASTRER est encastré trop peu profondément, la FAÇADE ne peut pas être installée correctement.
- Les composants de la FAÇADE DE ROBINET D'ARRÊT DE L'INVERSEUR (c'est-à-dire la POIGNÉE et la PLAQUE DE FAÇADE) sont emballés séparément.
- Ne retirer et ne mettre au rebut la PROTECTION POUR CARRELAGE que lorsque la surface murale finie (CARRELAGE ou PLAN) est terminée et que la FAÇADE est prête à être installée.

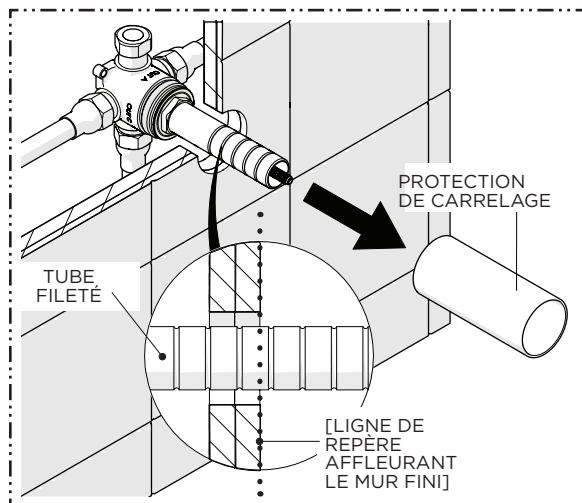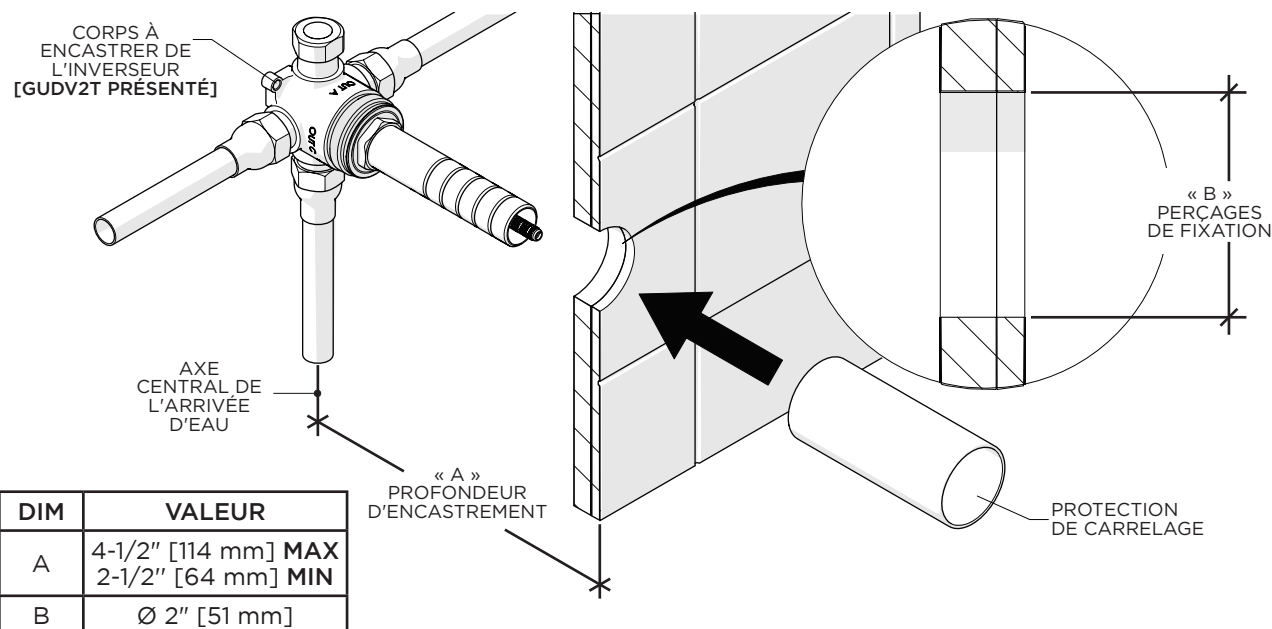


1. Retirer la PROTECTION POUR CARRELAGE lorsque vous êtes prêt à installer la FAÇADE, puis marquer le TUBE FILETÉ à l'endroit où il dépasse du mur fini.

REMARQUE : Une règle droite (**non fournie**) peut être utilisée pour marquer le TUBE.

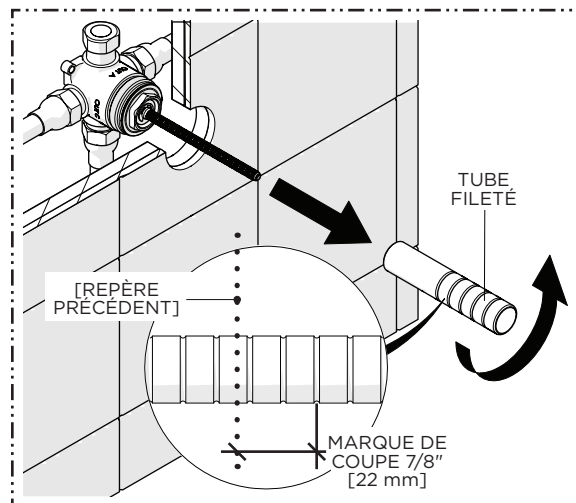

2. Retirez le TUBE FILETÉ, puis coupez-le à 7/8" [22 mm] **en avant** de la marque précédente, de manière à ce que le TUBE dépasse de 7/8" [22 mm] de la surface finie du mur.

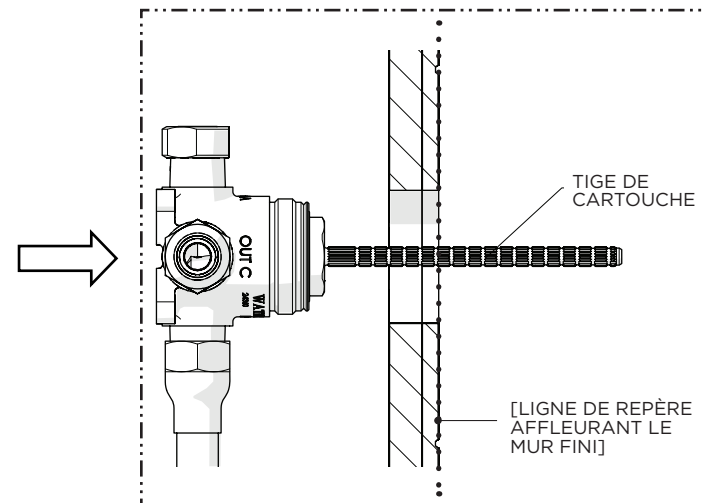


3. Marquer la TIGE DE LA CARTOUCHE à l'endroit où elle dépasse du mur fini.

REMARQUE : Une règle droite (**non fournie**) peut être utilisée pour marquer la TIGE DE LA CARTOUCHE.

GUIDE D'INSTALLATION



FAÇADE D'INVERSEUR AVEC GUDV2T/3T/66

WATERWORKS

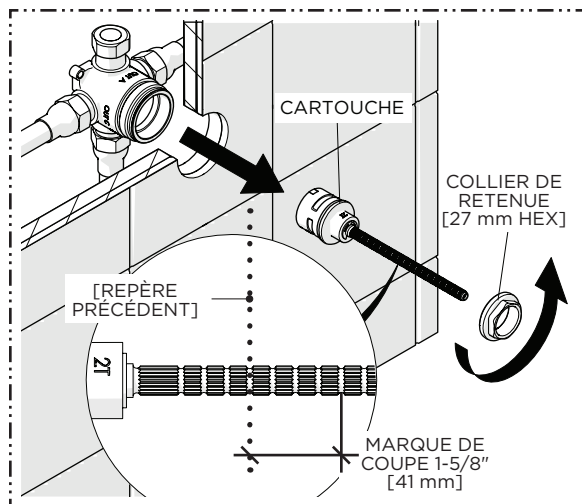



4. Dévisser le COLLIER DE RETENUE et retirer la CARTOUCHE, puis couper la TIGE DE LA CARTOUCHE à 1-5/8" [41 mm] **en avant** de la marque précédente de façon à ce que la TIGE dépasse de 1-5/8" [41 mm] de la surface finie du mur.

REMARQUE (GUDV66 UNIQUEMENT) : NE PAS retirer la CARTOUCHE, couper soigneusement la TIGE.

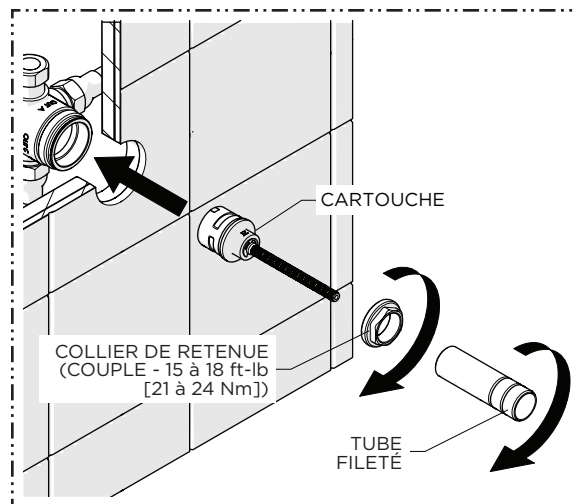

5. Réinsérer la CARTOUCHE, puis visser et serrer fermement la BAGUE DE RETENUE au couple indiqué. Revisser ensuite le TUBE FILETÉ dans la BAGUE DE RETENUE jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

REMARQUE (GUDV66 UNIQUEMENT) : Revisser le TUBE sur la CARTOUCHE jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

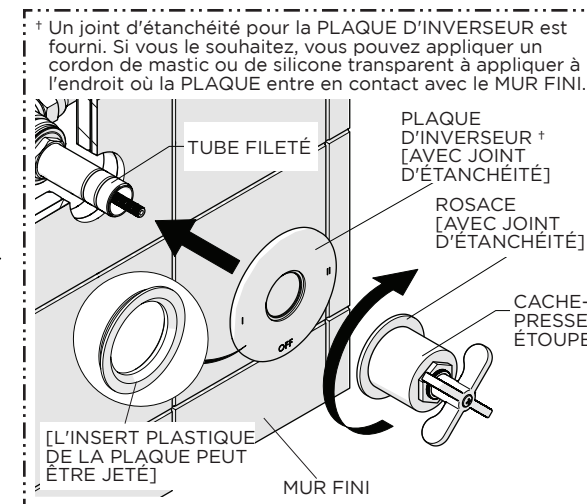

6. Maintenir fermement la PLAQUE D'INVERSEUR contre le MUR FINI, puis visser et serrer fermement le CACHE PRESSE-ÉTOUPE sur le TUBE FILETÉ en veillant à utiliser le JOINT fourni.