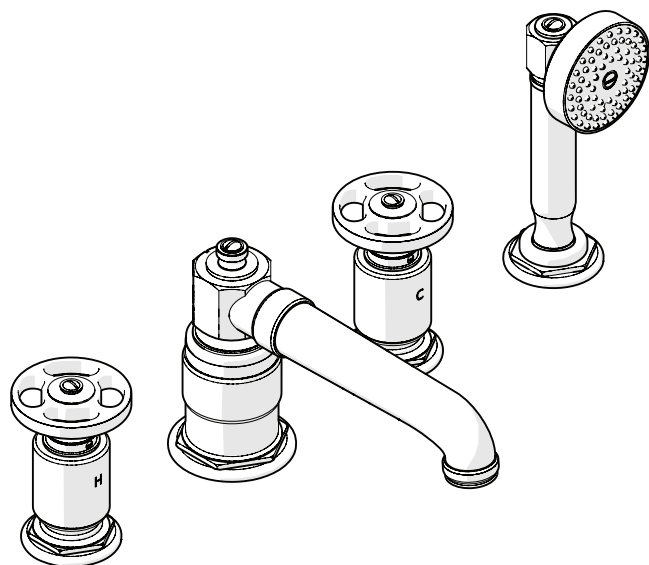


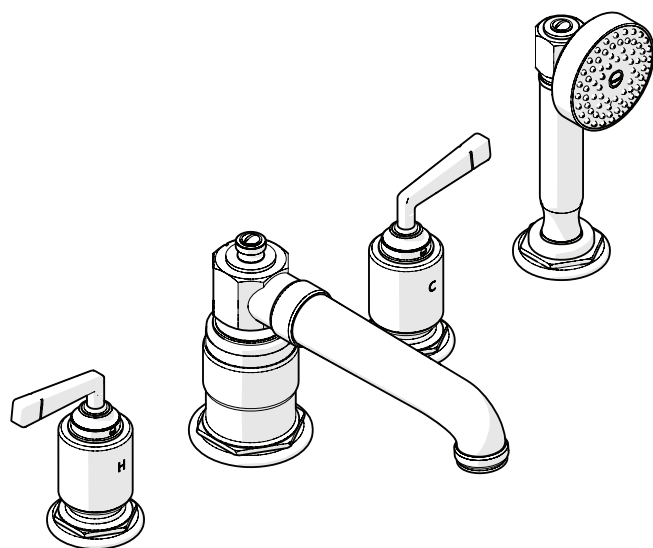
Poignées rondes en métal

RÉFÉRENCE RWTF01



Poignées à levier en métal

RÉFÉRENCE RWTF10

**SPÉCIFICATIONS :**

Diamètre de perçage : Ø1-3/8" [35 mm]

Écartement de la poignée : 12" [305 mm] **Maximum**Écartement de la poignée : 8" [203 mm] **Minimum**

Taille de la connexion d'entrée : 3/4" [19 mm]

Type de raccordement d'entrée : NPT Mâle

Épaisseur de plage : 1-1/16" [27 mm] **Maximum**Épaisseur de plage : 3/8" [10 mm] **Minimum**

Pression d'eau recommandée : 45 psi

Portée du bec : 7-1/2" [191 mm]

IMPORTANT :

- **REMARQUE :** Les vis situées sur le dessus de la poignée, sur l'avant de la poignée, sur le dessus du bec et sur le dessus de la douchette sont esthétiques et **n'ont** aucune utilité mécanique. Elles ne doivent **pas** être retirées.
- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Ce produit doit être livré sur le site avant le début des travaux. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation et de vérifier l'écartement central.
- Vérifier les mesures de la baignoire et de la plage afin de s'assurer que le bec s'avance suffisamment dans la baignoire.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- Pour une installation correcte, la surface de la plage doit être installée avant le montage de ce produit.
- Un panneau d'accès est nécessaire pour l'entretien futur.
- Installer des vannes d'arrêt accessibles pour l'eau chaude et l'eau froide afin de faciliter l'entretien.
- Les CONDUITES D'ALIMENTATION DE 3/4" [19 mm] permettent d'obtenir un débit **maximal**.
- **NE PAS** utiliser de mastic sur les raccords de la plage. Des rondelles supérieures et inférieures sont fournies.

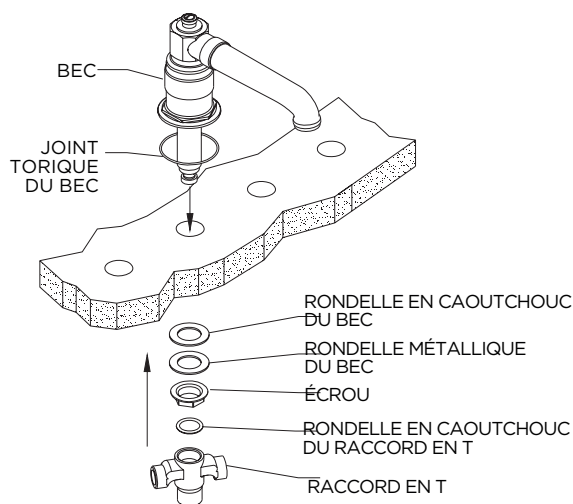
Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :
 RW ATLAS ROBINET DE BAIGNOIRE SUR GORGE AVEC DOUCHETTE À MAIN ET POIGNÉES RONDES EN MÉTAL
 POIGNÉES (RÉFÉRENCE RWTF01) et POIGNÉES À LEVIER EN MÉTAL (RÉFÉRENCE RWTF10).
 Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.
 Veuillez consulter votre attaché en charge de la conception pour connaître les spécifications actuelles.
 VOIR LE DOCUMENT DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR LA COMMANDE DE PIÈCES, DISPONIBLE SUR WATERWORKS.COM

WATERWORKS

INSTALLATION DU BEC :

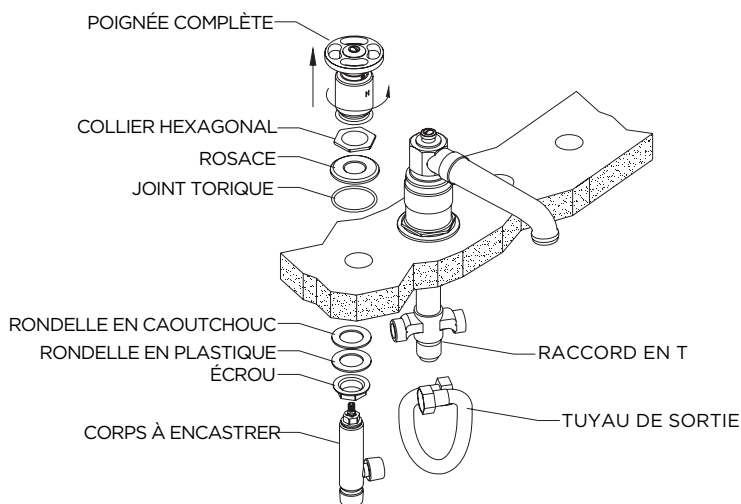
➤ Voir la Figure 1 pour les étapes 1 à 3.

1. Retirer le raccord en T, la rondelle en caoutchouc du raccord en T, l'écrou, la rondelle métallique et la rondelle en caoutchouc du bec de la partie inférieure du bec.
2. Insérer le bec dans le trou de la surface de montage en veillant à ce que le joint torique se trouve sous le bec.
3. Réinstaller la rondelle en caoutchouc, la rondelle métallique et serrer l'écrou pour fixer le bec. Fixer à nouveau le raccord en T en veillant à ce que la rondelle en caoutchouc se trouve dans la sortie.

FIGURE - 01**INSTALLATION DE LA POIGNÉE :**

➤ Voir Figure 2 pour les étapes 4 à 9.

4. Dévisser la poignée du corps à encastrer, en retirant également le collier hexagonal, la rosace et le joint torique.
5. Visser l'écrou à fond sur le corps à encastrer et l'insérer dans le trou situé sous la plaque. Lorsque le corps à encastrer sort par le trou, le placer sur la rosace en veillant à ce que le joint torique se trouve entre elle et la plaque.
6. Visser la poignée sur la cartouche du corps à encastrer, en s'assurant que le collier hexagonal se trouve entre la poignée et la rosace.
7. S'il y a un espace entre la poignée et le collier hexagonal, dévisser la rosace jusqu'à ce qu'elle touche la poignée.
8. Serrer l'écrou contre la face inférieure de la plaque afin de fixer l'ensemble de la poignée.
9. Raccorder le tuyau de sortie de la sortie latérale du corps de la vanne au raccord en T.
10. Relier la CONDUITE D'ALIMENTATION DE 3/4" [19 mm] (**NON FOURNIE**) à l'entrée inférieure de la vanne latérale.
11. Répéter les étapes 4 à 8 pour installer la deuxième poignée.

FIGURE - 02**INSTALLATION DE LA DOUCHETTE :**

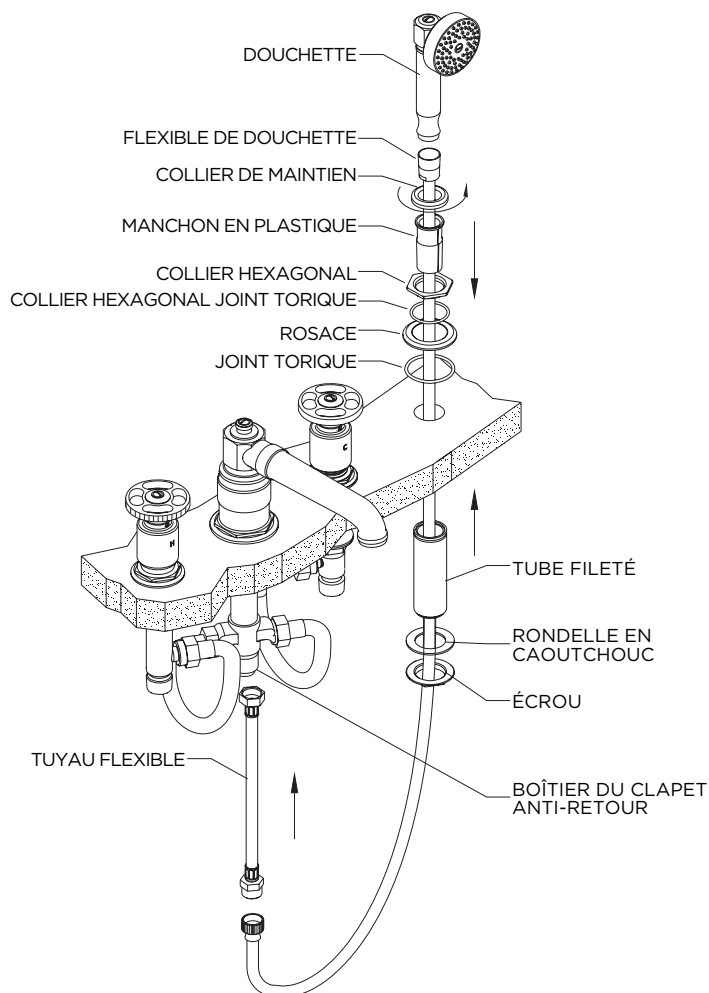
➤ Voir Figure 3 pour les étapes 12 à 18.

12. Retirer l'écrou et la rondelle en caoutchouc de la partie inférieure du tube fileté. Dévisser le collier de retenue de la partie supérieure du tube fileté et retirer le manchon en plastique.
13. Desserrer le collier hexagonal et insérer le tube fileté avec la rosace et le collier hexagonal dans le trou de la plaque, en s'assurant que le joint torique se trouve entre la rosace et la plaque.
14. Fixer à nouveau la rondelle en caoutchouc et l'écrou sur le tube fileté sous la plaque.
15. Faire glisser le collier de retenue sur l'extrémité conique du tuyau de la douchette et insérer le tuyau dans le manchon en plastique. Faire passer l'extrémité moletée du tuyau dans le tube fileté jusqu'à ce que le manchon en plastique soit complètement inséré dans le tube fileté. Revisser le collier de retenue sur le tube fileté.
16. Visser le collier hexagonal jusqu'à ce qu'il touche le collier de retenue, puis serrer à fond l'écrou pour fixer l'ensemble sur la plaque.
17. Raccorder l'extrémité conique du flexible à la douchette.

REMARQUE : Un clapet anti-retour régulateur de débit est situé à l'entrée de la douchette.

18. Relier l'extrémité femelle du tuyau flexible au boîtier du clapet anti-retour sur le raccord en T, puis relier l'extrémité moletée du tuyau de la douchette à l'extrémité mâle du flexible.

FIGURE - 03



- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter le Service commercial au +33(0)189370240.
- Se reporter au document des pièces détachées pour la commande de pièces, disponible sur WATERWORKS.COM.

INSPECTER L'INSTALLATION :

19. Inspecter tous les raccords pour vérifier qu'il n'y a pas de **fuites**.
 20. Vérifier que les flexibles sont correctement serrés et ne **sont** pas pincés/pliés.
- Les colliers hexagonaux situés au bas de la poignée, au bas du bec et au bas du clapet de retour de la douchette peuvent être tournés après l'installation pour orienter les hexagones de manière à ce qu'ils soient droits.
 - Les barilletts de la poignée peuvent également être tournés dans le bon sens pour aligner le « H » et le « C ».

REMARQUE : Les vis situées sur le dessus de la poignée, sur l'avant de la poignée, sur le dessus du bec et sur le dessus de la douchette sont esthétiques et **n'ont** aucune utilité mécanique. Elles ne doivent pas être retirées.

- * Le mastic contient de l'huile et peut provoquer une décoloration permanente sur certains matériaux tels que le marbre, le granit et toute surface poreuse.

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :
 RW ATLAS ROBINET DE BAIGNOIRE SUR GORGE AVEC DOUCHETTE À MAIN ET POIGNÉES RONDES EN MÉTAL
 POIGNÉES (RÉFÉRENCE RWTF01) et POIGNÉES À LEVIER EN MÉTAL (RÉFÉRENCE RWTF10).
 Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.
 Veuillez consulter votre attaché en charge de la conception pour connaître les spécifications actuelles.
 VOIR LE DOCUMENT DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR LA COMMANDE DE PIÈCES, DISPONIBLE SUR WATERWORKS.COM

WATERWORKS