



Poignées rondes en métal
RÉFÉRENCE RWLS60

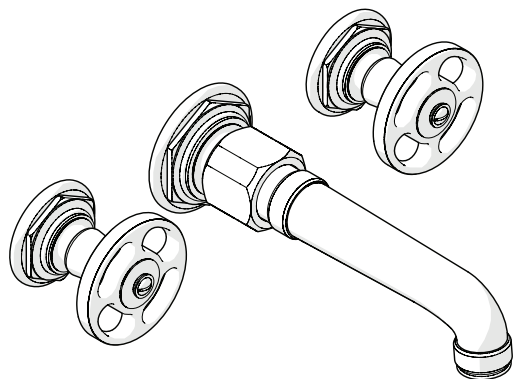

Poignées à levier en métal
RÉFÉRENCE RWLS70

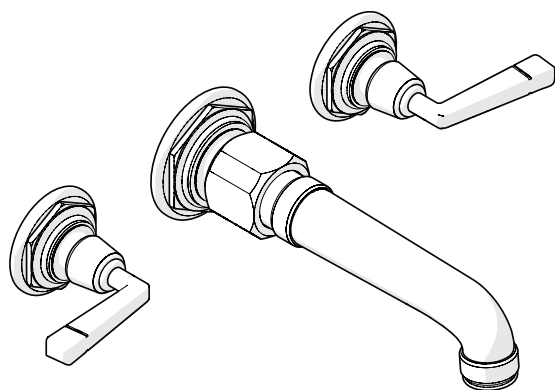

SPÉCIFICATIONS :

Profondeur d'encastrement de la vanne de contrôle : 5-1/4" [133 mm]
Maximum

Profondeur d'encastrement de la vanne de contrôle : 3-1/4" [83 mm]
Minimum

Profondeur de la bonde : 2-5/8" [67 mm] **Maximum**

Profondeur de la bonde : 3/8" [10 mm] **Minimum**

Diamètre du trou de vidange : Ø1-3/4" [44 mm]

Style de bonde : Bouton poussoir (bonde incluse)

Diamètre de perçage : Ø1-3/8" [35 mm]

Écartement de la poignée : 8" [203 mm] **[NON RÉGLABLE]**

Taille de la connexion d'entrée : 1/2" [13 mm]

Type de raccordement d'entrée : NPT femelle

Pression de l'eau : 80 psi **Maximum**

Pression d'eau : 20 psi **Minimum**

Pression d'eau recommandée : 45 psi

DÉTAILS DE PLOMBERIE REQUIS :

Lavabo universel à montage mural encastré (pour RWVC60)
RÉFÉRENCE GULV27
CODE N° GUSV27

Lavabo universel à montage mural encastré (pour RWVC70)
RÉFÉRENCE GULV25
CODE N° GUSV25


IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Le robinet doit être livré sur le site avant le montage, ce qui permet à l'installateur de visualiser l'installation et de respecter l'espacement central de 8" [203 mm].
- Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- **NE PAS** utiliser de mastic sur les raccords.

ENCASTREMENT :

- La profondeur d'encastrement entre le centre des entrées et la surface du mur fini est de 3-1/4" [83 mm] au **minimum** et de 5-1/4" [133 mm] au **maximum**.
 - Hauteur d'encastrement : 3-3/4" [95 mm] **minimum** entre le centre de la tige de la cartouche et la surface du plan pour permettre le dégagement de la poignée à levier en position ouverte.
 - Voir Figure 01 pour les étapes 1 à 6.
1. Installer des CONDUITES D'ALIMENTATION EN **eau chaude et froide de 1/2" [13 mm]**. L'espacement entre les alimentations est de 8" [203 mm] au centre et **n'est pas ajustable**.
 2. Souder au préalable un adaptateur NPT mâle 1/2" [13 mm] (**non fourni**) sur un petit morceau de tuyau en cuivre de 1/2" [13 mm] avant de le visser dans le corps à encastrer.
 3. Visser les adaptateurs dans le corps à encastrer et les fixer aux alimentations à l'aide de raccords 1/2" [13 mm] (**non fournis**).
 4. Vérifier que les alimentations sont bien fixées, de niveau et qu'elles sont correctement écartées de 8" [203 mm] et à des profondeurs égales avant d'effectuer les soudures finales.
 5. Installer un mamelon 1/2" [13 mm] NPT (**non fourni**) pour servir temporairement de bec.
 6. Vérifier que les alimentations et le corps à encastrer sont bien fixés, puis ouvrir les alimentations et vérifier qu'il n'y a pas de fuites.


FIGURE - 01

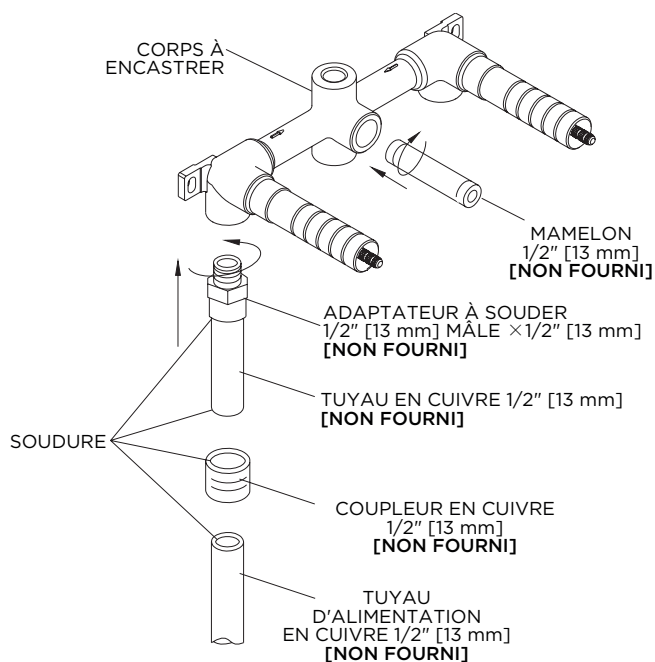

INSTALLATION DU BEC :

- Voir Figure 02 pour les étapes 7 à 9.
- 7. Une fois le mur fini, visser un mamelon en laiton 1/2" [13 mm] NPT (non fourni) de longueur appropriée dans le raccord en T de la vanne.
- 8. Envelopper le mamelon de ruban téflon et visser le bec, en veillant à ce que le joint torique se trouve derrière la rosace. Serrer le bec et s'assurer qu'il est orienté correctement. Remarque : Le collier octogonal est uniquement esthétique et ne doit pas être utilisé pour serrer le bec.
- 9. En cas d'écart entre le mur et la rosace, cette dernière peut être dévissée pour entrer en contact avec le mur et le collier octogonal peut coulisser vers l'arrière pour combler la différence.


FIGURE - 02

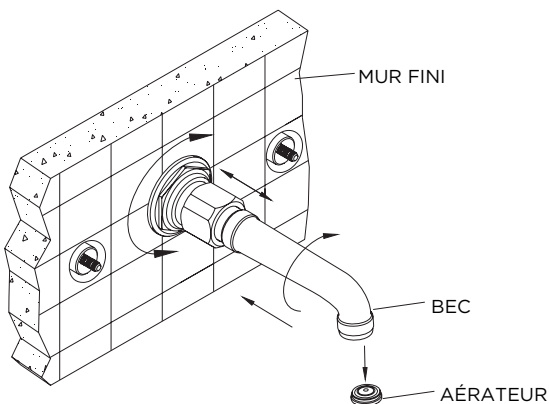

INSTALLATION DE LA POIGNÉE :


- Voir Figure 03 pour les étapes 9 à 10.
- 10. Une fois le bec fixé, marquer les manchons de la poignée sur le mur fini. Dévisser les manchons et couper à 1/2" [13 mm] derrière la marque.
- 11. Marquer les tiges de la cartouche au niveau du mur, puis dévisser la cartouche du corps à encastrer. Couper les tiges de cartouche à 1/4" [6 mm] devant la marque.
- 12. Une fois les découpes effectuées, revisser la cartouche et les manchons sur le corps à encastrer.

FIGURE - 03

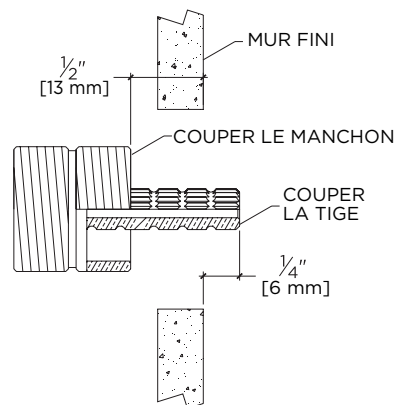

- Voir Figure 04 pour les étapes 12 à 13.
- 13. Visser les écrous de façade sur les manchons de poignée jusqu'à la butée sur le mur fini.
- 14. Installer la poignée complète en la vissant dans l'adaptateur de façade, en veillant à ce que le joint torique se trouve derrière la rosace. Utiliser la pièce moletée de la poignée pour une bonne prise.

FIGURE - 04

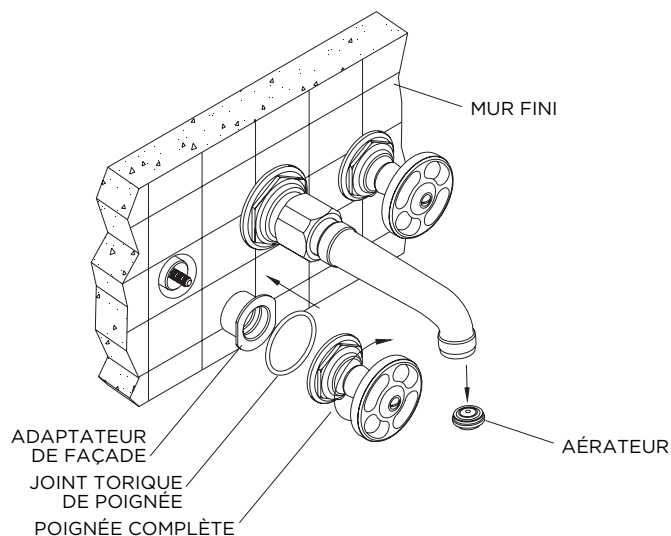

INSTALLATION DE LA BONDE :

15. Dévisser et retirer le clapet de la bonde et le corps de vidange inférieur de la rosace de bonde. La rondelle en mousse peut être jetée, puis retirer le tube de vidage du corps inférieur de la bonde. Voir Figure - 05.

FIGURE - 05


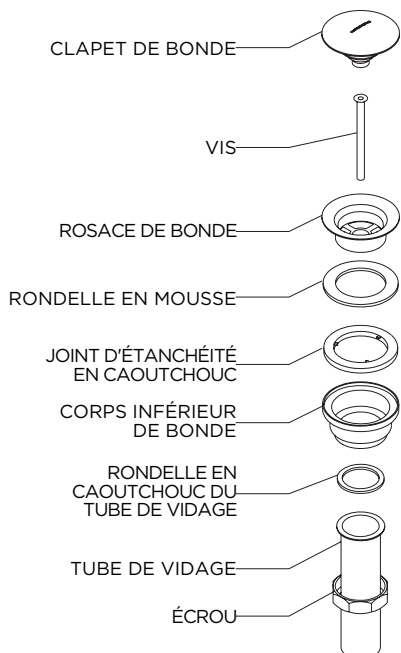


FIGURE - 06

16. Placer la rosace de bonde dans l'ouverture de vidange du lavabo à l'aide de mastic ou d'un silicone adhésif transparent selon le matériau de la surface de montage.* Réinstaller le corps inférieur de vidange avec la vis, en veillant à utiliser le joint en caoutchouc fourni, puis serrer jusqu'à parfaite fixation. Du mastic ou un silicone adhésif transparent peut être utilisé pour assurer l'étanchéité entre le joint d'étanchéité et le lavabo. * Voir Figure-06.

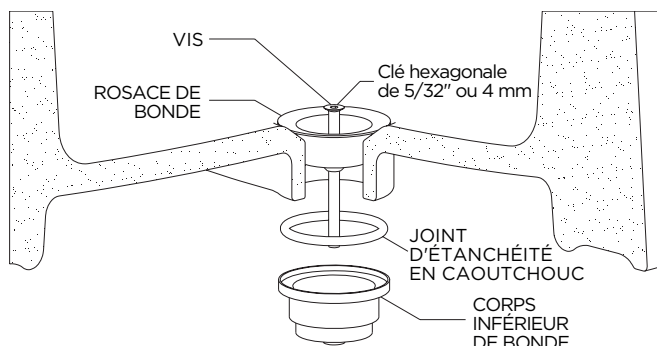

17. Réinstallez le tube de vidage en utilisant la rondelle et l'écrou, puis réinstallez le clapet de bonde.

18. Retirer l'aérateur à limitation de débit à l'aide d'un tournevis plat ou d'une pièce, puis ouvrir avec précaution les vannes d'eau **chaude** et d'eau **froide** afin de purger tout débris présent dans les CONDUITES D'ALIMENTATION. Voir Figure 3.
19. Inspecter tous les raccords pour vérifier qu'il n'y a pas de **fuites**.
20. Fermer la bonde et remplir l'évier d'eau pour s'assurer que le clapet de bonde et le joint d'étanchéité fonctionnent et sont étanches.
21. Remettre en place l'aérateur limitant le débit en veillant à ce que la rondelle soit en place.
22. Le collier octogonal du bec et tous les colliers hexagonaux peuvent être tournés après l'installation pour les orienter dans la bonne position.
- * Le mastic contient de l'huile et peut provoquer une décoloration permanente sur certains matériaux tels que le marbre, le granit et toute surface poreuse.
- **Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter le Service commercial au +33(0)189370240.**
- **Se reporter au document des pièces détachées pour la commande de pièces, disponible sur WATERWORKS.COM.**