


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET MURAL ARTICULÉ POUR CASSEROLES

WATERWORKS

ROBINET MURAL POUR CASSEROLES ARTICULÉ À CROISILLON HENRY ET CHRONOS

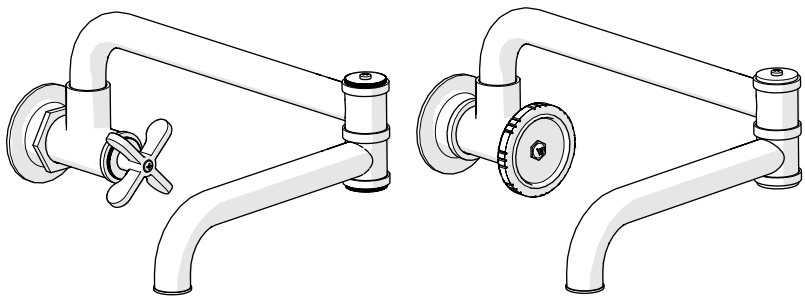

STYLES	
HPF101	CPF101

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte. Le produit est **vendu partiellement** assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur toute surface finie.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.



DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
DIAMÈTRE DE PERÇAGE	Ø1-1/4" [32 mm]
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	QUART DE TOUR
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	1/2" [13 mm] NPT FEMELLE
PIVOTEMENT DU BEC	OUI
PORTÉE DU BEC	20-1/16" [510 mm]
PLAGE DE PRESSION D'EAU	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
	45 psi [3,0 bar] RECOMMANDÉ

ENCASTREMENT :

- Déterminer l'emplacement idéal pour le client et prévoir un raccord MAMELON 1/2" [13 mm] NPT bien renforcé (**non fourni**).
- Un renfort adéquat dans le mur est nécessaire pour soutenir l'alimentation de l'entrée et le matériel de montage.


DIMENSIONS	VALEUR
A	1-1/4" [32 mm]
B	1/2" [13 mm]

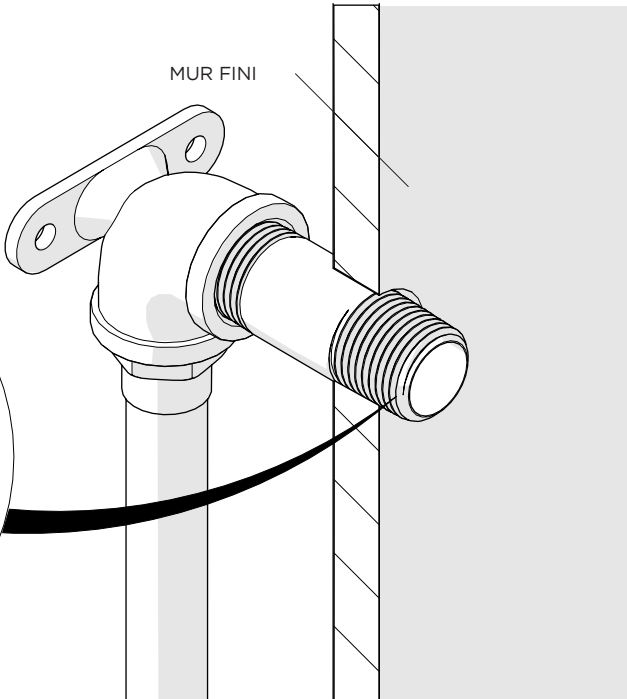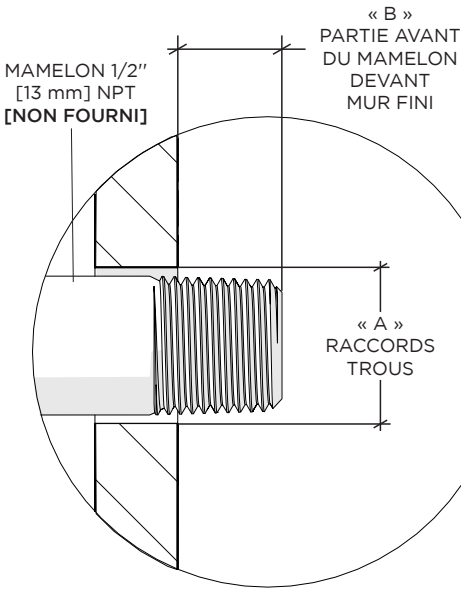

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINET MURAL ARTICULÉ POUR CASSEROLES

WATERWORKS

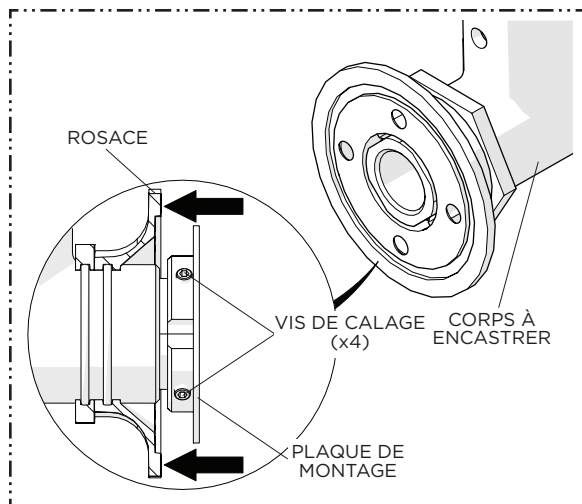


1. Faire glisser la ROSACE contre le CORPS À ENCASTRER pour exposer les VIS DE CALAGE.

REMARQUE : Ne **PAS** retirer la RONDELLE EN CAOUTCHOUC de la ROSACE.

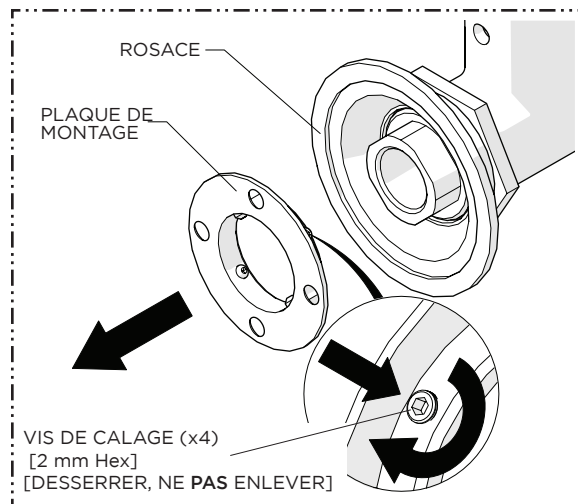


2. Desserrer, **SANS** les retirer, les VIS DE CALAGE (x4) à l'aide d'une CLÉ HEXAGONALE DE 2 mm, puis retirer la PLAQUE DE FIXATION du CORPS À ENCASTRER.

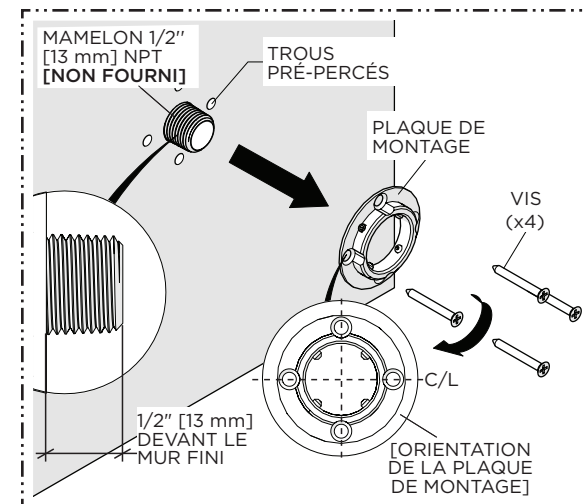


3. S'assurer que le MAMELON (**non fourni**) dépasse de 1/2" [13 mm] en avant du mur fini, puis installer la PLAQUE DE FIXATION dans l'orientation correcte à l'aide des VIS (x4) fournies.


REMARQUE : Un **RENFORT** adéquat est requis.

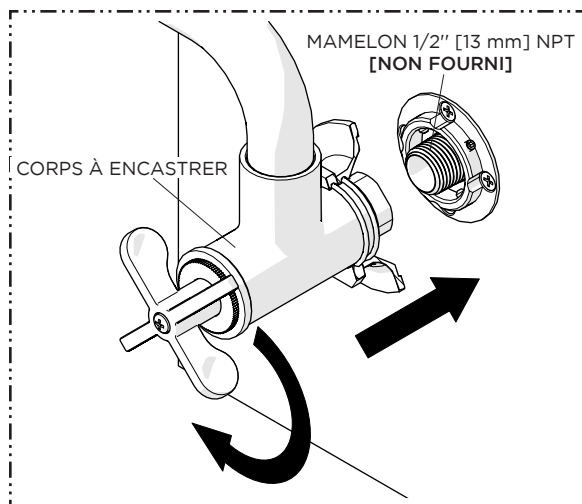

4. Visser le CORPS À ENCASTRER sur le MAMELON (**non fourni**) et le serrer fermement.

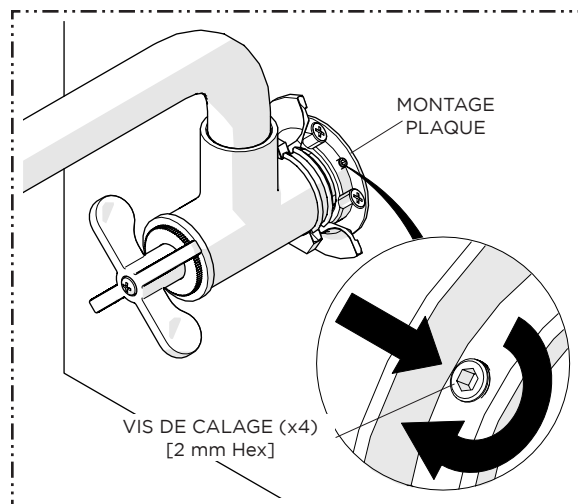


5. Serrer fermement les VIS DE CALAGE (x4) de la PLAQUE DE FIXATION à l'aide d'une CLÉ HEXAGONALE DE 2 mm afin de maintenir le BEC en place et d'empêcher toute rotation.

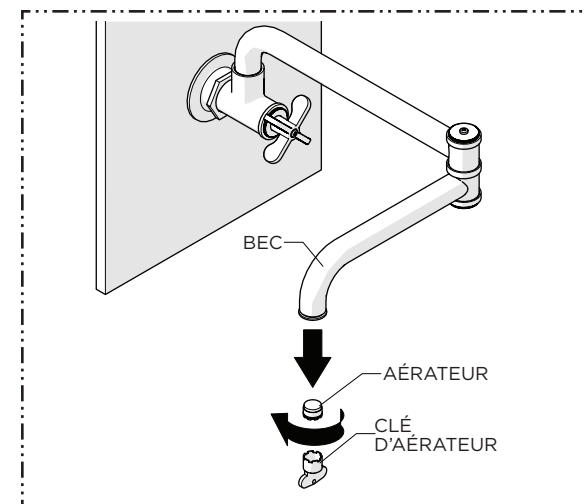


6. Dévisser et retirer l'AÉRATEUR du BEC à l'aide de la CLÉ D'AÉRATEUR fournie.

ROBINET MURAL ARTICULÉ POUR CASSEROLES


WATERWORKS

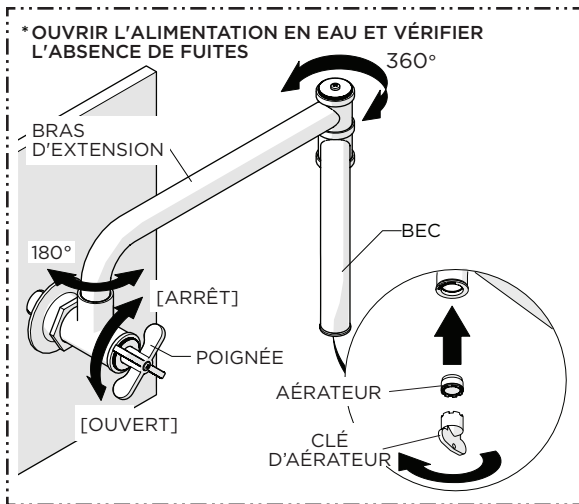

7. Ouvrir l'eau et actionner la POIGNÉE afin d'évacuer tout débris présent dans la conduite d'alimentation, puis vérifier l'absence de **fuites**. Fermer ensuite l'eau et réinstaller l'AÉRATEUR.

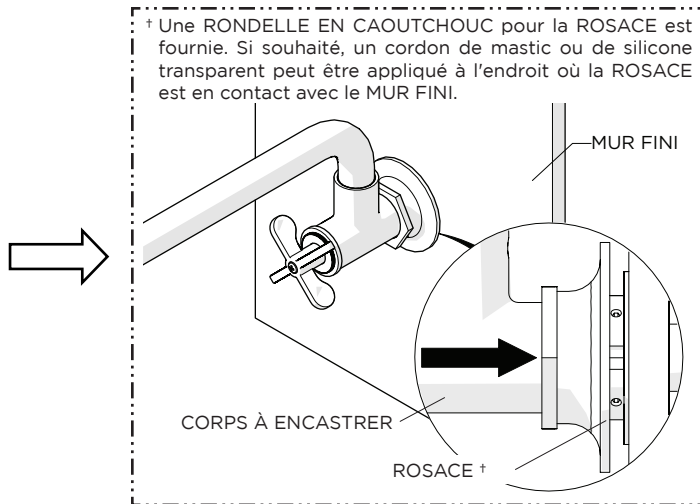


8. Faire coulisser la ROSACE le long du CORPS À ENCASTRER jusqu'à être en contact avec le MUR FINI.

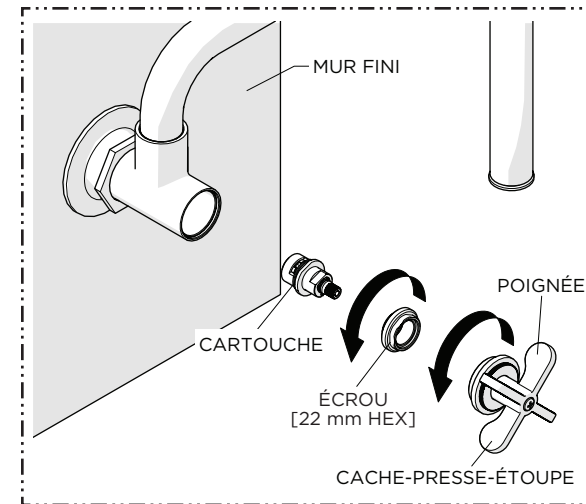


ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE :

1. Dévisser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE et retirer la POIGNÉE, puis dévisser l'ÉCROU afin d'accéder à la CARTOUCHE.

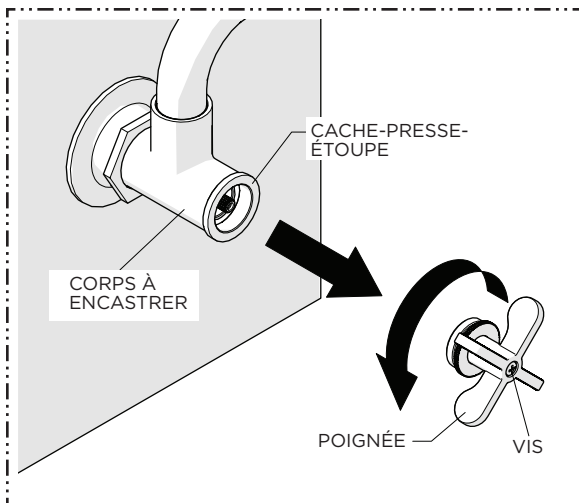


ENTRETIEN DE LA POIGNÉE :

1. Dévisser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE et tirer sur la POIGNÉE.

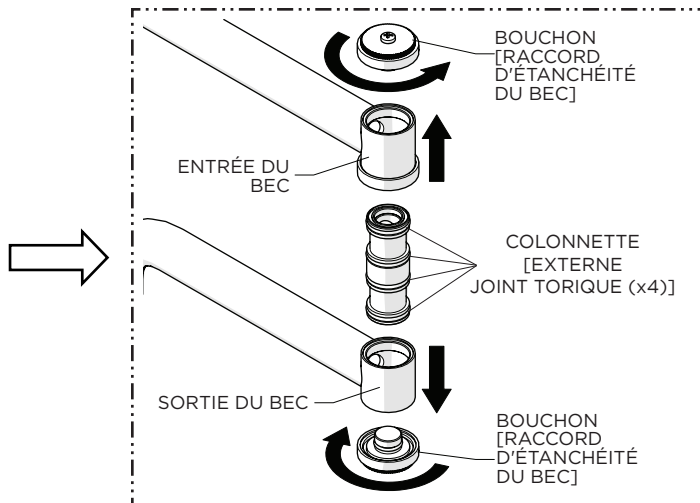

ENTRETIEN DU BEC :

1. Dévisser les BOUCHONS supérieur et inférieur afin de retirer le BEC et accéder à la COLONNETTE.

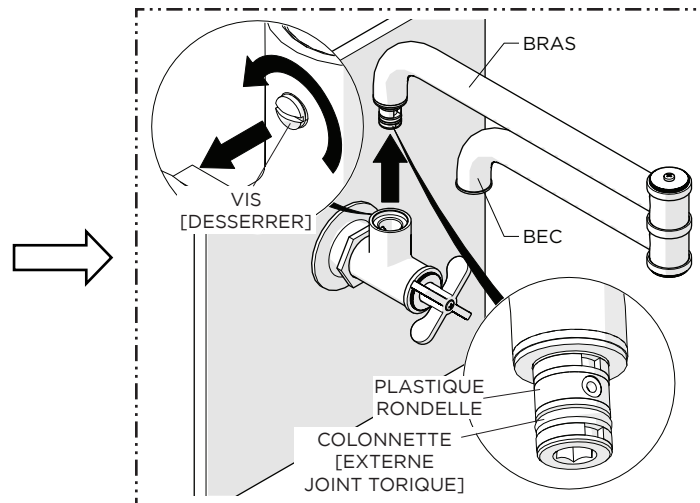







ENTRETIEN DU BRAS ARTICULÉ :




1. DESSERRER, **sans** la retirer, la VIS à la base du BRAS, puis retirer le BRAS afin d'accéder à la COLONNETTE avec la BAGUE EN PLASTIQUE et le JOINT TORIQUE externe.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

ROBINET MURAL ARTICULÉ POUR CASSEROLES

PIÈCES DÉTACHÉES :

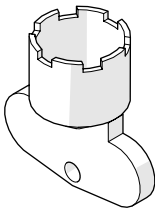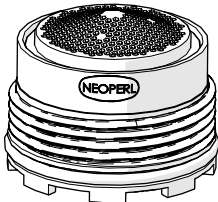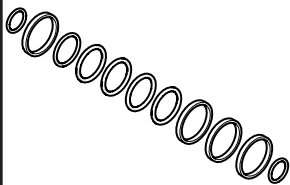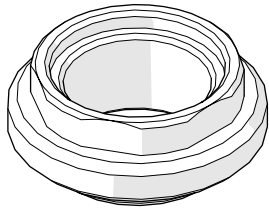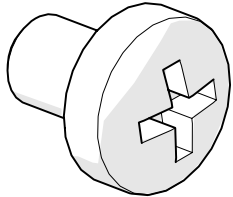	N° de pièce	DESCRIPTION
	999191	CLÉ D'AÉRATEUR
	101107	AÉRATEUR
	101109	KIT D'ÉTANCHÉITÉ DU BEC INFÉRIEUR [JOINT TORIQUE (x1), BAGUES (x2), ET CLIP DE RETENUE (x1)].
	101111	KIT D'ÉTANCHÉITÉ DU BEC SUPÉRIEUR [JOINTS TORIQUES (x7) ET BAGUES (x4)]
	101112	ÉCROU DE RETENUE DE LA CARTOUCHE
	101118	VIS [M4 x 6]

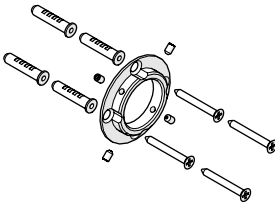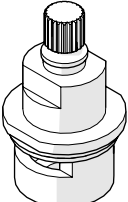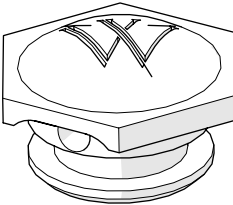	N° de pièce	DESCRIPTION
	101117	MATÉRIEL DE MONTAGE
	100604	CARTOUCHE FERMETURE À DROITE
	CNU002	INDICATEUR HEXAGONAL

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

ROBINET MURAL ARTICULÉ POUR CASSEROLES

WATERWORKS

