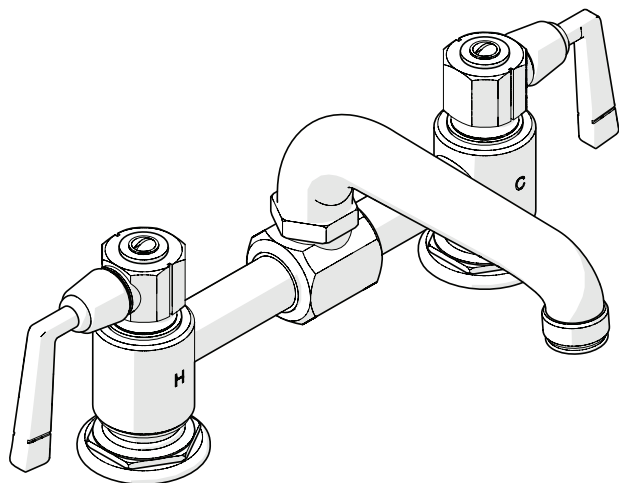


Poignées à levier en métal à montage latéral

RÉFÉRENCE RWLS50**SPÉCIFICATIONS :**Profondeur de la bonde : 2-1/2" [64 mm] **Maximum**Profondeur de la bonde : 3/8" [10 mm] **Minimum**

Diamètre du trou de vidange : Ø1-3/4" [44 mm]

Style de bonde : Bouton poussoir (bonde incluse)

Diamètre de perçage : Ø1-3/8" [35 mm]

Écartement de la poignée : 12" [305 mm] **Maximum**Écartement de la poignée : 8" [203 mm] **[NON RÉGLABLE]**

Taille de la connexion d'entrée : 1/2" [13 mm]

Type de raccordement d'entrée : Mâle avec écrou d'alimentation

Épaisseur de la plage : 1-1/2" [38 mm] **Maximum**Épaisseur de plage : 3/8" [10 mm] **Minimum**Pression d'eau : 80 psi **Maximum**Pression d'eau : 20 psi **Minimum**

Pression d'eau recommandée : 45 psi


IMPORTANT :

- **REMARQUE :** Les vis situées sur le dessus des poignées ont uniquement une fonction esthétique et **n'ont** aucune utilité mécanique et ne doivent pas être retirées.
- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Le robinet doit être livré sur le site avant le montage, ce qui permet à l'installateur de visualiser l'installation et de respecter l'espacement central de 8" [203 mm].
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.

- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- **NE PAS** utiliser de mastic sur les raccords de la plage. Des rondelles supérieures et inférieures sont fournies.


INSTALLATION DU ROBINET :

- Voir Figure 01 pour les étapes 1 à 3.
- 1. Retirer la rondelle en caoutchouc, la rondelle en plastique et l'écrou des deux queues filetées du bec.
- Remarque : Il peut être nécessaire de dévisser et de retirer le tube d'alimentation pour enlever l'écrou.
- 2. Faire passer le bec complet à travers les deux trous de la plage, avec le tuyau d'alimentation ainsi que le flexible de sortie.
- 3. Replacer la rondelle en caoutchouc, la rondelle en plastique et l'écrou sous la plage. Serrer l'écrou contre la face inférieure de la surface de montage afin de fixer l'ensemble du bec.

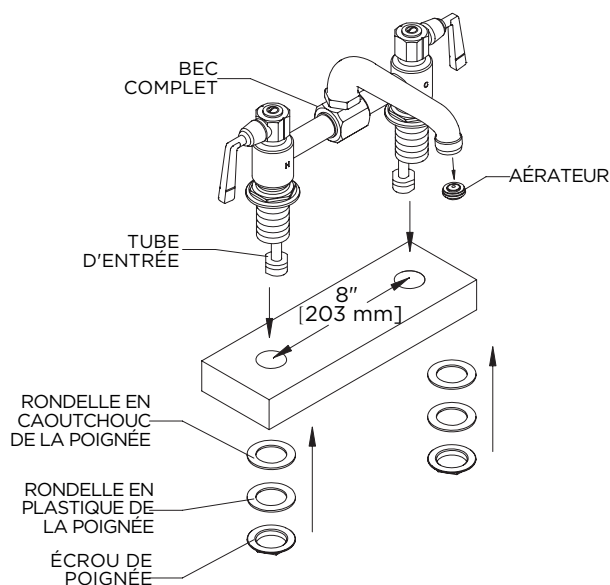FIGURE - 01

4. Fixer les kits d'alimentation **[vendus séparément]** aux deux tubes d'alimentation d'entrée, à l'aide de l'écrou d'alimentation. Voir FIGURE - 02.


FIGURE - 02

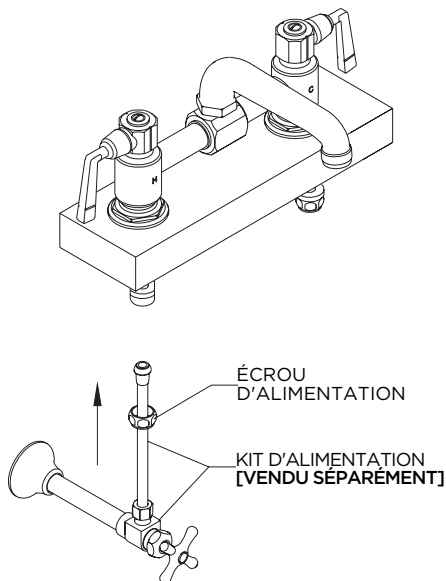

INSTALLATION DE LA BONDE :


5. Dévisser et retirer le clapet de la bonde et le corps de vidange inférieur de la rosace de bonde. La rondelle en mousse peut être jetée, puis retirer le tube de vidange du corps inférieur de la bonde. Voir FIGURE - 03.

FIGURE - 03

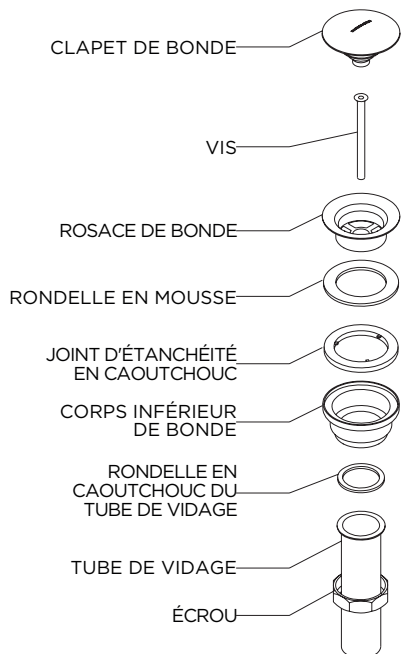

6. Placer la rosace de bonde dans l'ouverture de vidange du lavabo à l'aide de mastic ou d'un silicone adhésif transparent selon le matériau de la surface de montage.* Réinstaller le corps inférieur de vidange avec la vis, en veillant à utiliser le joint en caoutchouc fourni, puis serrer jusqu'à parfaite fixation. Du mastic ou un silicone adhésif transparent peut être utilisé pour assurer l'étanchéité entre le joint d'étanchéité et le lavabo
- * Voir Figure-04.

FIGURE - 04

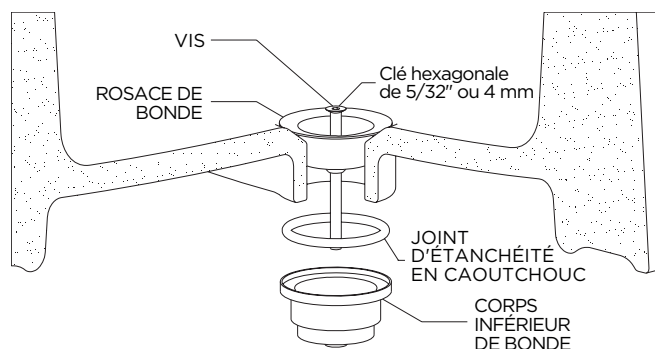

7. Réinstallez le tube de vidage en utilisant la rondelle et l'écrou, puis réinstallez le clapet de bonde.

INSPECTER L'INSTALLATION :

8. Retirer l'aérateur à limitation de débit à l'aide d'un tournevis plat ou d'une pièce, puis ouvrir avec précaution les vannes d'eau **chaude** et d'eau **froide** afin de purger tout débris présent dans les CONDUITES D'ALIMENTATION. Voir FIGURE - 01.
9. Vérifier l'**étanchéité** de tous les raccords.
10. Fermer la bonde et remplir l'évier d'eau pour s'assurer que le clapet de bonde et le joint d'étanchéité fonctionnent et sont étanches.
11. Remettre en place l'aérateur limitant le débit en veillant à ce que la rondelle soit en place.
- Les colliers hexagonaux situés au bas de la poignée peuvent être tournés après l'installation afin d'orienter les hexagones de manière à ce qu'ils soient droits.
 - **Les vis situées sur le dessus des poignées ont uniquement une fonction esthétique et n'ont aucune utilité mécanique et ne doivent pas être retirées.**
- * Le mastic contient de l'huile et peut provoquer une décoloration permanente sur certains matériaux tels que le marbre, le granit et toute surface poreuse.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter le Service commercial au +33(0)189370240.
 - **Se reporter au document des pièces détachées pour la commande de pièces, disponible sur WATERWORKS.COM.**