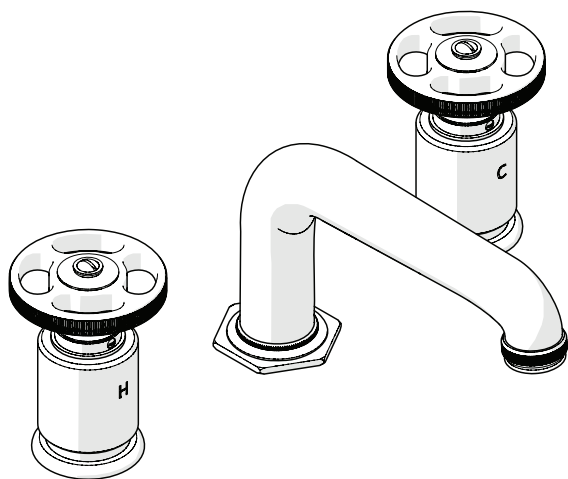
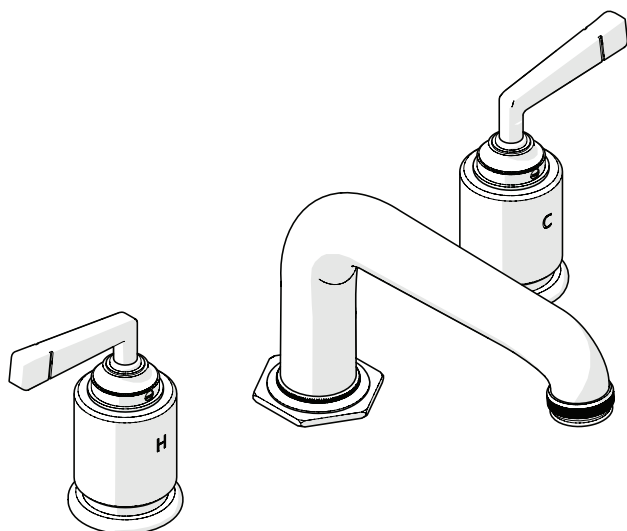


Poignées rondes en métal

RÉFÉRENCE RWLS20

Poignées à levier en métal

RÉFÉRENCE RWLS30**SPÉCIFICATIONS :**Profondeur de la bonde : 2-5/8" [67 mm] **Maximum**Profondeur de la bonde : 3/8" [10 mm] **Minimum**

Diamètre du trou de vidange : Ø1-3/4" [44 mm]

Style de bonde : Bouton poussoir (bonde incluse)

Diamètre de perçage : Ø1-3/8" [35 mm]

Écartement de la poignée : 12" [305 mm] **Maximum**

Écartement de la poignée : 8" [203 mm]

Taille de raccord d'entrée : 1/2" [13 mm]

Type de raccordement d'entrée : Mâle avec écrou d'alimentation

Épaisseur de la plaque : 1-5/8" [41 mm] **MAXIMUM**Épaisseur de plaque : 1/4" [6 mm] **MINIMUM**Pression d'eau : 80 psi **Maximum**Pression d'eau : 20 psi **Minimum**

Pression d'eau recommandée : 45 psi

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- **NE PAS** utiliser de mastic sur les raccords de la plaque. Des rondelles supérieures et inférieures sont fournies.

INSTALLATION DE LA POIGNÉE :

1. Retirer la poignée (1 ou 2) et la rondelle supérieure (3) de la vanne latérale (6). Ne **pas** retirer la rondelle inférieure (4) et l'écrou (5).

REMARQUE : La vis située à l'avant de la poignée est esthétique et n'a **pas** d'utilité mécanique. Elle **ne doit pas être retirée**.

2. Visser l'écrou (5) à fond et insérer la valve latérale (6) dans le trou par le dessous de la surface de montage, puis remonter la poignée sur la valve latérale jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place. S'assurer que la rondelle (3) se trouve sous la poignée.
3. Serrer l'écrou (5) contre le fond de la surface de montage pour fixer la poignée.
4. Répéter les étapes 1 à 3 pour installer la deuxième vanne latérale (6 ou 18) et la poignée (19 ou 20).

INSTALLATION DU BEC :


5. Retirer le raccord en T (16), la rondelle (7) et le set d'installation (13-15) du bec (11).
6. Insérer le bec dans le trou de la surface de montage en veillant à ce que le joint torique (12) se trouve sous le bec.
7. Fixer à nouveau le set d'installation (13-15) et serrer l'écrou (15) au bas de la surface de montage pour fixer le bec.
8. Fixer à nouveau le raccord en T(16) en veillant à ce que la rondelle (17) se trouve dans la sortie.
9. Raccorder les tuyaux d'alimentation (17) au raccord en T puis à la vanne latérale adjacente. S'assurer que les tuyaux **ne sont pas** pincés ou pliés.

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :
 RW ATLAS ROBINET DE SALLE DE BAIN MURAL PROFIL BAS 3 TROUS À POIGNÉES RONDES EN MÉTAL
 (RÉFÉRENCE RWLS20) et POIGNÉES À LEVIER EN MÉTAL (RÉFÉRENCE RWLS30)
 Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.
 VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ATTACHÉ EN CHARGE DE LA CONCEPTION POUR CONNAÎTRE LES
 SPÉCIFICATIONS ACTUELLES.


WATERWORKS

INSTALLATION DE LA BONDE :

10. Dévisser et retirer le bouchon de vidange (21) et le corps de vidange inférieur (27) de la rosace de bonde (24). La rondelle en mousse (25) peut être jetée, puis retirer le tube de vidage (29) du corps inférieur de la bonde.

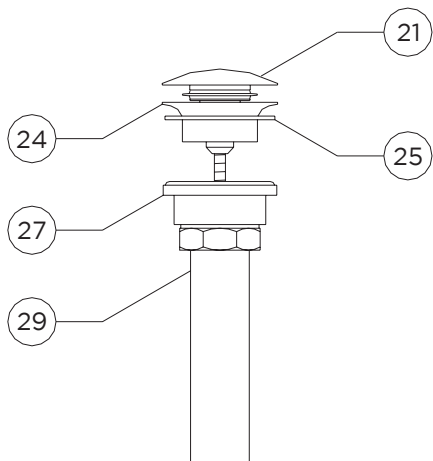FIGURE - 01

11. Placer la rosace de bonde (24) dans l'ouverture de vidange du lavabo à l'aide de mastic ou d'un silicone adhésif transparent selon le matériau de la surface de montage.* Réinstaller le corps inférieur de vidange (27), en veillant à utiliser le joint caoutchouc (26) fourni, puis serrer jusqu'à parfaite fixation. Du mastic ou un silicone adhésif transparent peut être utilisé pour assurer l'étanchéité entre le joint d'étanchéité et le lavabo.*

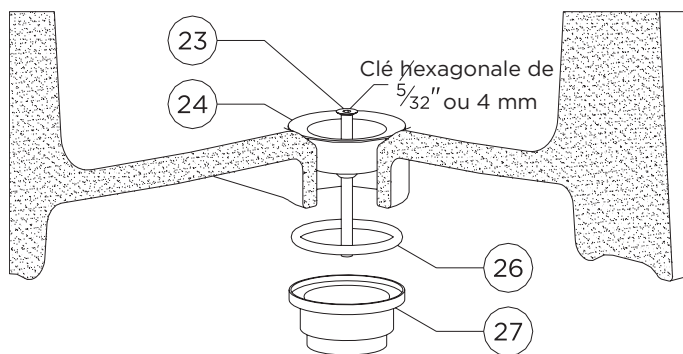FIGURE - 02

12. Réinstallez le tube de vidage (29) en utilisant la rondelle (28) et l'écrou (30), puis réinstallez le clapet de bonde (21).
13. Raccorder les vannes latérales aux vannes d'alimentation en eau (**non fournies**).

INSPECTER L'INSTALLATION :

14. Retirer l'aérateur (9) à limitation de débit à l'aide d'un tournevis plat ou d'une pièce, puis ouvrir avec précaution les vannes d'eau **chaude** et d'eau **froide** afin de purger tout débris présent dans les CONDUITES D'ALIMENTATION.


15. Vérifier l'**étanchéité** de tous les raccords.
16. Fermer la bonde et remplir l'évier d'eau pour s'assurer que le clapet de bonde (21) et le joint d'étanchéité (22) fonctionnent et sont étanches.
17. Remettre en place l'aérateur limitant le débit en veillant à ce que la rondelle (10) soit en place.

➤ **Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter le Service commercial au +33(0)189370240.**

* Le mastic contient de l'huile et peut provoquer une décoloration permanente sur certains matériaux tels que le marbre, le granit et toute surface poreuse.

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :
RW ATLAS ROBINET DE SALLE DE BAIN MURAL PROFIL BAS 3 TROUS À POIGNÉES RONDES EN MÉTAL (RÉFÉRENCE RWLS20) et POIGNÉES À LEVIER EN MÉTAL (RÉFÉRENCE RWLS30)
Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.
VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ATTACHÉ EN CHARGE DE LA CONCEPTION POUR CONNAÎTRE LES SPÉCIFICATIONS ACTUELLES.

WATERWORKS

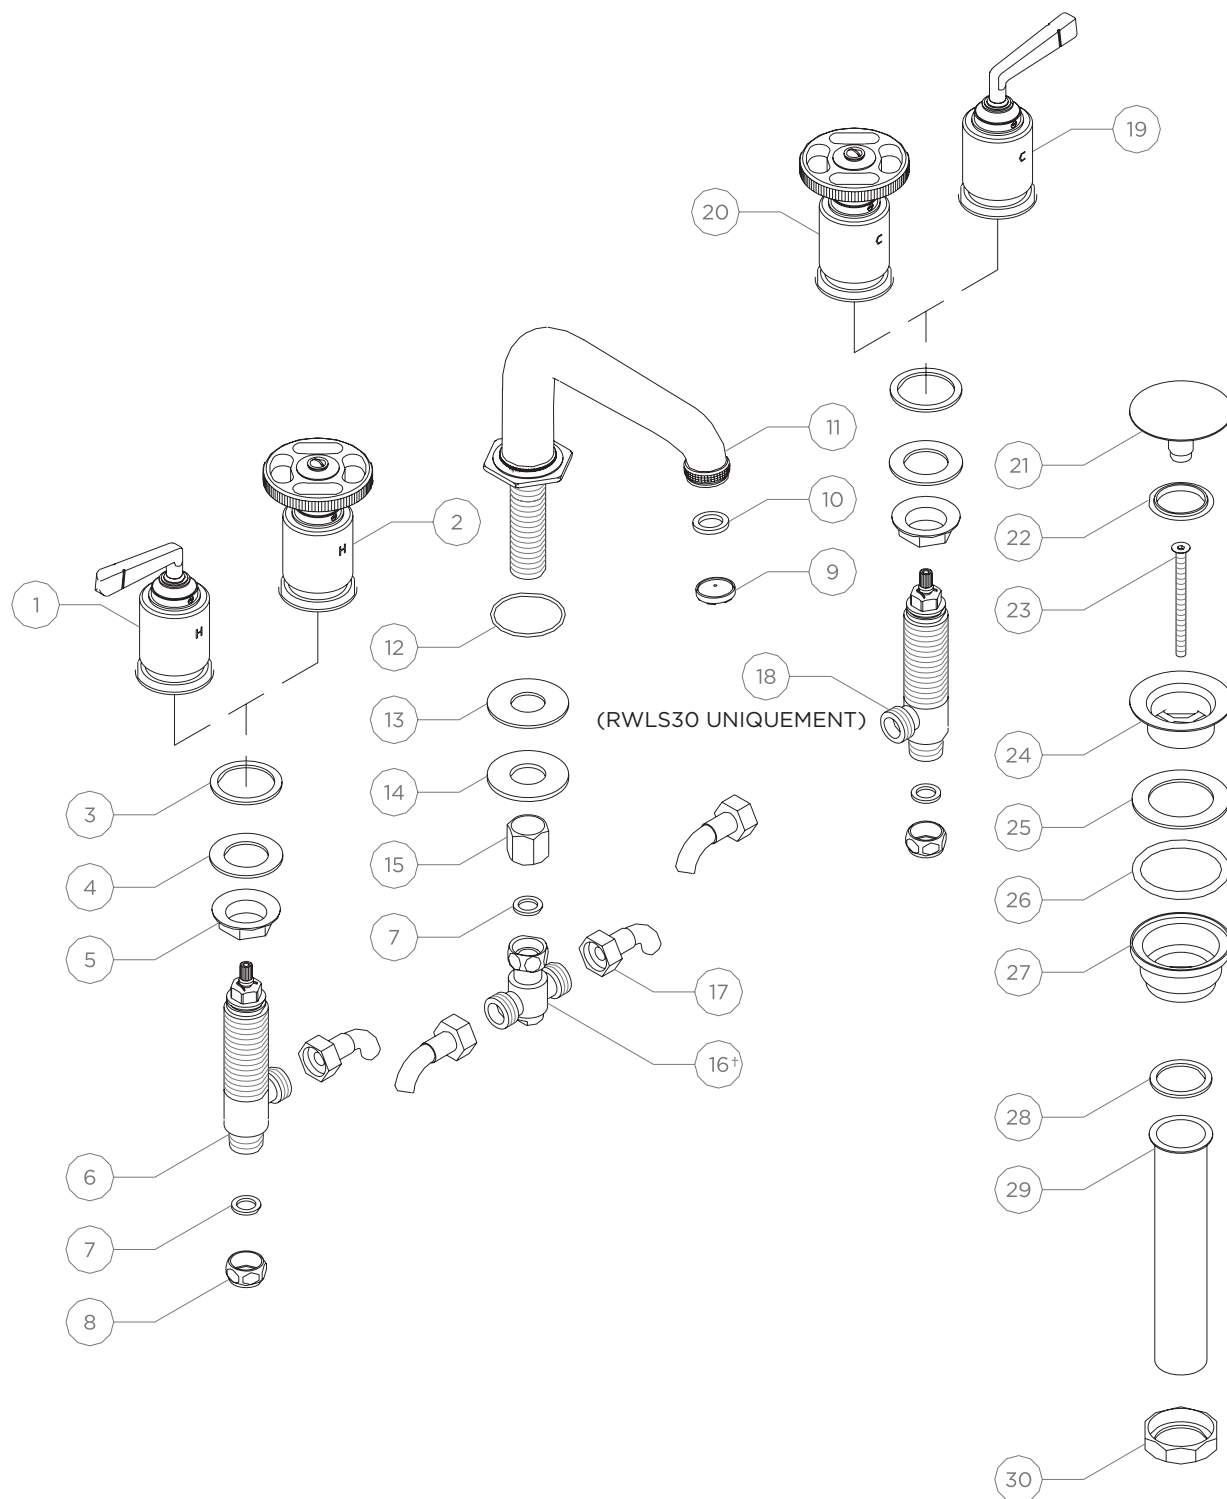

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :
 RW ATLAS ROBINET DE SALLE DE BAIN MURAL PROFIL BAS 3 TROUS À POIGNÉES RONDES EN MÉTAL
 (RÉFÉRENCE RWLS20) et POIGNÉES À LEVIER EN MÉTAL (RÉFÉRENCE RWLS30)
 Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.
 VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ATTACHÉ EN CHARGE DE LA CONCEPTION POUR CONNAÎTRE LES
 SPÉCIFICATIONS ACTUELLES.

WATERWORKS

	SL N°	Description	QTÉ
HGLS01 (POIGNÉE À CROISILLONS)	1	Poignée à croisillons	2
	10	Corps à encastrer, fermeture dans le sens des aiguilles d'une montre	2
HGLS10 (POIGNÉE À LEVIER)	2	Poignée à levier	2
	10	Corps à encastrer, fermeture dans le sens des aiguilles d'une montre	1
	24	Corps à encastrer, fermeture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	1
PIÈCES COMMUNES	3	Rosace	2
	4	Joint d'étanchéité en mousse	2
	5	Collier de maintien	2
	6	Collier de retenue Joint torique	2
	7	Rondelle en caoutchouc	3
	8	Rondelle en métal	3
	9	Écrou	3
	11	Écrou de l'alimentation d'entrée	2
	12	Bouton et tige de levage	1
	13	Bec complet	1
	14	Joint d'étanchéité en caoutchouc	1
	15	Rondelle en caoutchouc	1
	16	Bouchon de limiteur de débit	1
	17	Limiteur de débit	1
	18	Tuyau d'alimentation flexible	2
	19	Rondelle filtrante	1
	20	Raccord en T d'alimentation	1
	21	Joint torique	1
	22	Entretoise	1
	23	Écrou de presse-étoupe	1
	25	Vis	1
	26	Biellette de raccordement de tige	1
	27	Clip en V de retenue	1
	28	Écrou	1
	29	Tige pivotante horizontale	1
	30	Manchon en plastique	1
	31	Bonde pop up	1
	32	Rosace de bonde supérieure	1
	33	Rondelle	1
	34	Joint formé	1
	35	Écrou de vidange	1
	36	Rondelle	1
	37	Corps de bonde inférieur	1
	38	Tube de vidage	1

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :
RW ATLAS ROBINET DE SALLE DE BAIN MURAL PROFIL BAS 3 TROUS À POIGNÉES RONDES EN MÉTAL
(RÉFÉRENCE RWLS20) et POIGNÉES À LEVIER EN MÉTAL (RÉFÉRENCE RWLS30)
Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.
VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ATTACHÉ EN CHARGE DE LA CONCEPTION POUR CONNAÎTRE LES
SPÉCIFICATIONS ACTUELLES.

WATERWORKS