


STYLE N° AILT02 [AI02LT]

Applique murale sur barre Axil

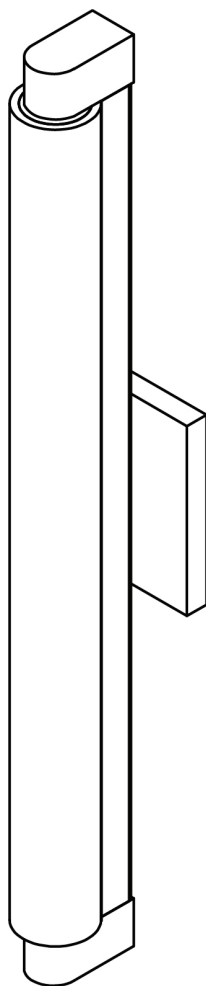

- Tous les articles entre [crochets] se réfèrent aux modèles certifiés CE.

SPÉCIFICATIONS :

Orientation de la boîte de sortie : Toutes

Boîte de sortie : Boîte octogonale standard

Taille de la boîte de sortie pour AILT02 [AI02LT] : Boîte

octogonale standard 3-1/2" [89 mm]

Orientation pour AILT02 [AI02LT] : Mur seulement

Matériau de l'abat-jour : Verre

Tension : 120 V [240]

Alimentations électriques requises :

Fil noir « phase »; fil blanc « neutre »; fil vert ou nu « terre »


[Fil marron « phase »; fil bleu « neutre »; fil vert/jaune ou nu « terre »]

IMPORTANT :


- ATTENTION : L'alimentation électrique doit être coupée avant l'installation. Couper l'alimentation principale de la boîte de sortie au niveau du tableau électrique / disjoncteur. Couper l'alimentation via l'interrupteur n'est pas suffisant.
- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Le modèle AILT02 est certifié ETL et convient aux endroits humides ou secs. Le marquage de certification ETL se trouve à l'intérieur de la plaque de finition.
- [AI02LT] est classé CE. La preuve de la conformité CE sera fournie sur demande.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, étatiques et locaux.
- Ce produit doit être installé par un électricien professionnel qualifié et agréé.
- Se référer aux spécifications et aux schémas d'assemblage ci-joints. Le produit est vendu partiellement assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.

AILT02 [AI02LT] INSTALLATION :

- REQUIS : Installer une boîte de sortie électrique octogonale de 3-1/2" [89 mm] à la hauteur souhaitée.
- 1. Connecter le fil blanc du pilote au fil blanc de la boîte de sortie à l'aide d'un domino. Enrouler soigneusement le raccord avec du ruban isolant électrique en commençant 1" [25 mm] sous le domino afin d'assurer l'étanchéité du domino. S'assurer qu'aucun fil dénudé n'est visible afin d'éviter tout court-circuit.
- 2. Répéter l'étape précédente avec les fils noirs du pilote et de la boîte de sortie. S'assurer que le pilote et tous les fils sont correctement repoussés à l'intérieur de la boîte de sortie.
- VOIR FIGURE - 01 POUR L'ÉTAPE 3.
- 3. Retirer la PLAQUE DE MONTAGE du CACHE en desserrant les 2 VIS DE CALAGE à l'aide de la CLÉ HEXAGONALE fournie.

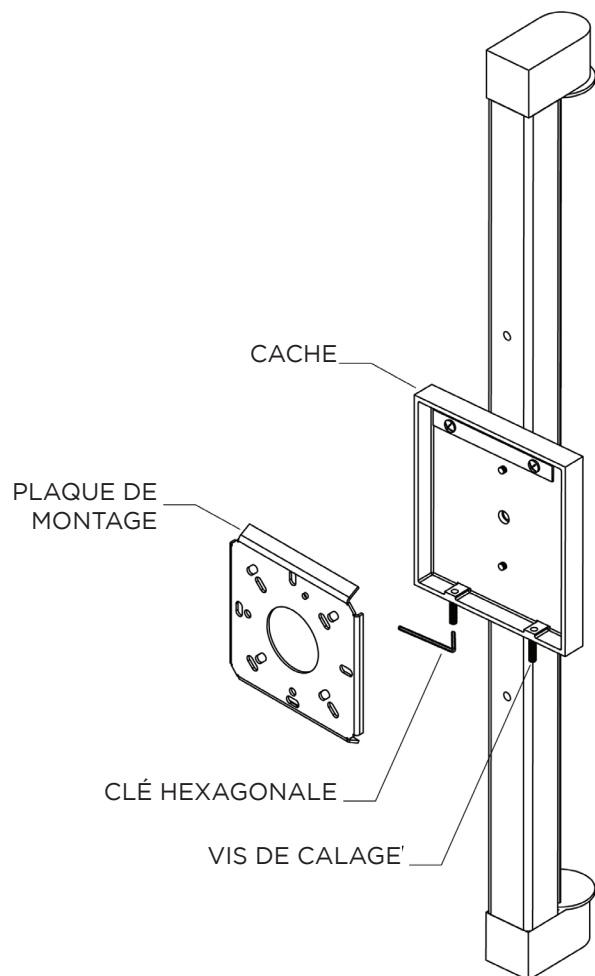**FIGURE - 01**

- Voir Figure - 02 pour les étapes 4 et 5.
- 4. Installer la PLAQUE DE MONTAGE sur la BOÎTE DE SORTIE en fixant d'abord le fil de terre à la PLAQUE DE MONTAGE à l'aide de la VIS DE TERRE.
- 5. Fixer la PLAQUE DE MONTAGE à la BOÎTE DE SORTIE à l'aide des VIS DE MONTAGE, en veillant à conserver l'alignement correct de la plaque et à ce que les fils de sortie du pilote situés dans la BOÎTE DE SORTIE passent à travers l'orifice de la PLAQUE DE MONTAGE.

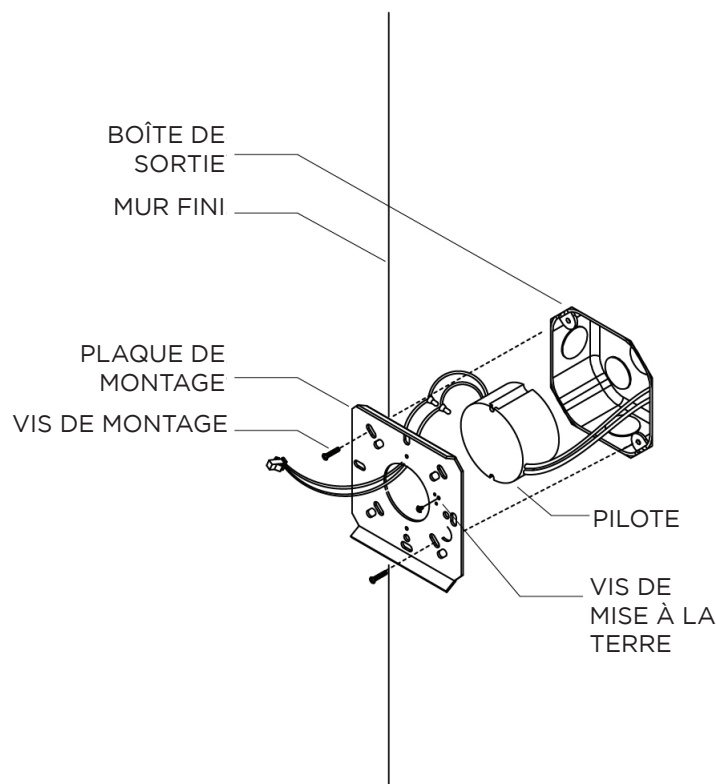**FIGURE - 02**

- VOIR FIGURE - 03 POUR LES ÉTAPES 6 ET 7.
6. Installer l'ABAT-JOUR en faisant d'abord passer la FICHE BASSE TENSION à travers l'orifice situé au centre du CORPS DU LUMINAIRE.
 7. Monter ensuite l'ABAT-JOUR en insérant les GOUJONS DU SUPPORT D'ABAT-JOUR dans les trous de fixation du CORPS DU LUMINAIRE, puis fixer le SUPPORT D'ABAT-JOUR à l'aide des 2 ÉCROUS MOLETÉS.

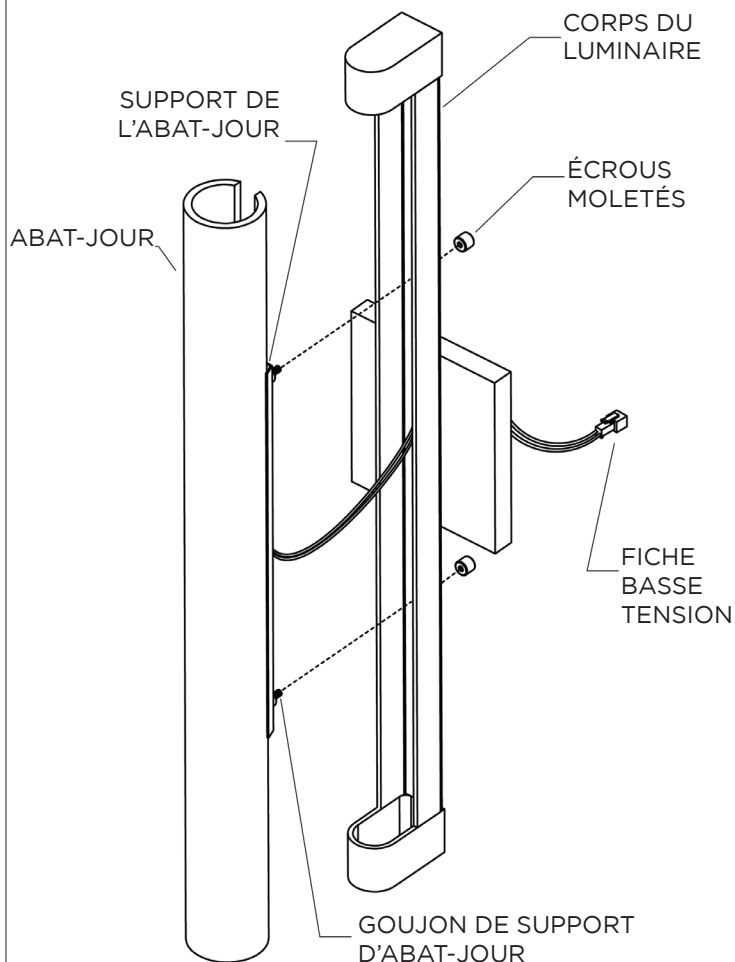


FIGURE - 03

- VOIR FIGURE - 04 POUR LES ÉTAPES 8 À 11.
8. Raccorder ensemble les CONNECTEURS DE FICHE du LUMINAIRE et du PILOTE, en s'assurant que le clip de verrouillage s'enclenche correctement.
 9. Monter le CACHE sur la PLAQUE DE MONTAGE en veillant à ce que les vis de calage soient orientées vers le sol.
 10. À l'aide de la CLÉ HEXAGONALE fournie, serrer les 2 VIS DE CALAGE jusqu'à ce que le CACHE soit solidement fixé.
 11. Rétablir l'alimentation de la boîte de sortie.

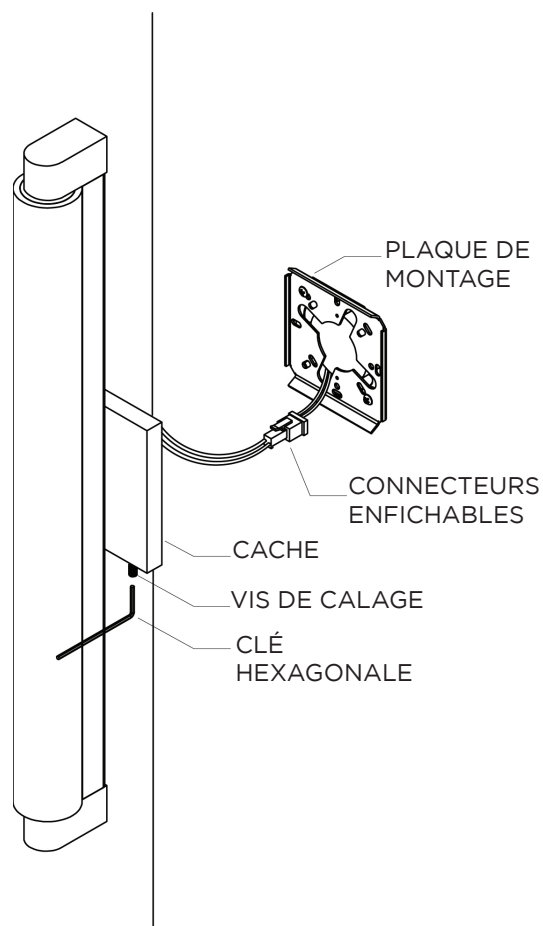


FIGURE - 04