


DOUCHETTE HENRY OU HENRY CHRONOS SUR RAIL

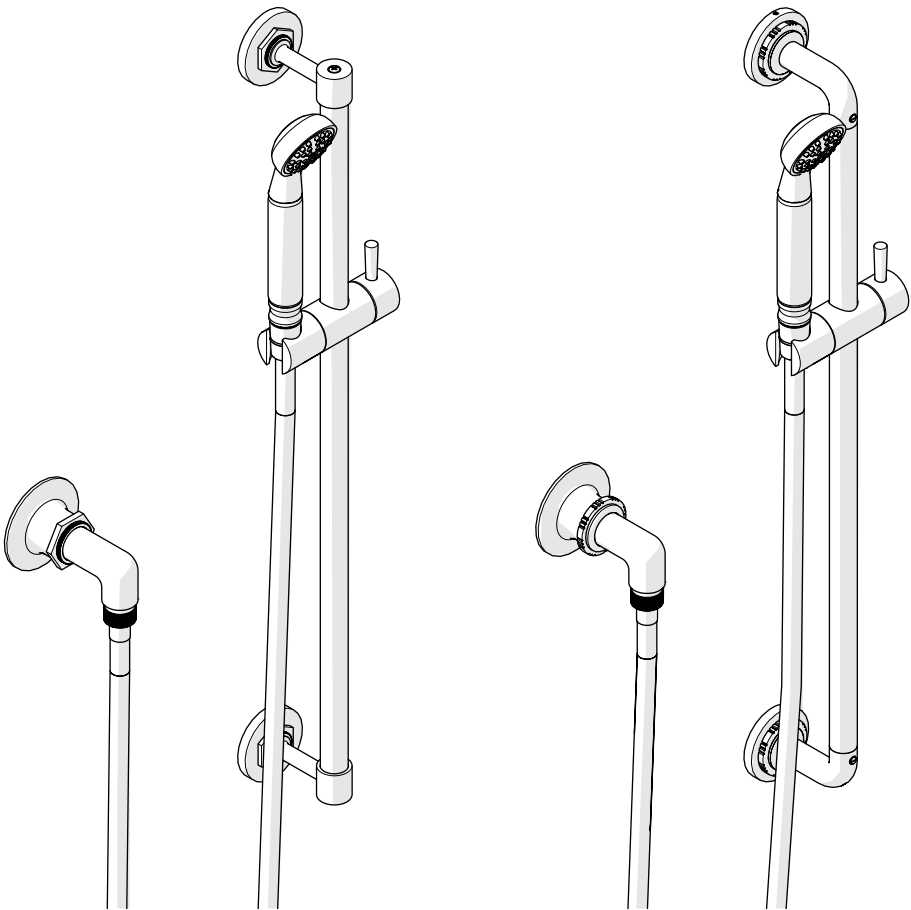

STYLES	
HNHS10	CNHS10

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser correctement l'installation.
- Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte. Le produit est **vendu partiellement** assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur toute surface finie.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
DIAMÈTRE DE LA TÊTE	Ø 2-1/6" [50 mm]
LONGUEUR DU FLEXIBLE DE LA DOUCHETTE	60" [152 cm]
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	1/2" [13 mm] FEMELLE NPT [†]
INVERSEUR INTÉGRÉ	NON
PIVOT	OUI
PLAGE DE PRESSION D'EAU	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

[†] Pour **UN USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT**, un ADAPTATEUR 1/2" [13 mm] NPT mâle x 1/2" [13 mm] BSPP mâle (**Style N°**. UNUKO4) est fourni. L'extrémité BSPP de l'ADAPTATEUR peut être coupée sur place.


GUIDE D'INSTALLATION

DOUCHETTE SUR RAIL

ENCASTREMENT :

- Déterminer l'emplacement idéal de la DOUCHETTE et prévoir un raccordement avec un MAMELON MÂLE NPT 1/2" [13 mm] † (**non fourni**) de longueur appropriée, solidement fixé.
- Un renfort adéquat dans le mur est recommandé pour la fixation de la BARRE DE DOUCHETTE, à l'aide des VIS À BOIS de 1-1/2" [38 mm] fournies.
- Les CHEVILLES pour cloisons sèches, destinées à être utilisées dans une installation typique de cloisons sèches de 1/2" [13 mm], sont fournies pour les situations où un renfort n'est pas installé.


DIM	VALEUR
A	Ø1" [25 mm]
B	1/2" [13 mm] - 7/8" [22 mm] ‡

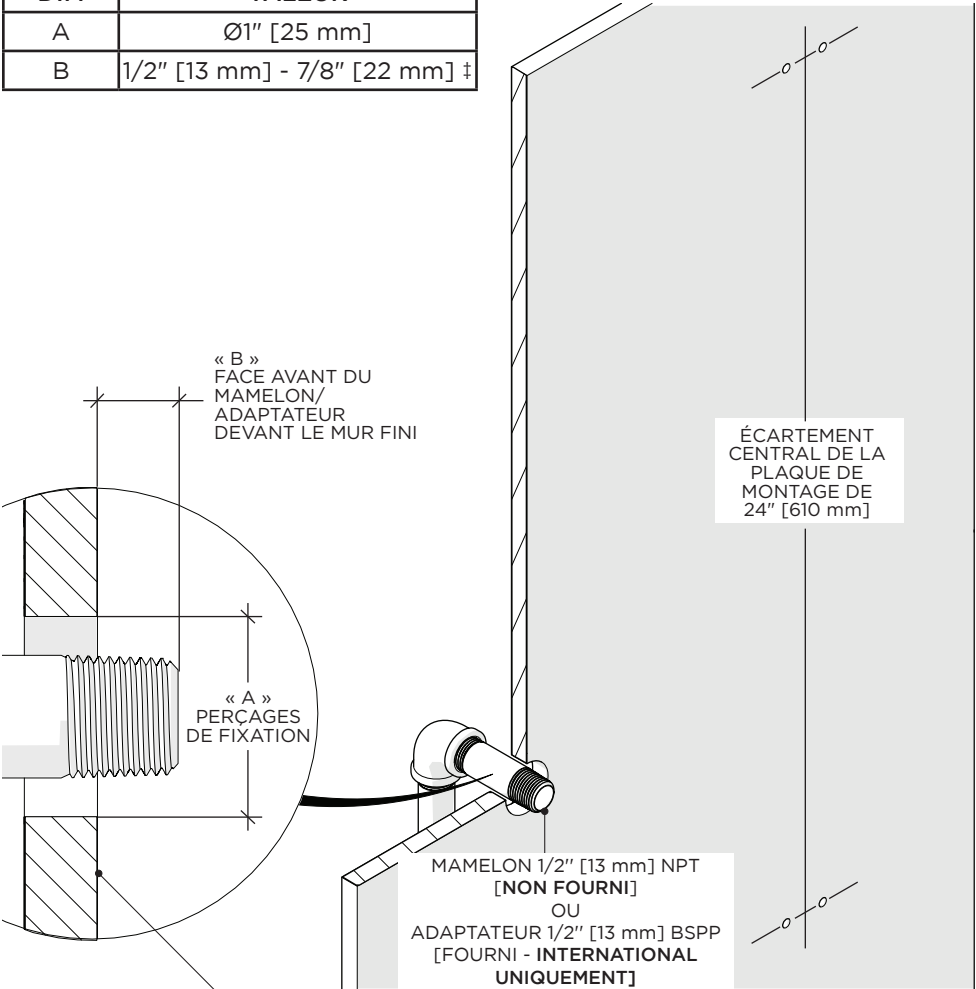

‡ La face avant du MAMELON/ADAPTATEUR doit être située entre 13 mm (1/2") et 7/8" [22 mm] pour que la ROSACE coulissante puisse s'adapter correctement au COUDE.


PIÈCES DÉTACHÉES :

	N° de pièce	DESCRIPTION
	100273	FLEXIBLE DE DOUCHETTE
	106147	CROCHET POUR DOUCHETTE
	HNU034	ROSACE HENRY
	103678	CLAPET ANTI-RETOUR
	535592	CLAPET ANTI-RETOUR À RÉGULATION DE DÉBIT
	UNHS02	DOUCHETTE

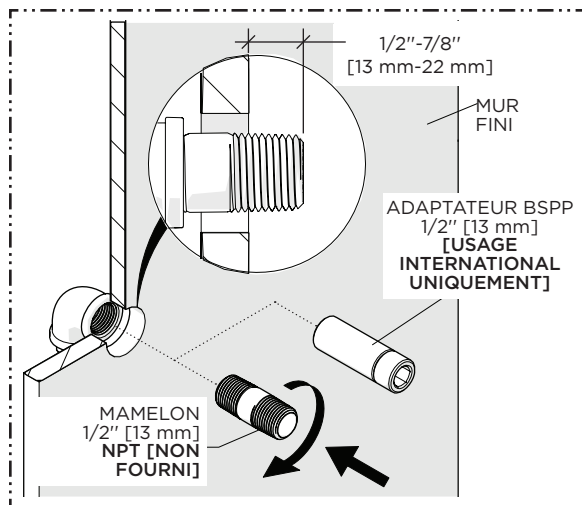


1. Installer un MAMELON 1/2" [13 mm] NPT (**non fourni**) et s'assurer qu'il dépasse de 1/2"- 7/8" [13 mm à 22 mm] du mur fini.

REMARQUE : Pour les installations internationales, un adaptateur BSPP, qui peut être coupé sur place, est fourni.

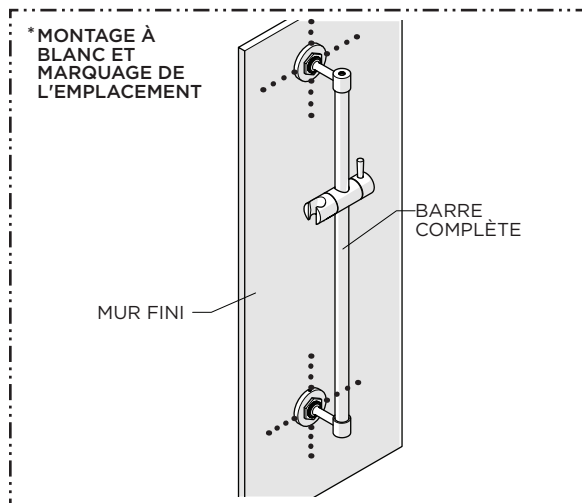


4. Effectuer un montage à blanc de l'ENSEMBLE DE BARRE contre le MUR FINI et marquer l'emplacement idéal d'installation, de préférence au niveau d'un renfort ou d'un montant.

REMARQUE : Si nécessaire, des CHEVILLES pour cloisons sèches sont fournies.

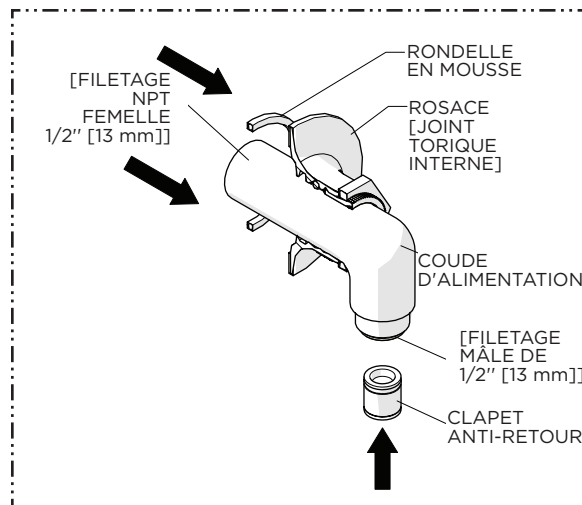


2. Faire glisser la ROSACE et la RONDELLE EN MOUSSE le long du COUDE D'ALIMENTATION.


REMARQUE : Un CLAPET ANTI-RETOUR est situé à la sortie du COUDE.

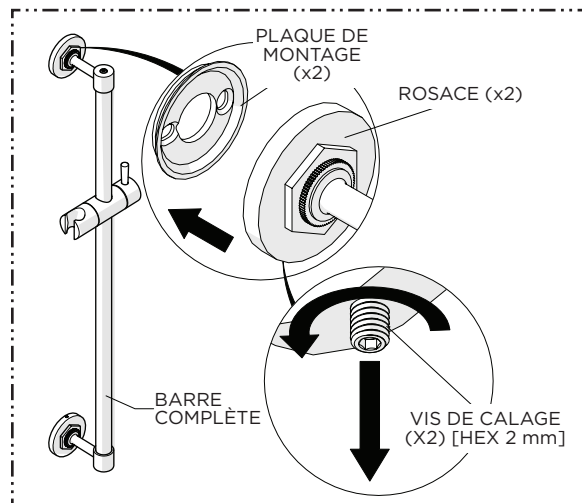


5. Desserrer, **SANS** la retirer, la VIS DE CALAGE à chaque extrémité de la BARRE, puis retirer les PLAQUES DE MONTAGE et les ROSACES.

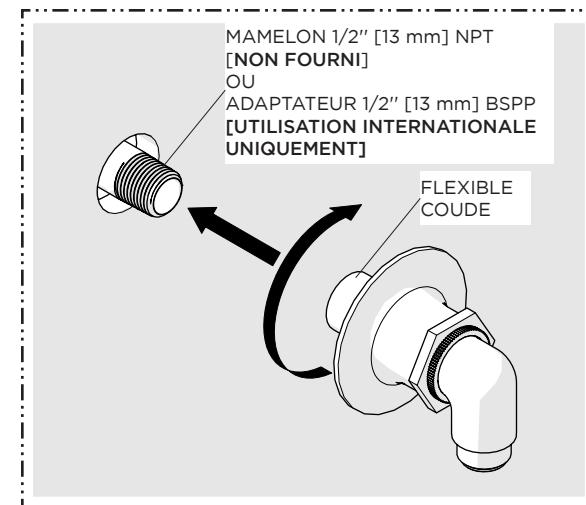


3. Visser et serrer fermement le COUDE D'ALIMENTATION sur le MAMELON NPT ou l'ADAPTATEUR BSPP.

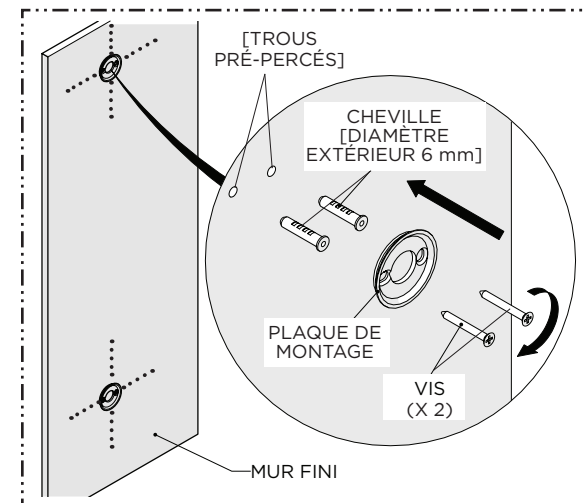


6. En utilisant les marques précédentes comme référence, installer les PLAQUES DE MONTAGE à l'aide des CHEVILLES, si nécessaire, et des VIS fournies.

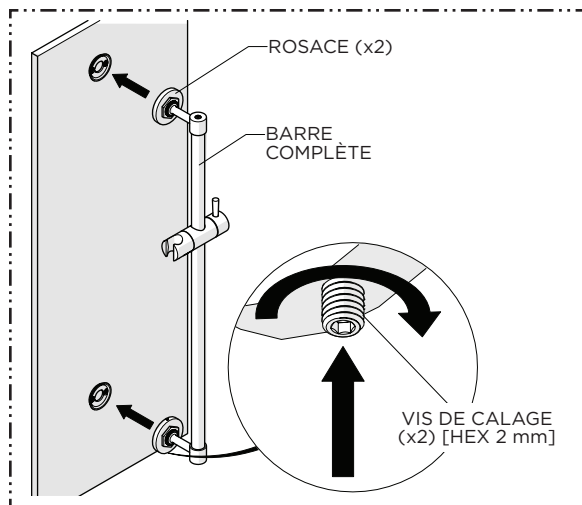


7. Faire glisser l'ENSEMBLE DE BARRE sur les PLAQUES DE MONTAGE, puis visser et serrer fermement les VIS DE CALAGE sur la ROSACE.

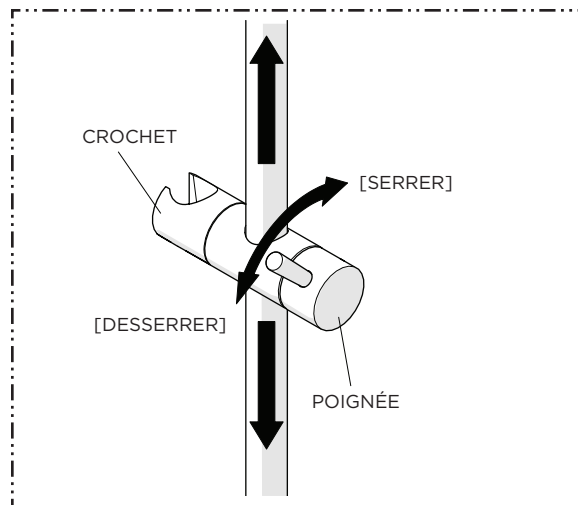


8. Desserrer la POIGNÉE et ajuster le CROCHET sur la BARRE à la hauteur souhaitée, puis resserrer fermement la POIGNÉE.

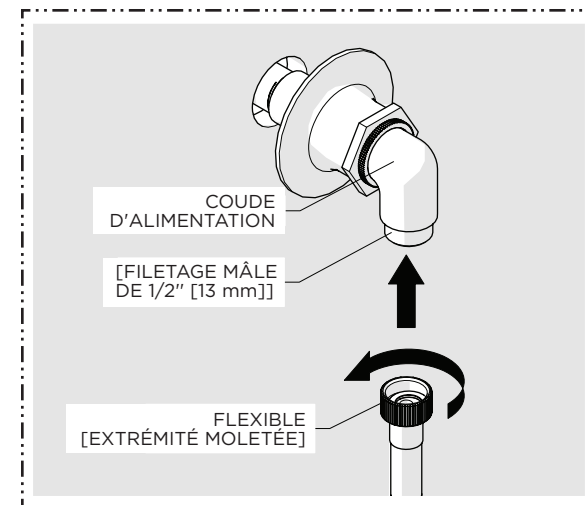

9. Visser et serrer fermement l'extrémité moletée du FLEXIBLE sur le COUDE D'ALIMENTATION.

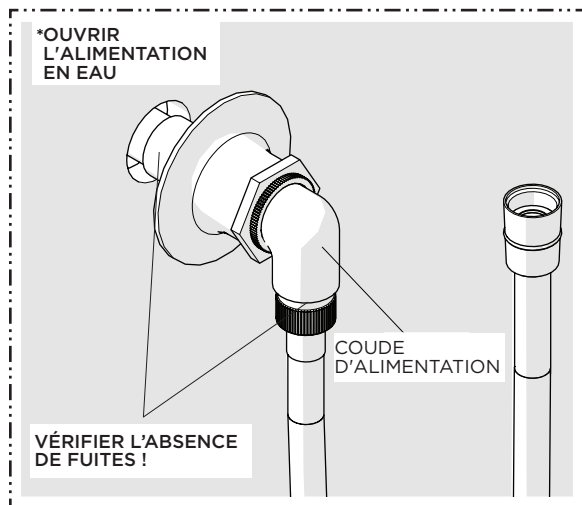


10. Ouvrir l'eau et un inverseur/corps à encastrer (vendus séparément) pour éliminer tout débris dans la conduite d'alimentation et vérifier l'étanchéité de tous les raccords, puis fermer l'eau.

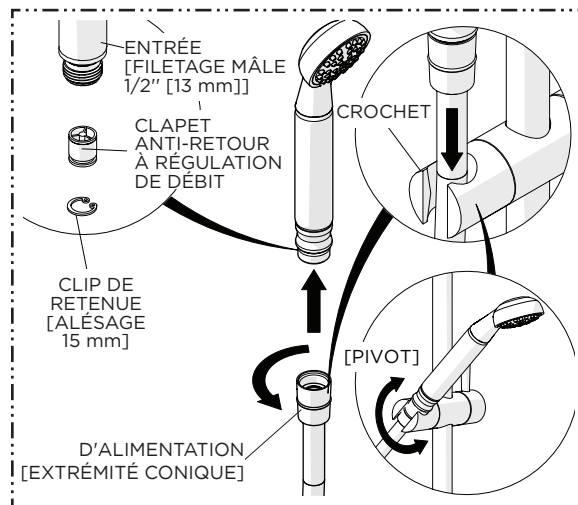

11. Visser et serrer fermement l'extrémité conique du FLEXIBLE sur la DOUCHETTE, puis la placer dans le CROCHET et orienter la DOUCHETTE dans la position souhaitée.

REMARQUE : Un CLAPET ANTI-RETOUR RÉGULATEUR DE DÉBIT est situé à l'entrée de la DOUCHETTE.

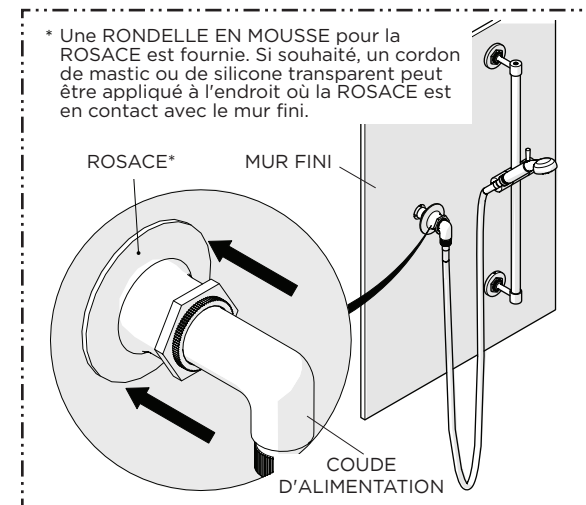

12. Faire coulisser la ROSACE le long du COUDE D'ALIMENTATION jusqu'à être en contact avec le MUR FINI.