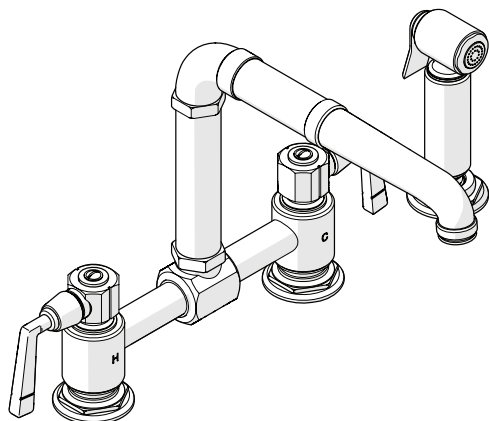


Poignées à levier en métal à montage latéral

RÉFÉRENCE RWKM10

**SPÉCIFICATIONS :**

Diamètre de perçage : 1-3/8" [35 mm]
 Écartement de la poignée : 8" [203 mm] **[NON RÉGLABLE]**
 Taille de la connexion d'entrée : 3/8" [10 mm]
 Type de raccordement d'entrée : Femelle droite
 Épaisseur de la plage : 1-1/2" [38 mm] **Maximum**
 Épaisseur de plage : 1/4" [6 mm] **Minimum**
 Pression d'eau recommandée : 45 psi
 Portée du bec : 10" [254 mm]
 Pivotement du bec : Oui

IMPORTANT :

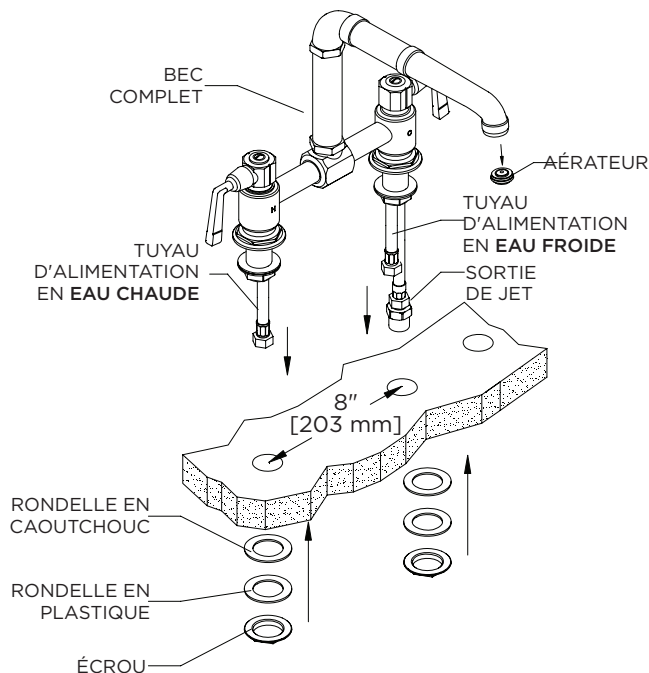
- **REMARQUE :** Les vis situées sur le dessus des poignées ont uniquement une fonction esthétique et n'ont **aucune** utilité mécanique et **ne doivent pas être retirées**.
- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Ce produit doit être livré sur le site avant le début des travaux. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation et de vérifier l'écartement central.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- **NE PAS** utiliser de mastic sur les raccords de la plage. Des rondelles supérieures et inférieures sont fournies.

PURGER LE BEC (APRÈS L'INSTALLATION) :

- Si le robinet présente un écoulement continu ou un goutte-à-goutte après fermeture, ou si la douchette latérale se bloque, cela indique la présence d'air emprisonné dans le système et le bec doit être purgé.
1. Retirer l'aérateur de l'extrémité du bec et rouvrir l'eau.
 2. Laisser couler l'eau suffisamment longtemps afin que, lors de la fermeture, l'écoulement cesse immédiatement. Il est possible d'entendre l'air s'échapper.
 3. Réinstaller l'aérateur et vérifier que l'eau s'arrête immédiatement à la fermeture.

INSTALLATION DU BEC :

- Voir Figure 1 pour les étapes 4 à 6.
4. Retirer la rondelle en caoutchouc, la rondelle en plastique et l'écrou des deux queues filetées du bec.
- Remarque :** Il peut être nécessaire de dévisser et de retirer le tube d'alimentation pour enlever l'écrou.
5. Faire passer le bec complet à travers les deux trous de la plage, avec les tuyaux d'alimentation ainsi que le flexible de sortie de douchette.
 6. Replacer la rondelle en caoutchouc, la rondelle en plastique et l'écrou sous la plage. Serrer l'écrou contre la face inférieure de la surface de montage afin de fixer l'ensemble du bec.

FIGURE - 01

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :

RW ATLAS MITIGEUR DE CUISINE DEUX TROUS AVEC POIGNÉES LATÉRALES À LEVIER ET JET

(STYLE N° RWKM10).

Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.

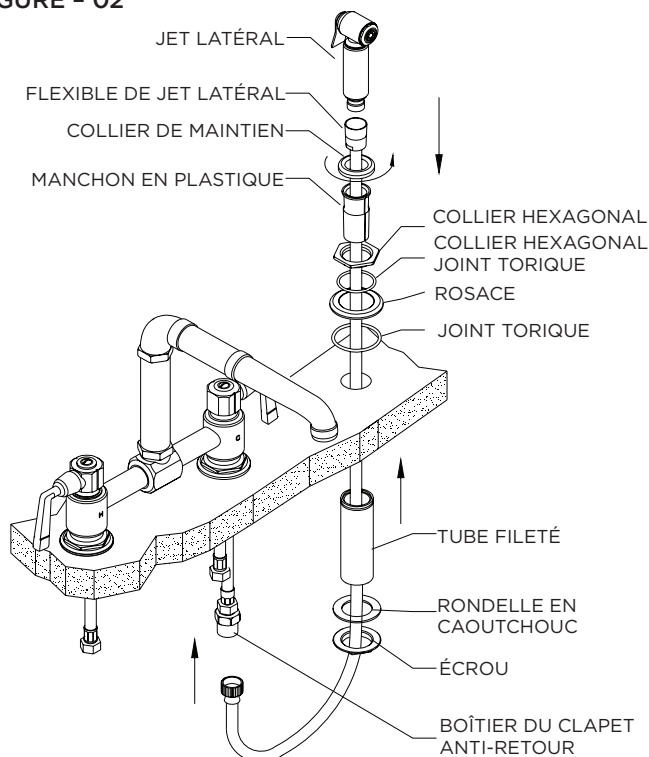
Veuillez consulter votre attaché en charge de la conception pour connaître les spécifications actuelles.

VOIR LE DOCUMENT DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR LA COMMANDE DE PIÈCES, DISPONIBLE SUR WATERWORKS.COM

WATERWORKS

INSTALLATION DE LA DOUCHETTE LATÉRALE :

- Voir Figure 2 pour les étapes 7 à 13.
- 7. Retirer l'écrou et la rondelle en caoutchouc de la partie inférieure du tube fileté. Dévisser le collier de retenue de la partie supérieure du tube fileté et retirer le manchon en plastique.
- 8. Desserrer le collier hexagonal et insérer le tube fileté avec la rosace et le collier hexagonal dans le trou de la plaque, en s'assurant que le joint torique se trouve entre la rosace et la plaque.
- 9. Fixer à nouveau la rondelle en caoutchouc et l'écrou sur le tube fileté sous la plaque.
- 10. Faire glisser le collier de retenue sur l'extrémité conique du tuyau de la douchette et insérer le tuyau dans le manchon en plastique. Faire passer l'extrémité moletée du tuyau dans le tube fileté jusqu'à ce que le manchon en plastique soit complètement inséré dans le tube fileté. Revisser le collier de retenue sur le tube fileté.
- 11. Visser le collier hexagonal jusqu'à ce qu'il touche le collier de retenue, puis serrer à fond l'écrou pour fixer l'ensemble sur la plaque.
- 12. Raccorder l'extrémité conique du flexible au jet latéral.
- 13. Raccorder l'extrémité moletée du flexible de douchette à l'extrémité mâle du corps du clapet anti-retour.

FIGURE - 02**INSPECTER L'INSTALLATION :**

- 14. Raccorder les flexibles d'arrivée d'eau **chaude** et d'eau **froide** aux vannes d'alimentation (**vendues séparément**).
- 15. Retirer l'aérateur à limitation de débit à l'aide d'un tournevis plat ou d'une pièce, puis ouvrir avec précaution les vannes d'eau **chaude** et d'eau **froide** afin de purger tout débris présent dans les CONDUITES D'ALIMENTATION. (Voir FIGURE - 01).

- 16. Vérifier l'**étanchéité** de tous les raccords.
- 17. Remettre en place l'aérateur limitant le débit en veillant à ce que la rondelle soit en place.
- 18. Vérifier que les flexibles sont correctement serrés et ne sont ni pincés/pliés.

- Les colliers hexagonaux situés à la base de la poignée et à la base de la douchette peuvent être tournés après l'installation pour orienter les hexagones de manière à ce qu'ils soient droits.

REMARQUE : Les vis situées sur le dessus des poignées ont uniquement une fonction esthétique et n'ont **aucune** utilité mécanique et ne doivent **pas** être retirées.

- * Le mastic contient de l'huile et peut provoquer une décoloration permanente sur certains matériaux tels que le marbre, le granit et toute surface poreuse.

- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter le Service commercial au +33(0)189370240.

- **Se reporter au document des pièces détachées pour la commande de pièces, disponible sur WATERWORKS.COM.**

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :

RW ATLAS MITIGEUR DE CUISINE DEUX TROUS AVEC POIGNÉES LATÉRALES À LEVIER ET JET (STYLE N° RWKM10).

Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier. Veuillez consulter votre attaché en charge de la conception pour connaître les spécifications actuelles.

VOIR LE DOCUMENT DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR LA COMMANDE DE PIÈCES, DISPONIBLE SUR WATERWORKS.COM

WATERWORKS