


GUIDE D'INSTALLATION

BAIGNOIRE

BAIGNOIRE OVALE À POSER AVEC TROP-PLEIN ALATRI OU IBLA OU CENTURIA

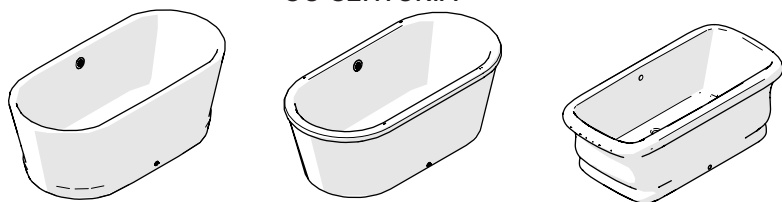

STYLES		
AIBT68	IBBT68	CNBT71

IMPORTANT :

- Cette BAIGNOIRE doit être installée par un professionnel expérimenté et dûment qualifié.
- L'installateur doit impérativement prendre en compte le poids extrêmement élevé de cette BAIGNOIRE, tant dans la conception du chantier que lors de l'installation.
- Un renfort de sol adéquat est requis et des renforts seront nécessaires pour supporter le poids de la BAIGNOIRE.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux.
- Cette BAIGNOIRE est livrée uniquement sur le site de construction ou du projet. L'installateur est responsable du déplacement de la BAIGNOIRE jusqu'à son emplacement final.
- **ATTENTION** : Cette BAIGNOIRE est extrêmement lourde. Veiller à ce qu'elle soit correctement protégée pendant le transport, l'installation et après la pose. Des équipements spécifiques tels qu'un palan, un treuil ou une grue peuvent être nécessaires.
- Immédiatement après réception de la BAIGNOIRE et retrait de l'emballage, vous DEVEZ inspecter le produit afin de détecter tout dommage lié au transport. Toute réclamation pour dommage, qu'il soit apparent ou caché, doit être adressée immédiatement au transporteur afin qu'il prenne en charge l'ensemble des coûts associés. Si l'inspection révèle un défaut de finition, ne PAS installer la BAIGNOIRE. Tout dommage ou défaut de finition signalé après l'installation de la BAIGNOIRE est exclu de la garantie. La garantie ne couvre **PAS** la main-d'œuvre ou les matériaux nécessaires au démontage ou à la réinstallation de la BAIGNOIRE.
- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Inspecter ce produit afin de vérifier que toutes les pièces nécessaires à une installation correcte sont présentes et prendre toutes les précautions requises pour protéger la BAIGNOIRE pendant l'installation.
- S'assurer que la BAIGNOIRE est correctement soutenue par la base.
- L'utilisation de certains mastics et silicones peut tacher les surfaces en pierre ou en carrelage.

- **ATTENTION** : Appliquer le silicone avec précaution et uniquement en quantité nécessaire afin d'éviter toute tache.
- Utiliser du ruban de masquage pour garantir une application propre.
- Si le silicone n'a pas pénétré trop profondément dans le marbre, vous pouvez essayer de l'enlever avec de l'alcool, des white spirits ou de l'acétone. Utiliser ensuite du vinaigre blanc pour nettoyer et enlever les petites particules et ce qui reste de silicone.

AVERTISSEMENT : Les précautions de base suivantes doivent toujours être respectées lors de l'utilisation de votre BAIGNOIRE.

- Toujours faire preuve de **prudence** lors de l'entrée dans la BAIGNOIRE et lors de la sortie.
- **DANGER** : Afin de réduire les risques de blessure, ne **PAS** autoriser les enfants ou les personnes en situation de handicap à utiliser la BAIGNOIRE sans surveillance étroite.
- Maintenir tous les appareils électriques, tels que radios et sèche-cheveux, à une distance de sécurité suffisante de la BAIGNOIRE.
- Ne **PAS** utiliser la BAIGNOIRE en cas de somnolence, sous l'influence de l'alcool ou de médicaments sur ordonnance, ni en cas de surchauffe corporelle.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	CARACTÉRISTIQUES PAR STYLE		
	AIBT68	IBBT68	CNBT71
ASSEMBLAGE/CONFIG	MONOBLOC	MONOBLOC	MONOBLOC
TYPE DE BAIN	BAIN ET DOUCHE	BAIN ET DOUCHE	BAIN ET DOUCHE
ANGLE D'ASSISE	105°	105°	100°
ANGLE / INCLINAISON DU FOND	1,5°	1,5°	1,0°
PROFONDEUR DU TROU DE VIDAGE	1-15/16" [50 mm]	1-15/16" [50 mm]	1-15/16" [50 mm]
DIAMÈTRE DU TROU DE VIDAGE	Ø 2-3/16" [56 mm]	Ø 2-3/16" [56 mm]	Ø 2-3/16" [56 mm]
DIAMÈTRE DU TROU DE TROP-PLEIN	Ø 1-9/16" [40 mm]	Ø 1-9/16" [40 mm]	Ø 1-9/16" [40 mm]
OPTION DE PERÇAGE	AUCUNE	AUCUNE	AUCUNE
MATÉRIAU PRINCIPAL	PIERRE	PIERRE	PIERRE
SIMPLE OU DOUBLE	DOUBLE EXTRÉMITÉ	DOUBLE EXTRÉMITÉ	DOUBLE EXTRÉMITÉ
CAPACITÉ EN EAU	120 GAL [454 L]	110 GAL [416 L]	95 GAL [360 L]
POIDS (SEC)	1050 lb [476 kg]	1130 lb [513 kg]	1315 lb [596 kg]
POIDS (REPLIE)	2050 lb [930 kg]	2050 lb [930 kg]	2110 lb [957 kg]

DÉTAILS DE PLOMBERIE REQUIS :


- Stations d'accueil et vidage bouton-poussoir avec trop-plein Universal **STYLE N° UNWO30**

GUIDE D'INSTALLATION

BAIGNOIRE

ENCASTREMENT :

- Déterminer l'emplacement de la BAIGNOIRE et mesurer l'entraxe horizontal entre le VIDAGE et le TROP-PLEIN pour la baignoire à installer, puis marquer le sol et percer les ouvertures nécessaires pour accueillir le VIDAGE.
- Prévoir une installation en DWV 1-1/2" [38 mm] (**non fournie**) avec l'entraxe approprié.
- Afin de permettre une installation correcte du MANCHON DE VIDAGE et du TUBE DE TROP-PLEIN, toutes les canalisations et raccords DWV doivent être correctement renforcés afin d'éviter tout déplacement.
- Le sommet du MANCHON DE TROP-PLEIN (**non fourni**) doit se situer entre 1" [25 mm] **minimum** et 3" [76 mm] **maximum** du **sol fini**.
- Le sommet du TUYAU DE VIDAGE (**non fourni**) doit être à 2-7/8" [73 mm] du dessus du **plancher brut**.

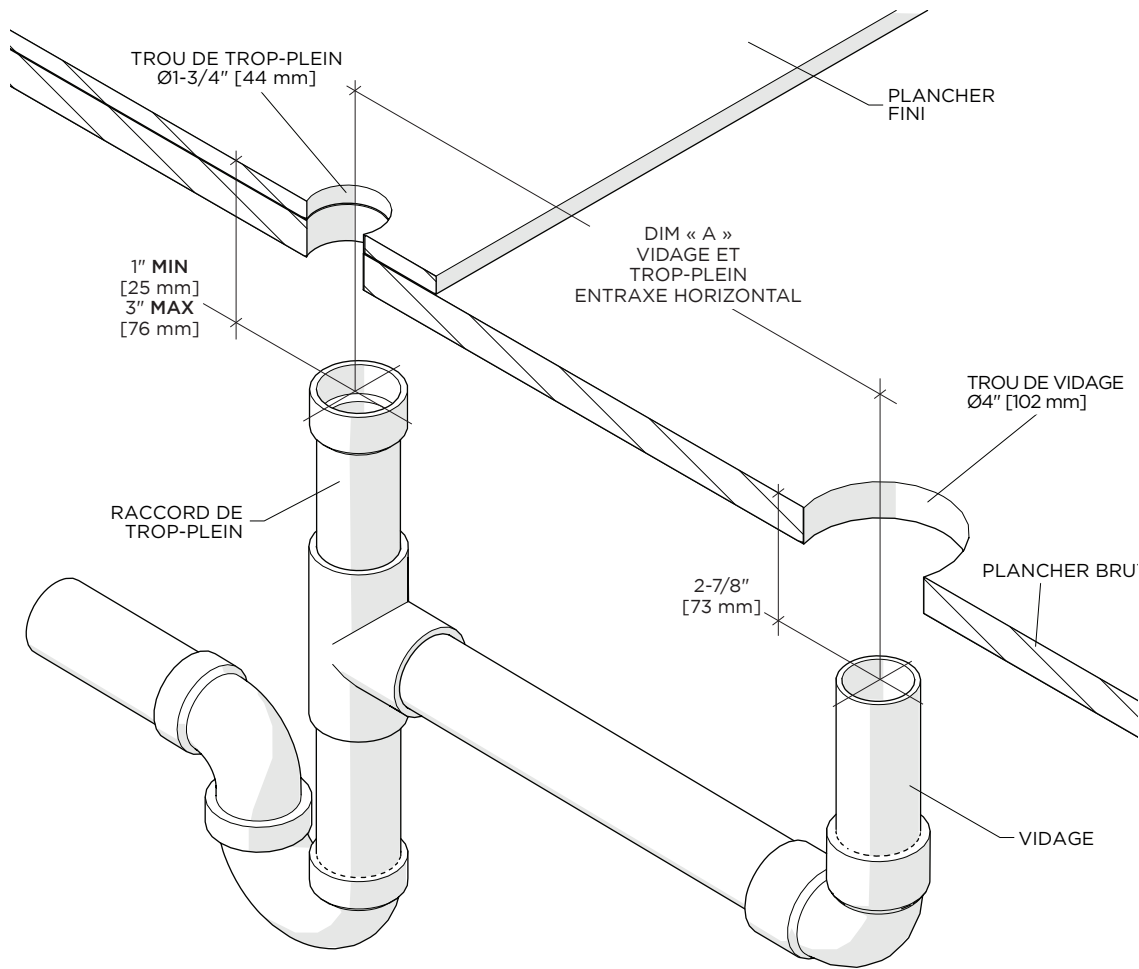


STYLE	DIM « A »
AIBT68	16-7/8" [429 mm]
IBBT68	16-3/8" [416 mm]
CNBT71	10-3/4" [273 mm]


GUIDE D'INSTALLATION

BAIGNOIRE


WATERWORKS

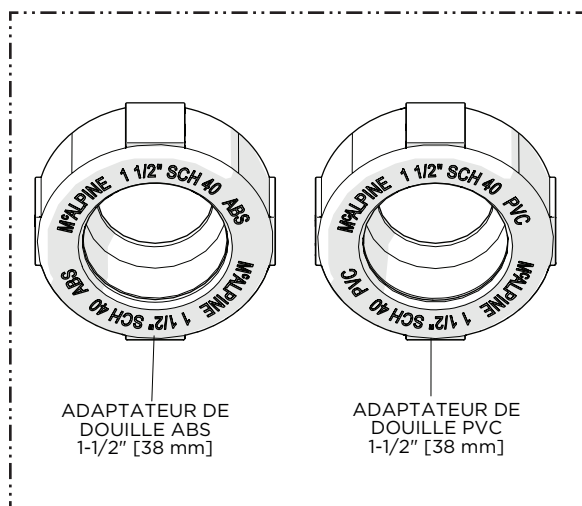


1. Sélectionner un ADAPTATEUR À EMBOÎTEMENT ABS ou PVC, en fonction du matériau de la canalisation DWV.

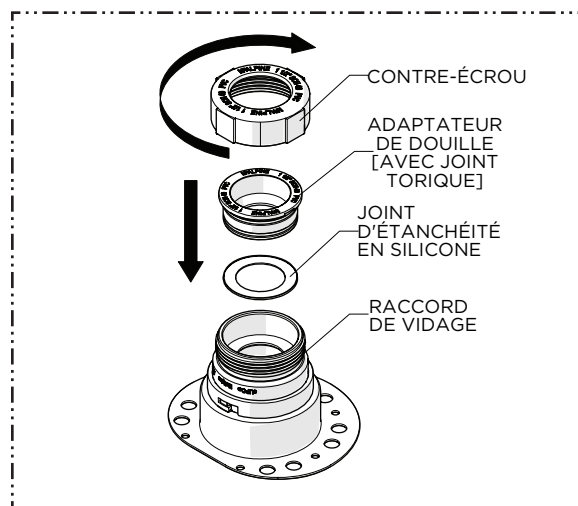

2. Insérer le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN SILICONE et l'ADAPTATEUR À EMBOÎTEMENT dans le MANCHON DE VIDAGE, puis serrer à la main l'ÉCROU DE BLOCAGE sur le manchon.

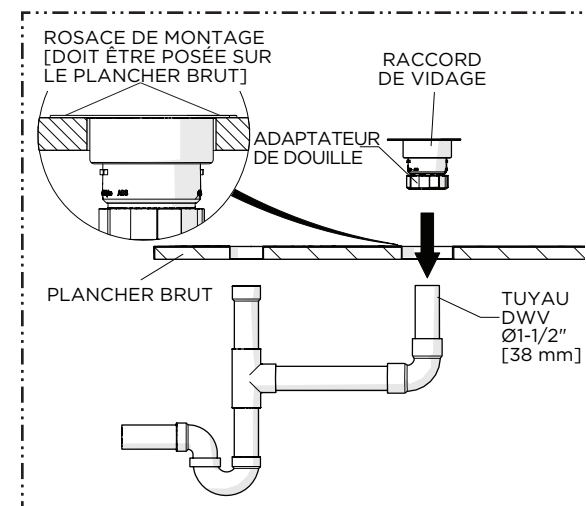


3. Effectuer un montage à blanc de l'ensemble RACCORD DE VIDAGE sur le tuyau DWV 1-1/2" [38 mm], en s'assurant que le tuyau s'insère fermement dans l'ADAPTATEUR À EMBOÎTEMENT et que la ROSACE DE MONTAGE repose à plat sur le dessus du plancher brut.

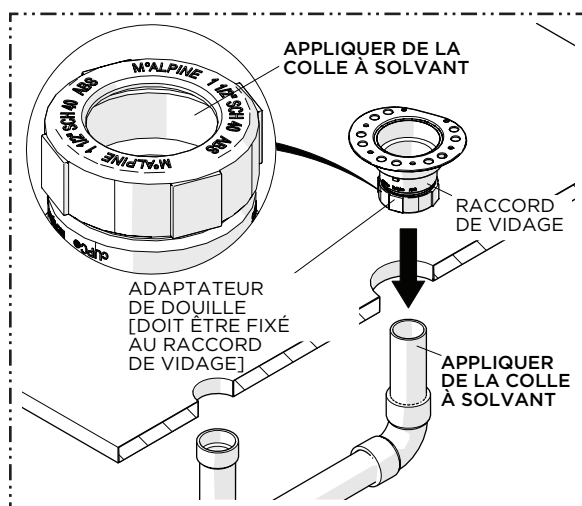


4. Appliquer l'adhésif à solvant organique approprié à l'intérieur de l'ADAPTATEUR À EMBOÎTEMENT et à l'extérieur du tuyau DWV 1-1/2" [38 mm], puis raccorder l'ADAPTATEUR au tuyau.


REMARQUE : L'ADAPTATEUR À EMBOÎTEMENT doit être fixé au RACCORD DE VIDAGE pour cette étape.

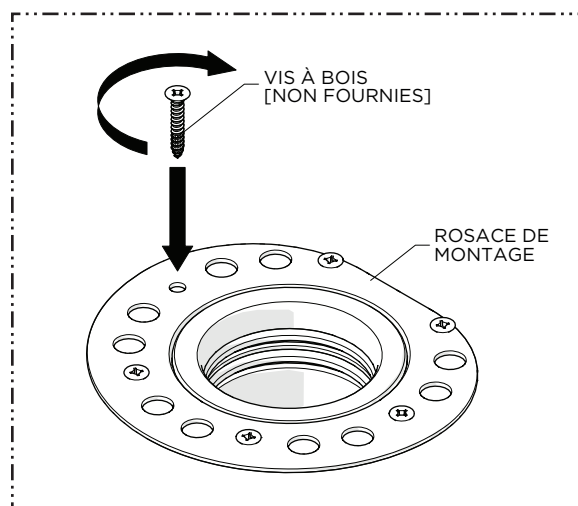


5. Fixer le RACCORD DE VIDAGE au plancher brut à l'aide de VIS À BOIS (non fournies), en passant par les petits orifices de la ROSACE DE FIXATION.

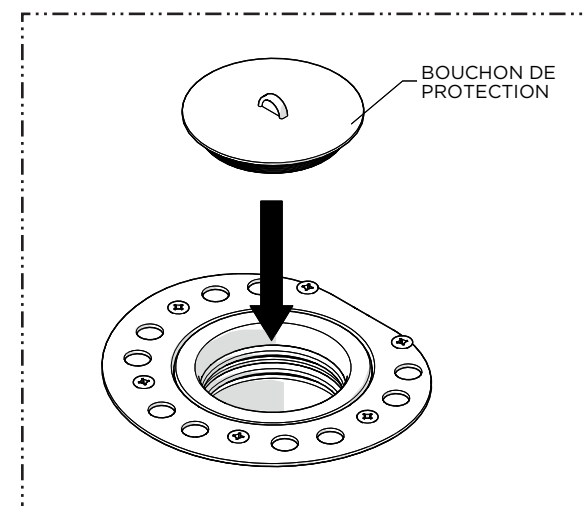

6. Insérer le BOUCHON DE PROTECTION dans le RACCORD DE VIDAGE pour protéger le VIDAGE pendant la construction.

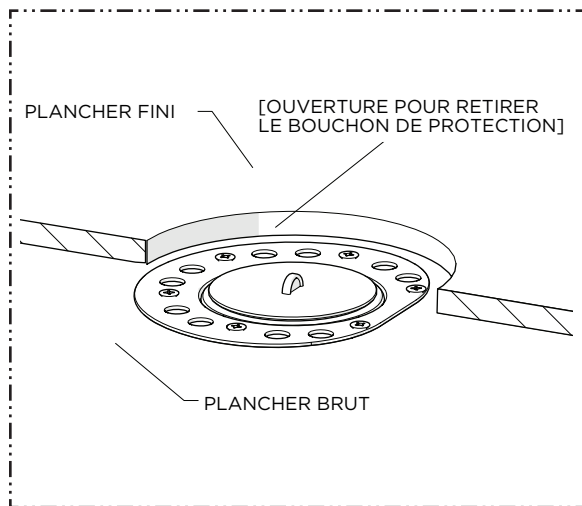


7. Installer le revêtement de sol fini en veillant à laisser une ouverture suffisamment large pour retirer le BOUCHON DE PROTECTION.

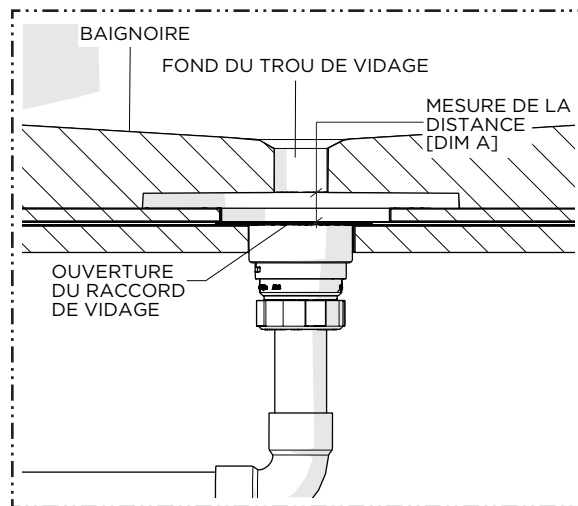


8. Mesurer la distance entre l'ouverture du RACCORD DE VIDAGE et le bas de l'orifice de vidage de la BAIGNOIRE.

DIMENSION A : _____

REMARQUE : DIMENSION A doit être comprise entre 1-1/8" [29 mm] **MINIMUM** et 5-5/8" [143 mm] **MAXIMUM**.

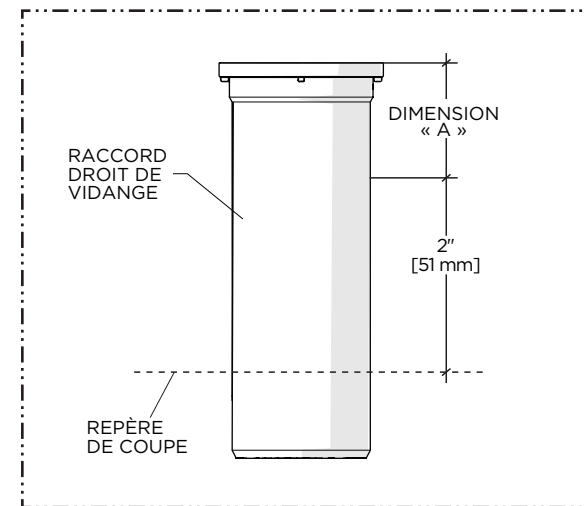


9. Ajouter 2" [51 mm] à la mesure précédente (DIM A) et couper le RACCORD DROIT DE VIDAGE à cette longueur.

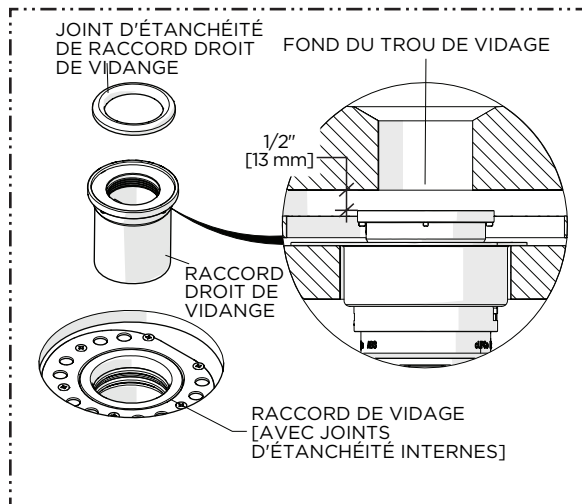


10. Insérer le RACCORD DROIT DE VIDAGE dans le RACCORD DE VIDAGE. Si nécessaire, lubrifier les JOINTS EN CAOUTCHOUC à l'intérieur du RACCORD avec de l'eau ou de la graisse silicone. S'assurer que le JOINT DU RACCORD DROIT DE VIDAGE est correctement en place sur le dessus du RACCORD DROIT DE VIDAGE.

REMARQUE : Le haut du RACCORD DROIT DE VIDAGE doit se situer à 1/2" [13 mm] sous l'ouverture de vidage de la BAIGNOIRE lorsqu'il est entièrement inséré.

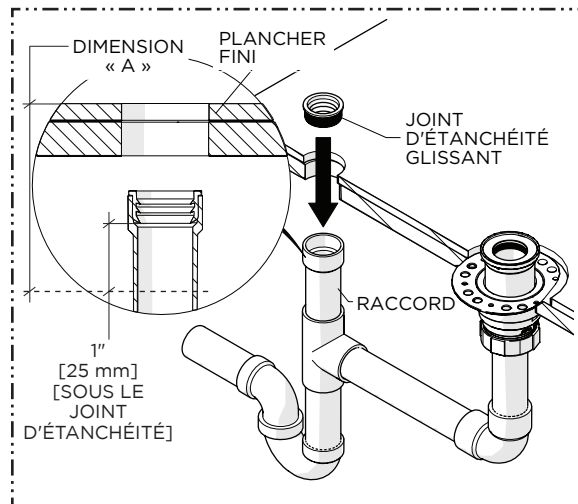


11. Insérer les JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANTS dans le RACCORD, puis mesurer à partir du sol fini jusqu'à 1" [25 mm] sous la partie basse du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ.


DIM A : _____

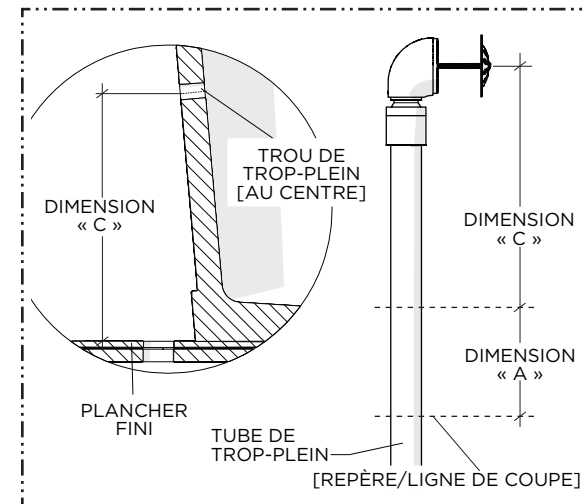


12. Mesurer la DIMENSION « C » depuis le centre de l'ORIFICE DE TROP-PLEIN jusqu'au sol fini, puis, à partir du repère de la DIMENSION « A », marquer et couper le TUBE DE COLONNE DE TROP-PLEIN.

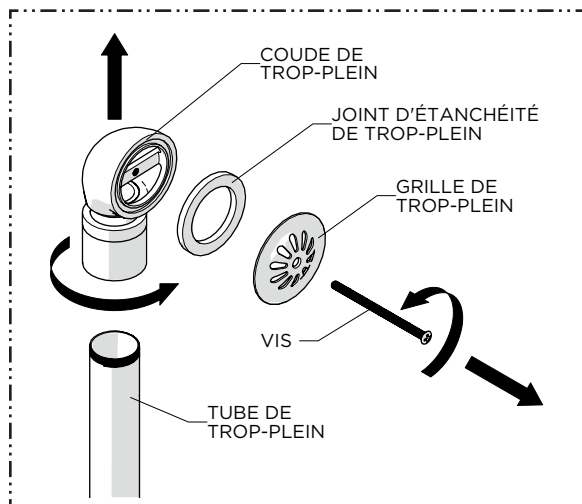

13. Dévisser et retirer la VIS, la GRILLE DE TROP-PLEIN, le JOINT DE TROP-PLEIN, le COLLIER et le JOINT TORIQUE. Retirer le TUBE DE TROP-PLEIN du COUDE DE TROP-PLEIN.

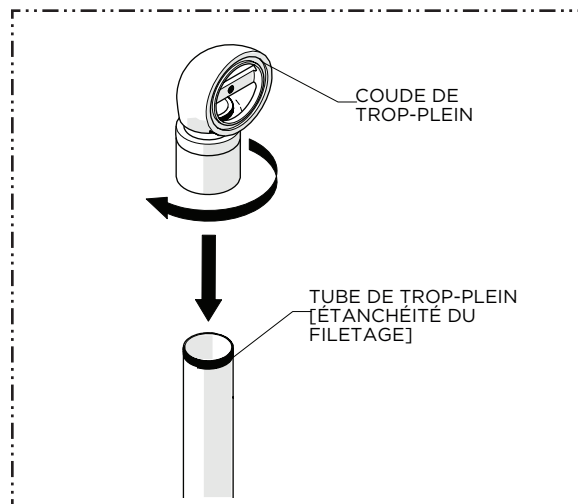


14. Appliquer du RUBAN DE FILETAGE ou de la pâte à joint sur les filetages du TUBE DE COLONNE, puis visser et serrer fermement le COUDE sur le TUBE.

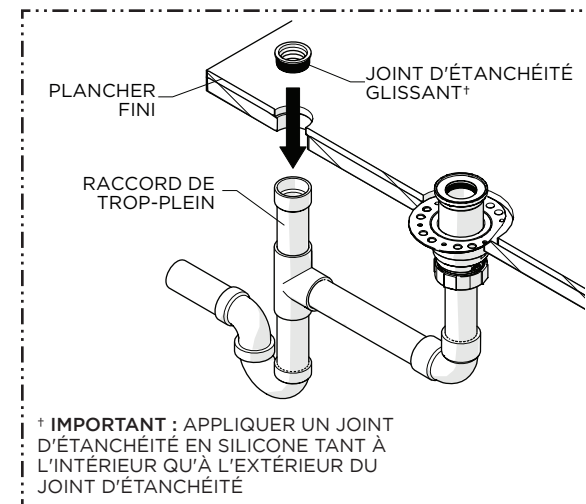


† **IMPORTANT** : APPLIQUER UN JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN SILICONE TANT À L'INTÉRIEUR QU'À L'EXTÉRIEUR DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

15. Appliquer une quantité généreuse de silicone adhésif transparent à l'intérieur et à l'extérieur du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANT et insérer le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ dans le RACCORD.

REMARQUE : Le silicone agit comme un lubrifiant et comme un joint lorsqu'il durcit.

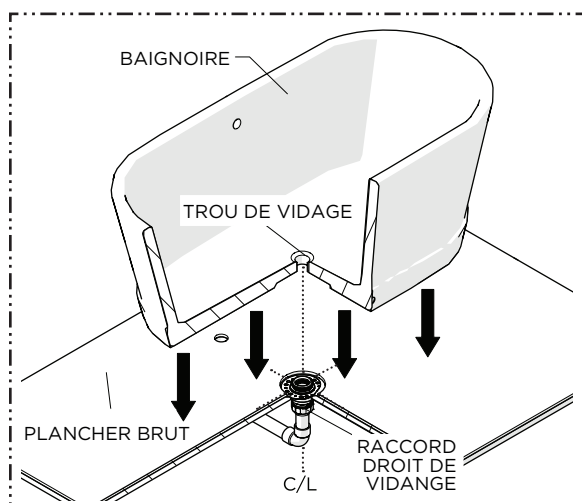


16. Mettre la BAIGNOIRE en position en alignant l'ORIFICE DE VIDAGE avec le RACCORD DROIT DE VIDANGE.

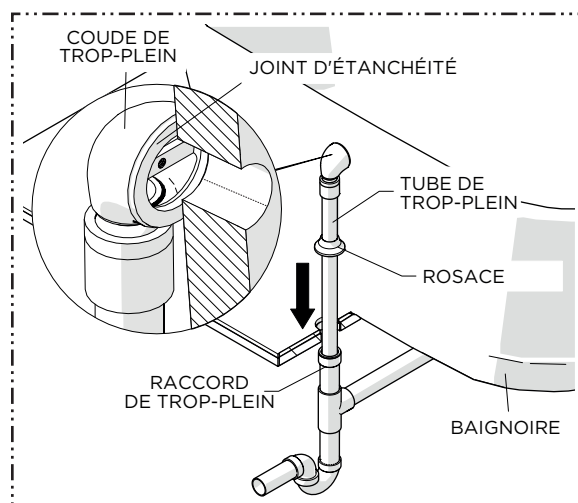


17. Retirer le TUBE DE COLONNE DE TROP-PLEIN du COUDE DE TROP-PLEIN, puis appliquer du ruban de filetage ou de la pâte à joint sur les filetages. Réinstaller le COUDE sur le TUBE DE COLONNE DE TROP-PLEIN et serrer fermement.


REMARQUE : Appliquer un cordon généreux de silicone des deux côtés du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE TROP-PLEIN.

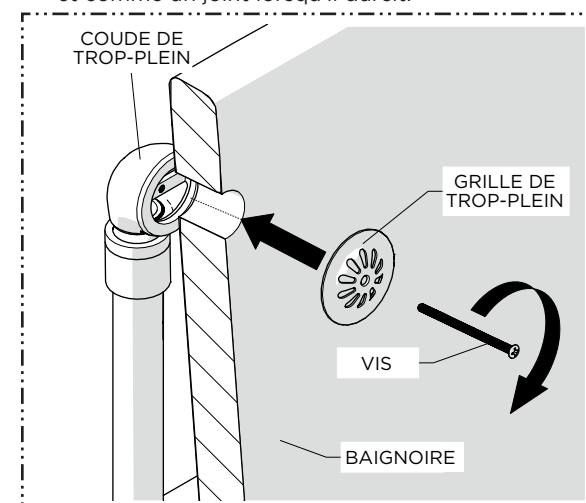



18. S'assurer que le COUDE est correctement aligné et que le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ assure une bonne étanchéité, puis positionner la GRILLE sur la BAIGNOIRE et la fixer à l'aide de la VIS fournie.

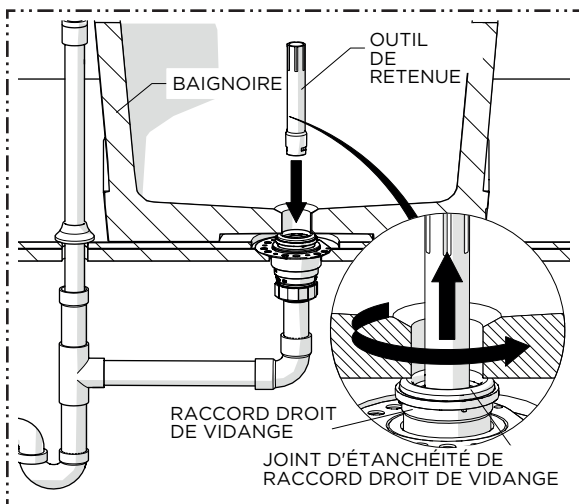


19. Insérer l'OUTIL DE RETENUE dans le RACCORD DROIT DE VIDANGE, puis tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin d'engager les ergots internes du RACCORD DROIT DE VIDANGE avec les encoches de l'OUTIL. Tirer vers le haut afin que le JOINT DU RACCORD DROIT DE VIDANGE entre en contact avec la face inférieure de la BAIGNOIRE.

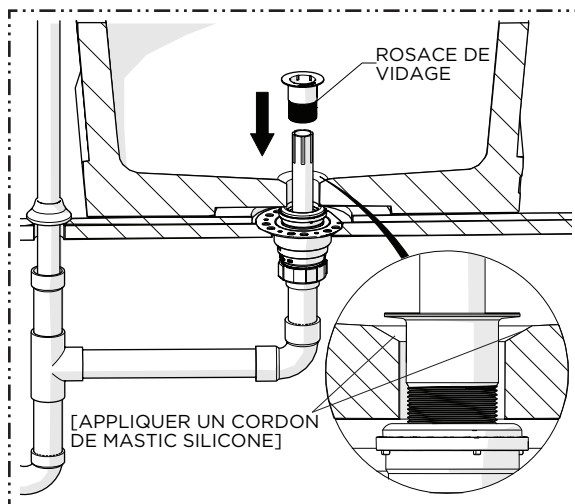

20. Faire glisser la ROSACE DE VIDAGE sur l'OUTIL DE RETENUE jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec les filetages à l'intérieur du RACCORD DROIT DE VIDANGE, puis appliquer un cordon de silicone sur l'ouverture de l'orifice de vidage de la BAIGNOIRE.

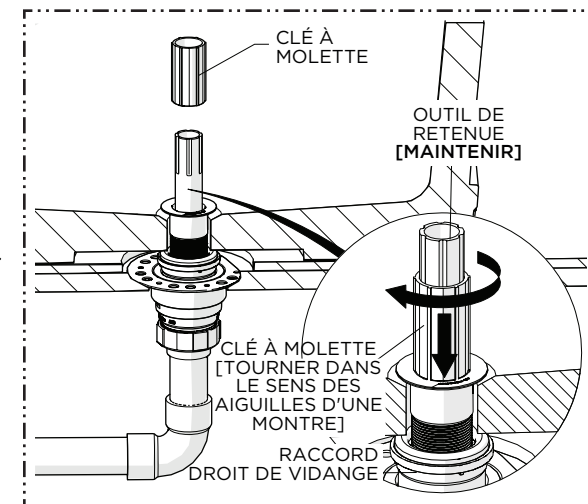



21. Faire glisser l'OUTIL DE SERRAGE sur l'OUTIL DE RETENUE et l'insérer dans les encoches de la ROSACE DE VIDAGE. Maintenir l'OUTIL DE RETENUE tout en tournant l'OUTIL DE SERRAGE dans le sens horaire afin de visser la ROSACE DE VIDAGE dans le RACCORD DROIT DE VIDANGE. S'assurer que la ROSACE DE VIDAGE est correctement serrée.


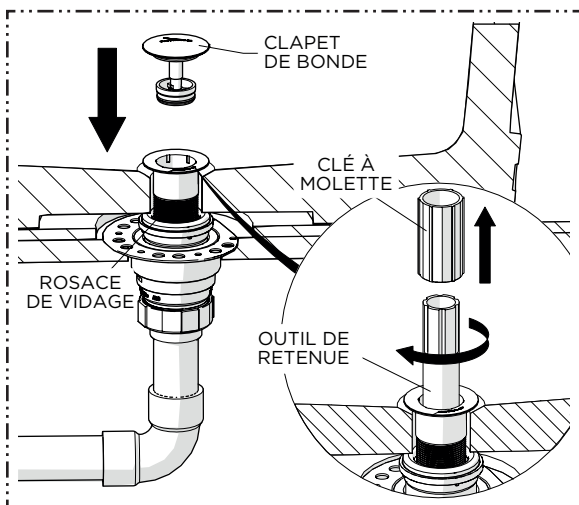


22. Retirer l'OUTIL DE SERRAGE et l'OUTIL DE RETENUE, puis insérer le BOUTON DE VIDAGE dans la ROSACE DE VIDAGE, en s'assurant qu'il est correctement en place.


REMARQUE : Essuyer tout excédent de produit d'étanchéité autour de la ROSACE DE VIDAGE.

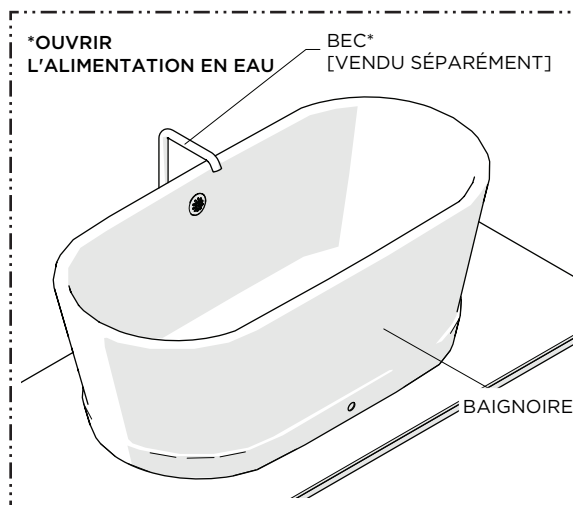



23. Vérifier que la BAIGNOIRE est de niveau et, si nécessaire, ajouter des cales, puis remplir la BAIGNOIRE en s'assurant du bon fonctionnement du BOUTON DE VIDAGE.

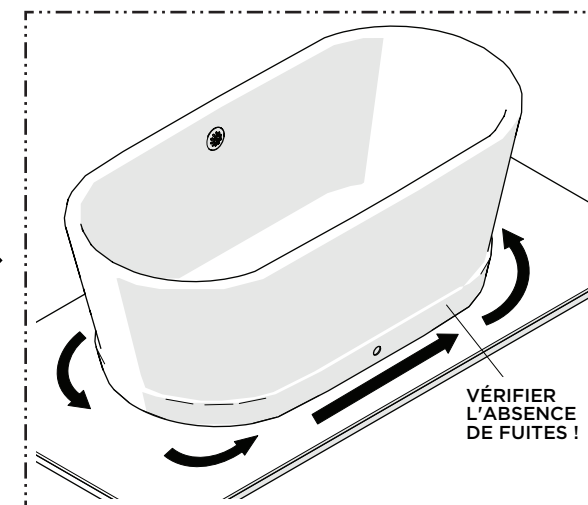



24. Vidanger la BAIGNOIRE et vérifier l'absence de fuites.

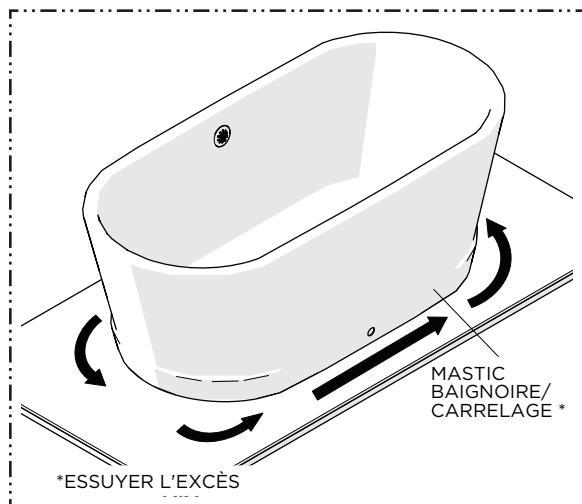

25. Appliquer un cordon de MASTIC POUR BAIGNOIRE OU CARRELAGE sur le pourtour inférieur de la BAIGNOIRE, à l'endroit où elle rejoint le sol fini, puis essuyer tout excédent de mastic avec une serviette en papier humide.

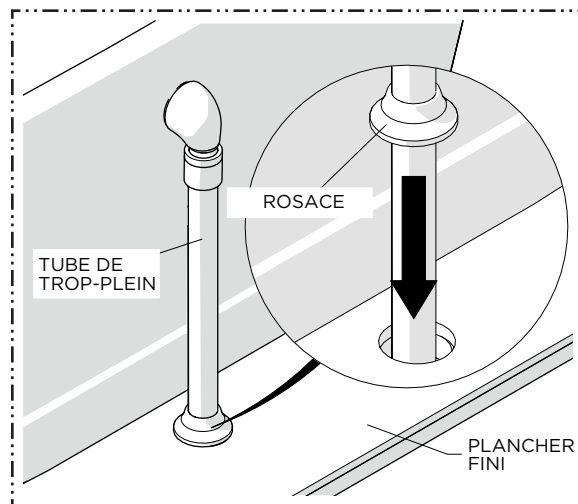

26. Faire glisser la ROSACE le long du TUBE DE TROP-PLEIN jusqu'à contact avec le sol fini.

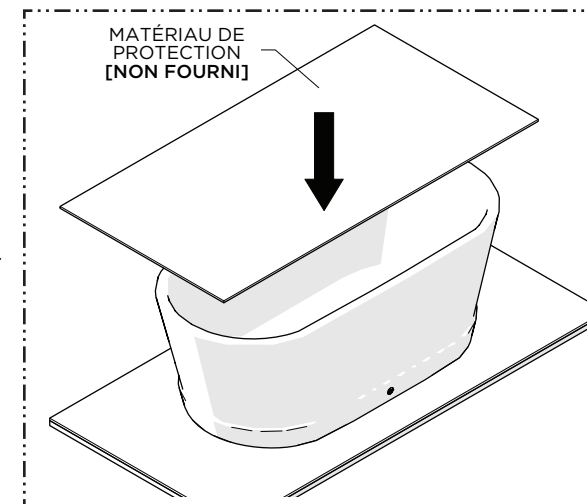

27. Protéger la surface de la BAIGNOIRE à l'aide d'un revêtement ou d'un matériau de protection (non fourni) jusqu'à la fin des travaux.