


GUIDE D'INSTALLATION

PORTE-SERVIETTES À FIXATION SUR VERRE


WATERWORKS

PORTE-SERVIETTES À FIXATION SUR VERRE,
SIMPLE OU DOUBLE FACE 24" [610 mm]
LUDLOW

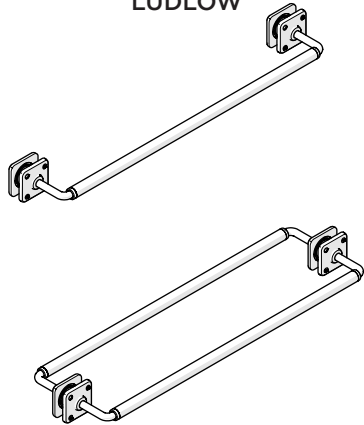


STYLES	
LD18G1 [PRÉSENTÉ]	LD18G2 [PRÉSENTÉ]
LD24G1	LD24G2

PORTE-SERVIETTES À FIXATION SUR VERRE,
SIMPLE OU DOUBLE FACE 24" [610 mm] LUDLOW
VOLTA

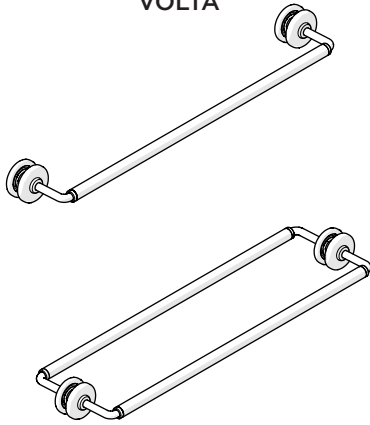

STYLES	
LD45G1 [PRÉSENTÉ]	LD45G2 [PRÉSENTÉ]
LD65G1	LD65G2


ADAPTATEUR À FIXATION SUR VERRE SIMPLE
OU DOUBLE FACE

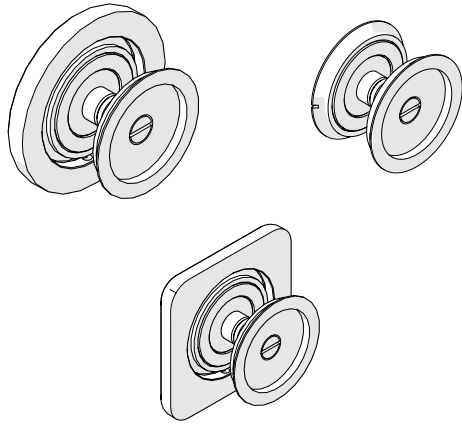

STYLES	
100705	100726
100755	

IMPORTANT :


- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Des CHEVILLES pour cloisons sèches sont fournies pour une installation typique de cloisons sèches. Ne PAS utiliser les CHEVILLES pour montage direct sur un bloc de bois ou un poteau.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

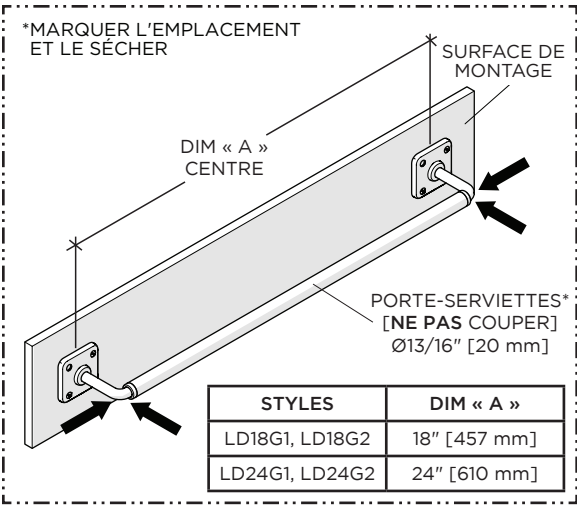

1. Effectuer un montage à blanc du PORTE-SERVIETTES sur la SURFACE DE MONTAGE et marquer l'emplacement idéal en veillant à le maintenir de niveau.

REMARQUE : Le PORTE-SERVIETTES ne peut pas être découpé sur place ; vérifier l'entraxe, DIM « A ».

STYLES	DIM « A »
LD18G1, LD18G2	18" [457 mm]
LD24G1, LD24G2	24" [610 mm]

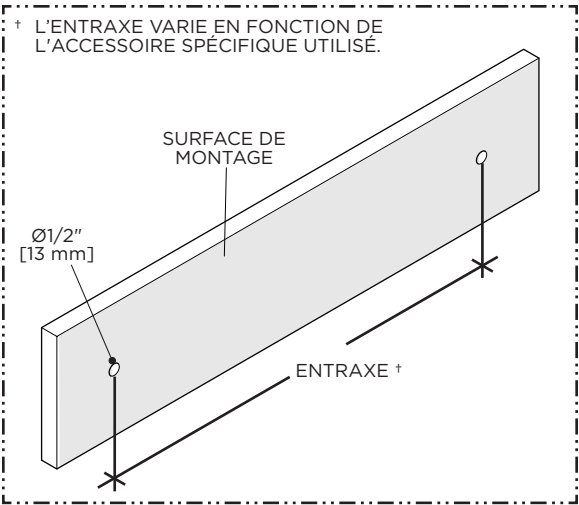


2. S'assurer que tout trou prépercé mesure bien 1/2" [13 mm]. Pour les ACCESSOIRES comportant 2 trous de fixation, s'assurer que les trous sont de niveau et respectent l'entraxe approprié.

GUIDE D'INSTALLATION


PORTE-SERVIETTES À FIXATION SUR VERRE

WATERWORKS

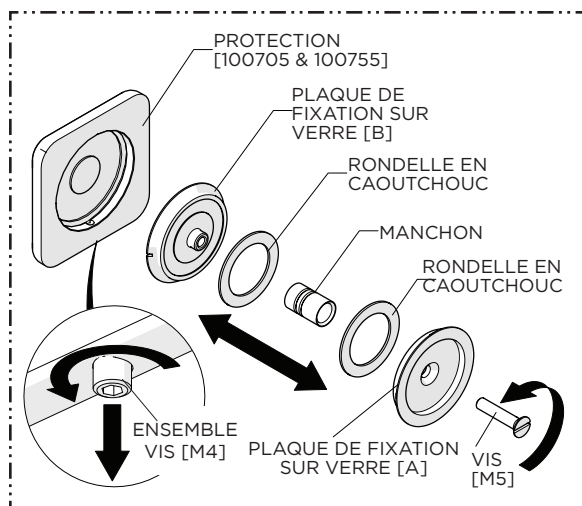


3. Démontez les composants de l'ADAPTATEUR en dévissant la VIS de la PLAQUE DE MONTAGE SUR VERRE [A].

REMARQUE : Retirer le CACHE utilisé sur le modèle 100705 et 100755 en desserrant la VIS DE CALAGE.

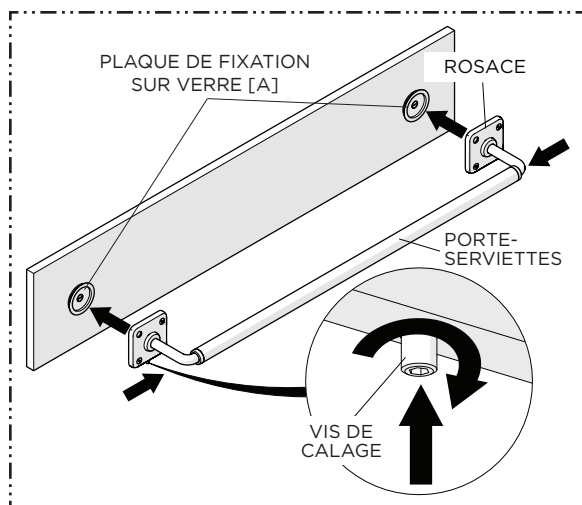


6. Tout en maintenant les EXTRÉMITÉS et la BARRE assemblées, positionner les ROSACES sur les PLAQUES DE MONTAGE SUR VERRE en veillant à ce qu'elles soient parfaitement en place, puis serrer fermement les VIS DE CALAGE à l'aide d'une clé hexagonale de 1/16" [1,5 mm].

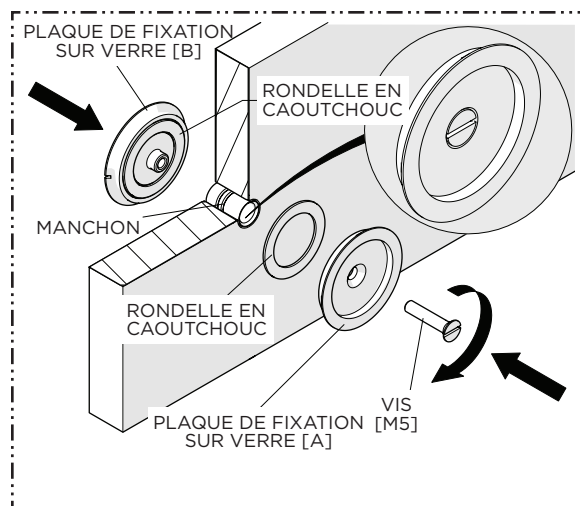


4. Insérer le MANCHON dans le trou prépercé, puis remonter les PLAQUES DE MONTAGE SUR VERRE à l'aide de la VIS et des RONDELLES EN CAOUTCHOUC fournies.

REMARQUE : Le MANCHON peut être recoupé et deux VIS [M5] sont fournies afin de s'adapter à différentes épaisseurs de verre.

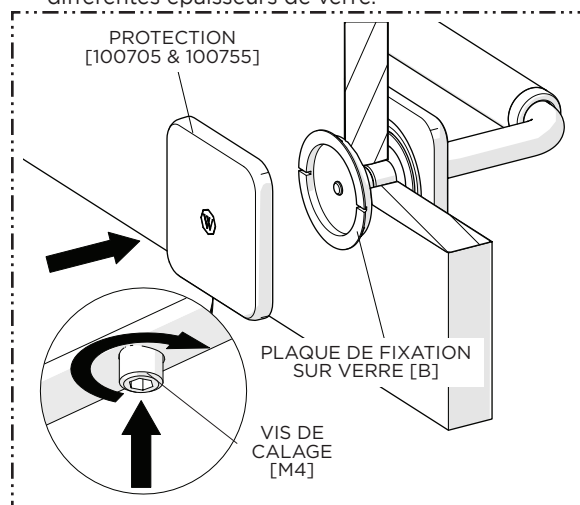


POUR LES MODÈLES LD18G1, LD24G1, LD45G1 OU LD64G1 UNIQUEMENT :

7. En respectant l'orientation correcte, remettre le COUVERCLE en place à l'aide de la VIS DE CALAGE.

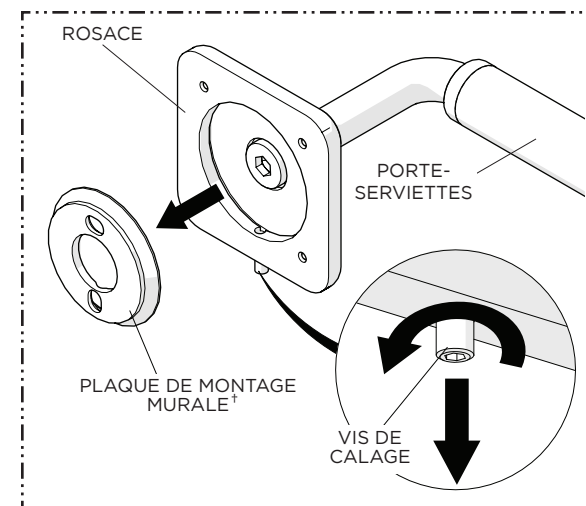

5. Desserrer les VIS DE CALAGE situées de chaque côté des ROSACES DU PORTE-SERVIETTES sans toutefois les retirer.

† **REMARQUE :** Remplacer la PLAQUE DE MONTAGE MURAL par la PLAQUE DE MONTAGE DE L'ADAPTATEUR POUR VERRE.

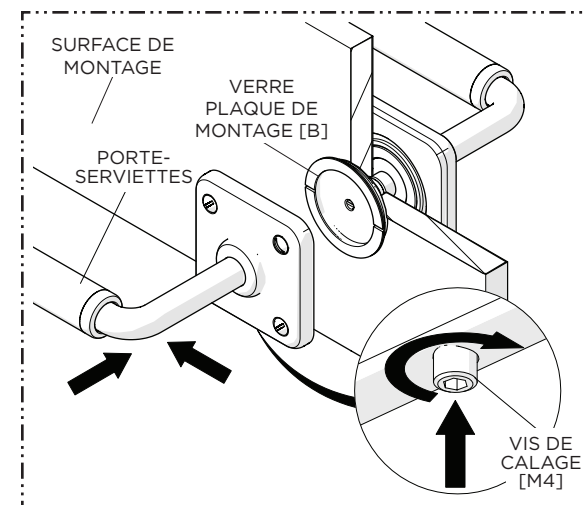

POUR LES MODÈLES LD18G2, LD24G2, LD45G2 OU LD64G2 UNIQUEMENT :

8. Répéter les étapes 5 et 6 pour installer le PORTE-SERVIETTES de l'autre côté.