


STYLE N° DTLT02 [DT02LT]
Petite applique murale simple

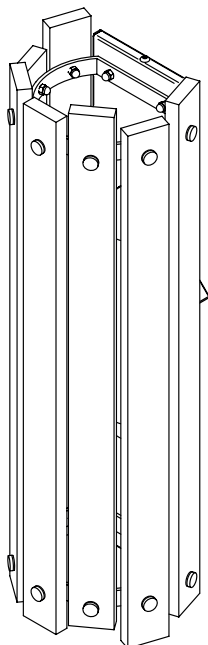

SPÉCIFICATIONS :

Orientation de la boîte de jonction : Toutes

Boîte de jonction : Boîte octogonale standard

Dimensions de la boîte de jonction : Boîte octogonale standard 3-1/2" [89 mm]

Orientation : Mur ou plafond

Matériau du diffuseur : Verre ou albâtre

Tension : 120 [240] V CA

Alimentations électriques requises :

Fil noir « phase »; fil blanc « neutre »; fil vert ou nu « terre »

[Fil marron « phase »; fil bleu « neutre »; fil vert/jaune ou nu « terre »]

IMPORTANT :


- **AVERTISSEMENT** : L'alimentation électrique doit être coupée avant l'installation. Couper l'alimentation principale de la boîte de jonction au niveau du tableau électrique / disjoncteur. Couper l'alimentation via l'interrupteur n'est pas suffisant.
- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Le modèle DTLT02 est certifié U.L. et convient aux endroits humides ou secs. Le marquage de certification U.L. se trouve à l'intérieur de la plaque de finition.
- [DT02LT] est classé CE. La preuve de la conformité CE sera fournie sur demande.
- S'assurer que l'installation est conforme à toutes les réglementations nationales en matière d'installation et de sécurité.
- Ce produit doit être installé par un électricien professionnel qualifié et agréé.
- Se référer aux spécifications et aux schémas d'assemblage ci-joints. Le produit est vendu partiellement assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :
APPLIQUE MURALE/MONTAGE AU PLAFOND DANTE (STYLE# DTLT02 [DT02LT]).
Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.
Veuillez consulter votre attaché en charge de la conception pour connaître les spécifications actuelles.

WATERWORKS

DTLT02 [DT02LT] INSTALLATION :

- **REQUIS** : Installer une boîte de jonction électrique octogonale de 3-1/2" [89 mm] encastrée à la hauteur souhaitée.
 - Voir Figure - 01 pour l'étape 1.
1. Retirer la PARTIE ARRIÈRE DU BOÎTIER DE RACCORDEMENT de la PARTIE AVANT DU BOÎTIER DE RACCORDEMENT en desserrant les 2 vis de calage à l'aide de la clé hexagonale fournie.

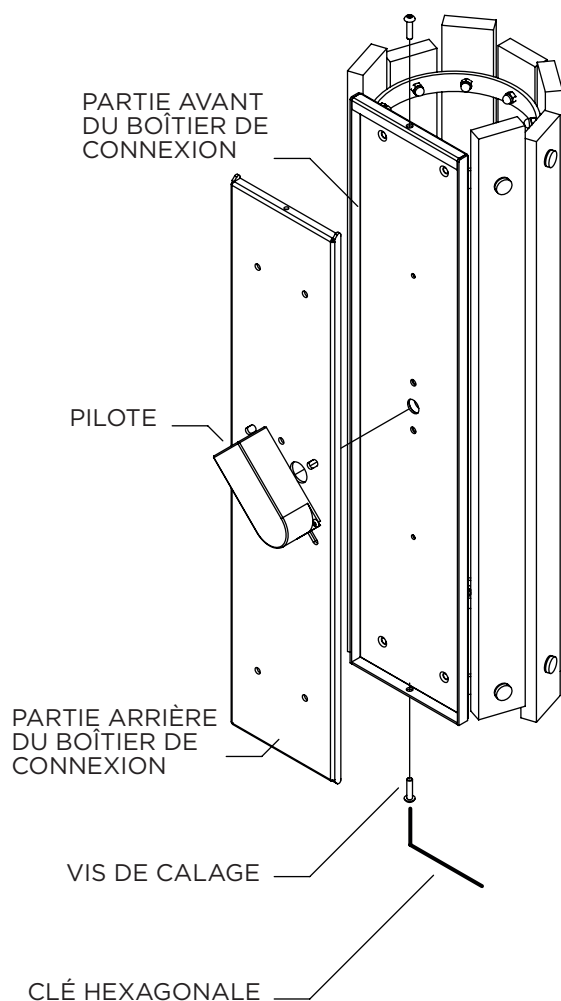

- Voir Figure - 02 pour les étapes 2 à 5.
2. Installer la PARTIE ARRIÈRE DU BOÎTIER DE RACCORDEMENT sur la BOÎTE DE JONCTION, en connectant d'abord le fil de cuivre de la plaque au FIL DE TERRE de la boîte de jonction à l'aide d'un domino.
 3. Ensuite, raccorder le fil neutre provenant du pilote au fil neutre provenant de la boîte de jonction à l'aide d'un domino. Enrouler soigneusement le raccord avec du ruban isolant électrique en commençant 1" [25 mm] sous le domino afin d'assurer l'étanchéité du domino. S'assurer qu'aucun fil dénudé n'est visible afin d'éviter tout court-circuit.
 4. Répéter l'étape précédente avec les fils de phase [sous tension] du PILOTE et de la BOÎTE DE JONCTION. S'assurer que tous les fils connectés sont poussés dans la boîte de jonction.
 5. Fixer la PARTIE ARRIÈRE DU BOÎTIER DE RACCORDEMENT à l'aide des TROUS DE FIXATION en veillant à maintenir l'alignement correct de la plaque et de la FICHE BASSE TENSION à l'extérieur de la boîte de jonction. Les vis auxiliaires ne sont pas incluses dans le colis. Utiliser les vis adaptées au mur pour un trou de 3/16" [5 mm] de diamètre sur la plaque.

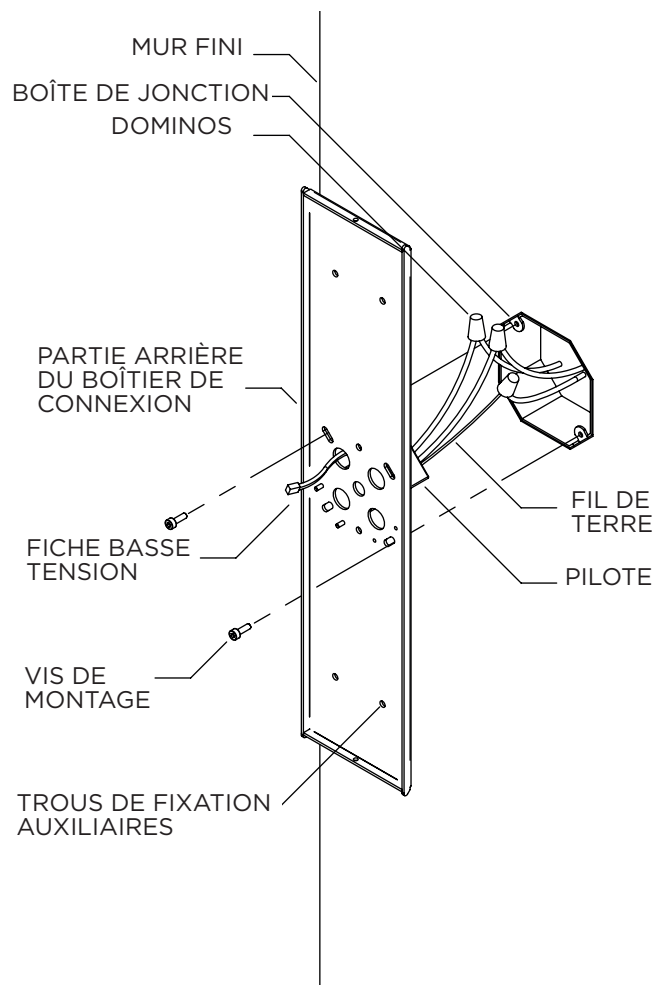


FIGURE - 02

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :
APPLIQUE MURALE/MONTAGE AU PLAFOND DANTE (STYLE# DTLT02 [DT02LT]).
 Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.
 Veuillez consulter votre attaché en charge de la conception pour connaître les spécifications actuelles.

WATERWORKS

- Voir Figure - 03 pour les étapes 6 à 9.
6. Raccorder le CONNECTEUR ENFICHABLE de la PARTIE AVANT DU BOÎTIER DE RACCORDEMENT au CONNECTEUR ENFICHABLE de la PARTIE ARRIÈRE DU BOÎTIER DE RACCORDEMENT.
 7. Monter la PARTIE AVANT DU BOÎTIER DE RACCORDEMENT sur la PARTIE ARRIÈRE DU BOÎTIER DE RACCORDEMENT en s'assurant que tous les fils sont repoussés dans le BOÎTIER DE RACCORDEMENT.
 8. À l'aide de la clé hexagonale fournie, serrer les 2 VIS DE CALAGE jusqu'à ce que la PARTIE AVANT DU BOÎTIER DE RACCORDEMENT soit bien fixée.
 9. Rétablir le courant dans le circuit de dérivation.

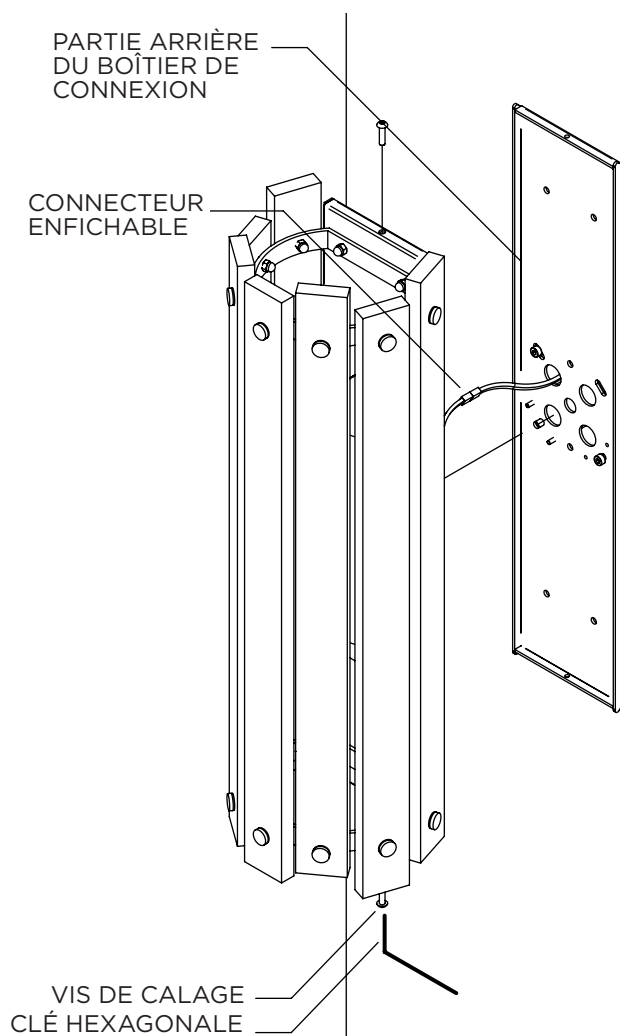


FIGURE - 03