


GUIDE D'INSTALLATION
PORTE-SERVIETTES

TIGE DE PORTE-SERVIETTE LUDLOW

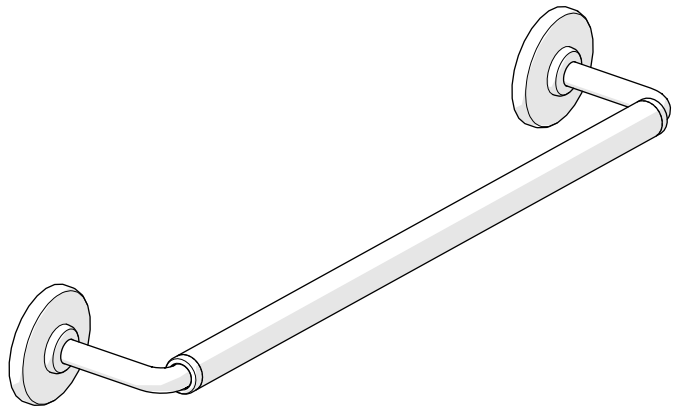


STYLES	
LDTB45	LDTB65

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Inspecter ce produit afin de s'assurer que toutes les pièces nécessaires à une installation correcte sont présentes.
- Des CHEVILLES pour cloisons sèches sont fournies pour une installation typique de cloisons sèches. Ne PAS utiliser les CHEVILLES pour montage direct sur un bloc de bois ou un poteau.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.


DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
MATÉRIAU PRINCIPAL	LAITON
DIAMÈTRE DU TUBE	Ø 13/16" [20 mm]

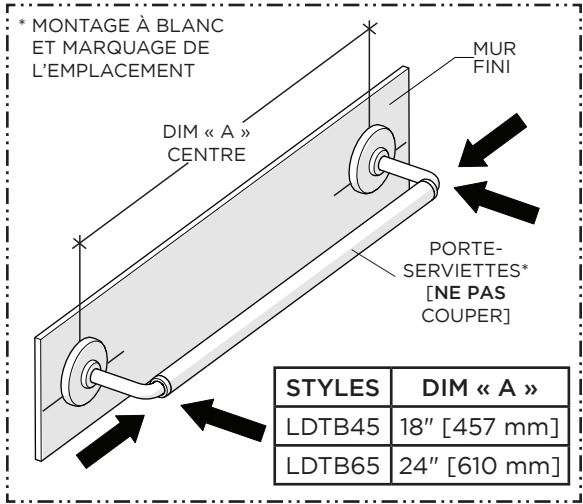


1. Effectuer un montage à blanc du PORTE-SERVIETTES sur le mur fini et marquer l'emplacement idéal en veillant à le maintenir de niveau.

REMARQUE : Le PORTE-SERVIETTES ne peut pas être découpé sur place ; vérifier l'entraxe, DIM « A ».

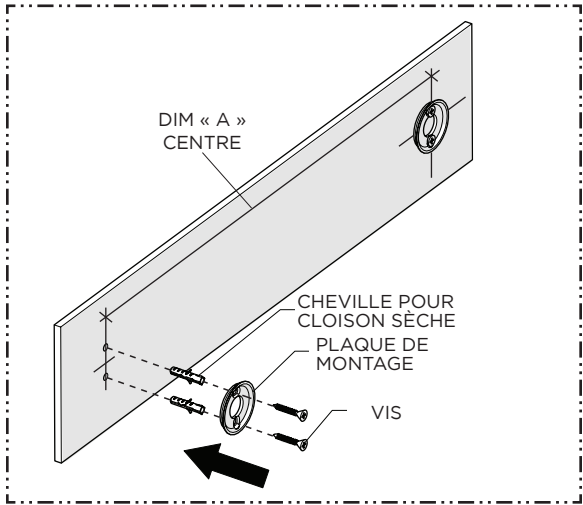


3. En utilisant les marques précédentes comme référence, installer les PLAQUES DE MONTAGE à l'aide des CHEVILLES et des VIS fournies.

ATTENTION : S'assurer que les PLAQUES DE MONTAGE sont de niveau et qu'elles sont bien centrées, DIM « A ».

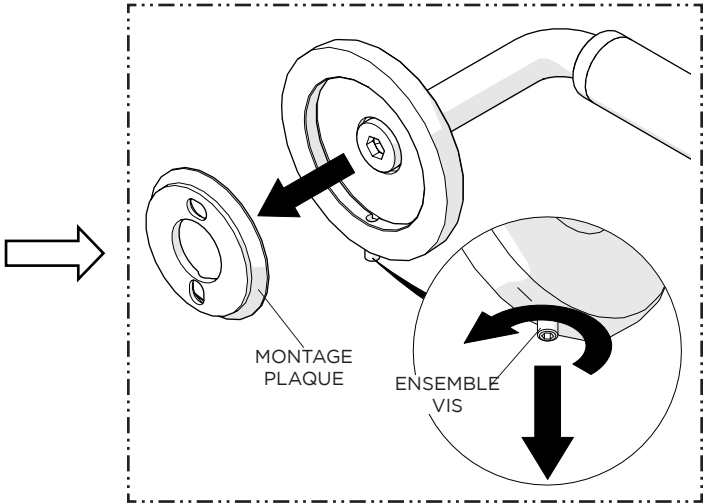

2. Desserrer, SANS la retirer, la VIS DE CALAGE sous chaque ROSACE, puis retirer les PLAQUES DE MONTAGE.

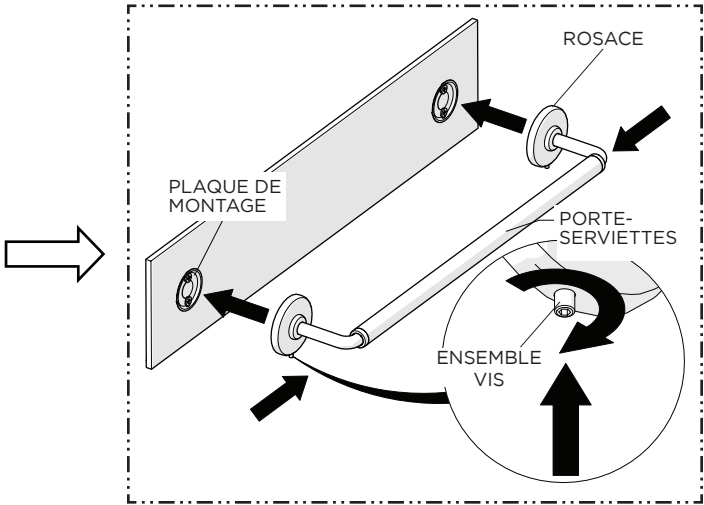

4. Tout en maintenant les EXTRÉMITÉS et la BARRE assemblées, positionner les ROSACES sur les PLAQUES DE MONTAGE en veillant à ce qu'elles soient parfaitement en place, puis serrer fermement les VIS DE CALAGE à l'aide d'une clé hexagonale de 1/16" [1,5 mm].